


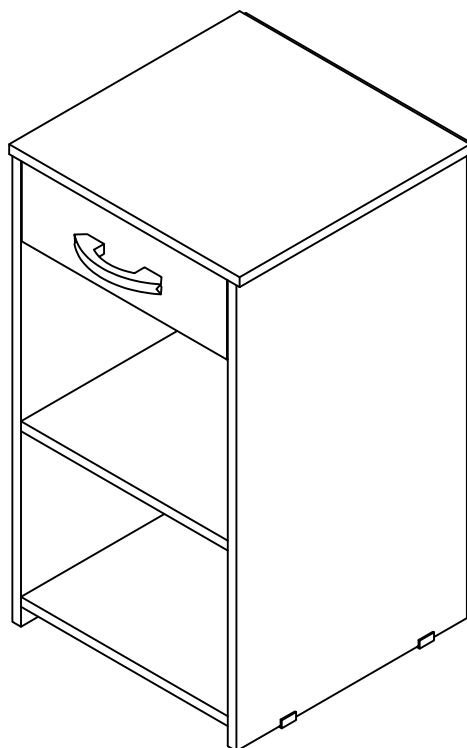


**¡ANTE CUALQUIER
DUDA!**

TUTORIAL DE ARMADO
EN YOUTUBE







¡ANTES DE EMPEZAR!

Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

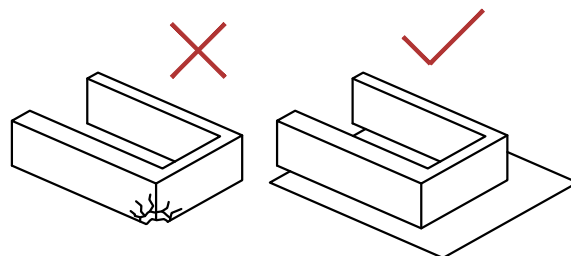


Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

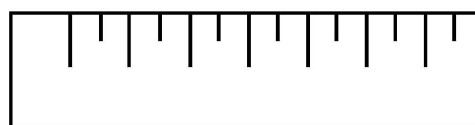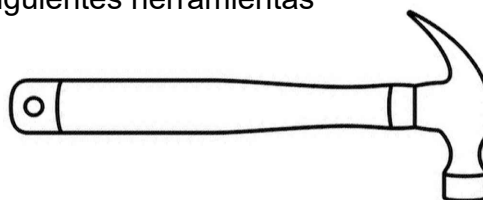


Identificación de piezas


Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

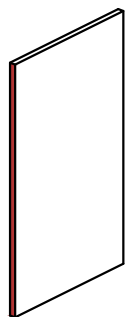


Costado izq. **x 1** 1
700 x 400mm

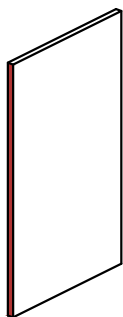


Costado Der. **x 1** 4
700 x 400mm

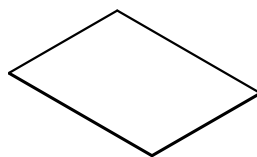


Techo **x 1** 5
400 x 400mm

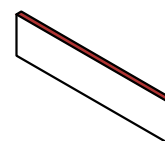


Frente Cajón **x 1** 9
356 x 120mm




Costado Cajón **x 2** 10 11
301 x 100mm

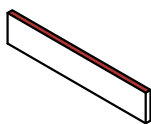


Trasero Cajón **x 1** 12
301 x 100mm

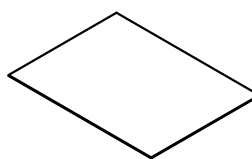

Estante **x 1** 3
359 x 400mm

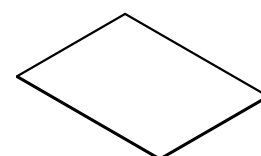

Fondo cajon **x 1** 13
330 x 307mm

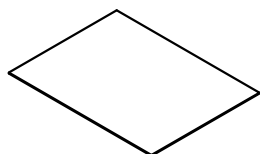


Piso **x 1** 2
359 x 400mm




Fondo **x 1** 6
384 x 660mm


② Identificación de herrajes



TARUGO (A)
6x30




TORNILLO (F)
3.5x30

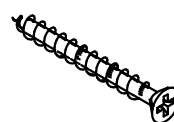


TORNILLO (J)
5x30



TORNILLO (D)
3.5x14




TORNILLO (G)
3.5x40

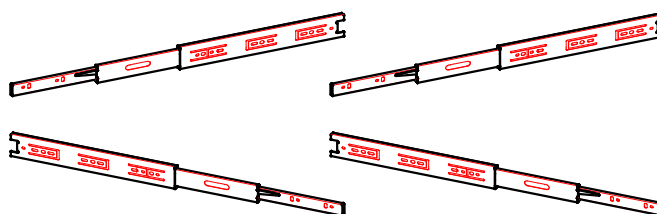


CORREDERA (K)




CLAVO (O)

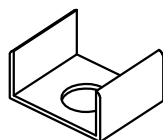

PATINES (S)

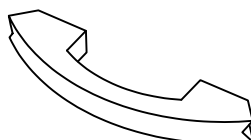


Manija (R)





ESCUADRA (Q)

3 Desarme y colocación de correderas

3.1- Separe la pieza extraíble accionando el pestillo y tirando de la misma.

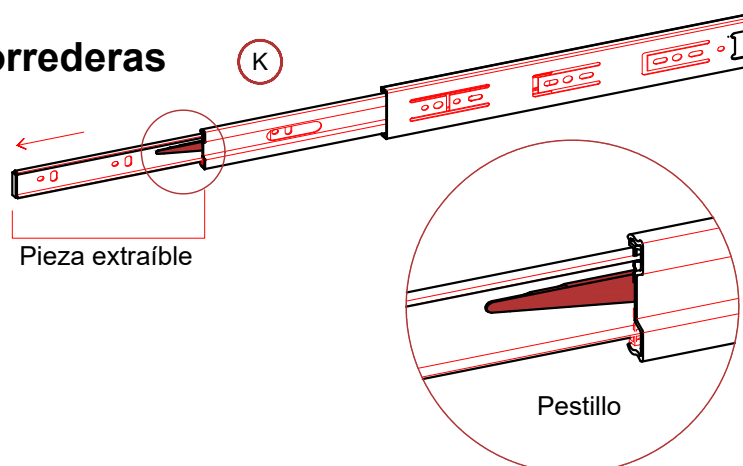


3.2- Posicione y ajuste las piezas extraíbles de la corredera en ambos laterales (10) (11) de los cajones con los tornillos (D)

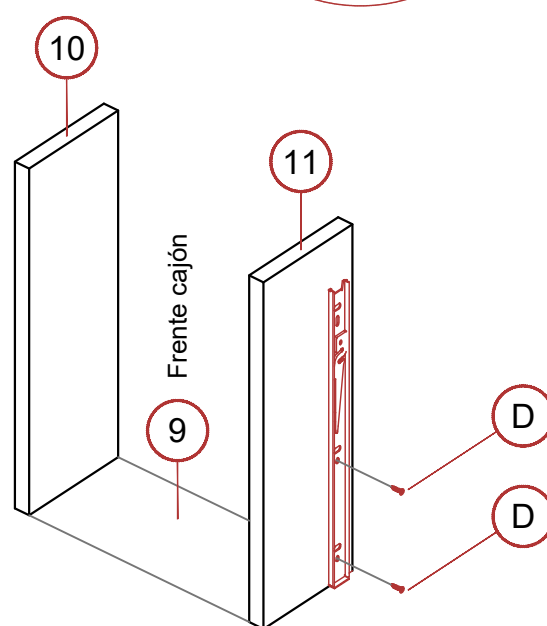
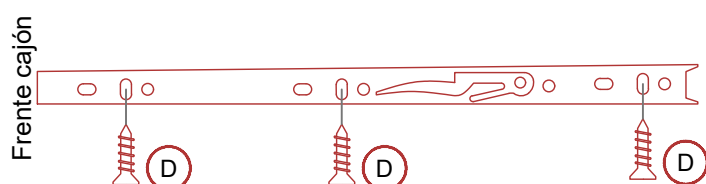


4 Armado de cajón



4.1- Del otro lado de ambas piezas (10) (11) coloque la escuadra (Q) utilizando un tornillo (D) y luego coloque los tarugos (A) en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón.

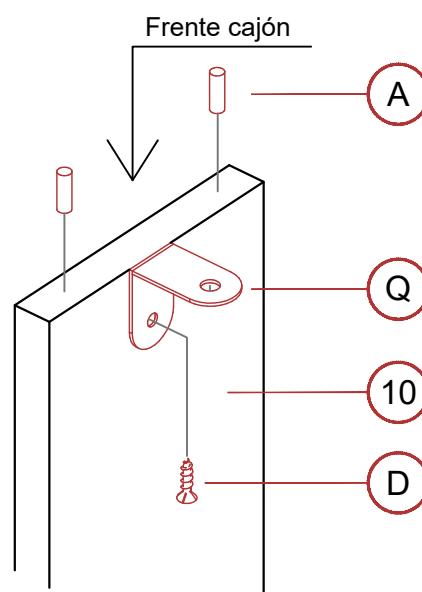


4.2- Una los laterales (10) (11) al frente de cajón (9) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (B) y los tarugos (A)

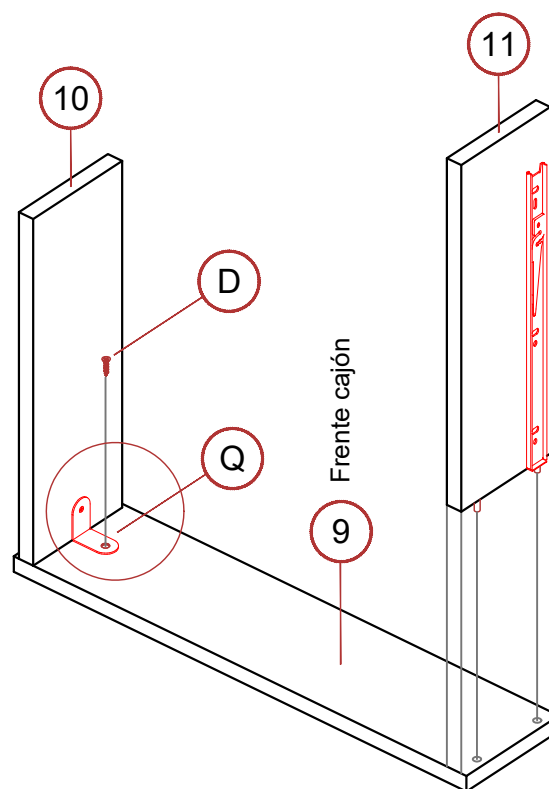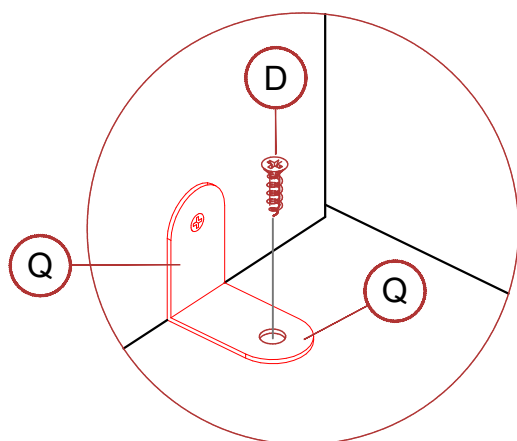


4.3- Una el trasero de cajón (12) a los laterales (10) (11) usando los tornillos (G)

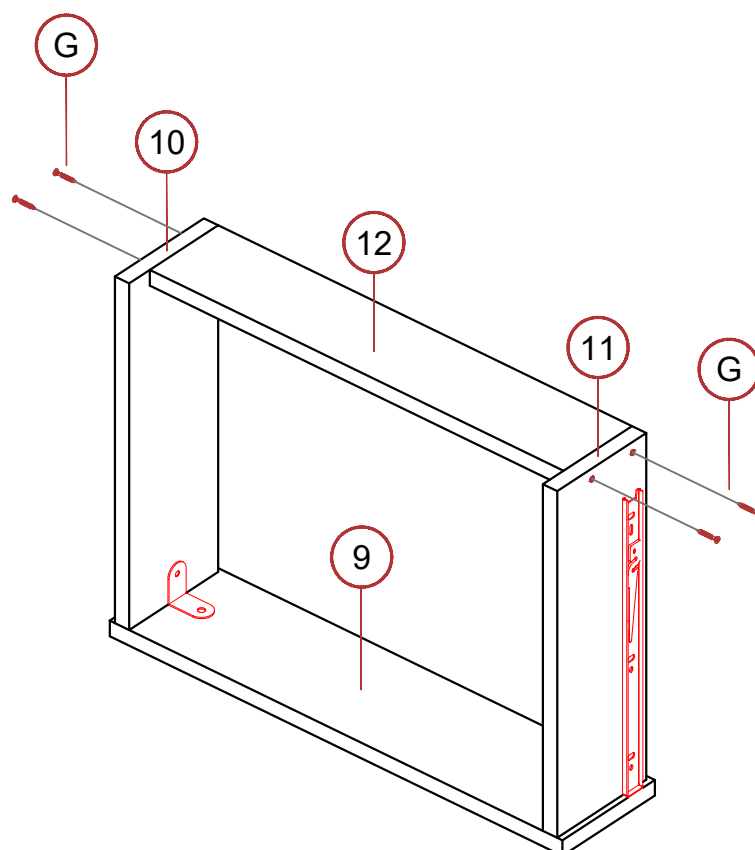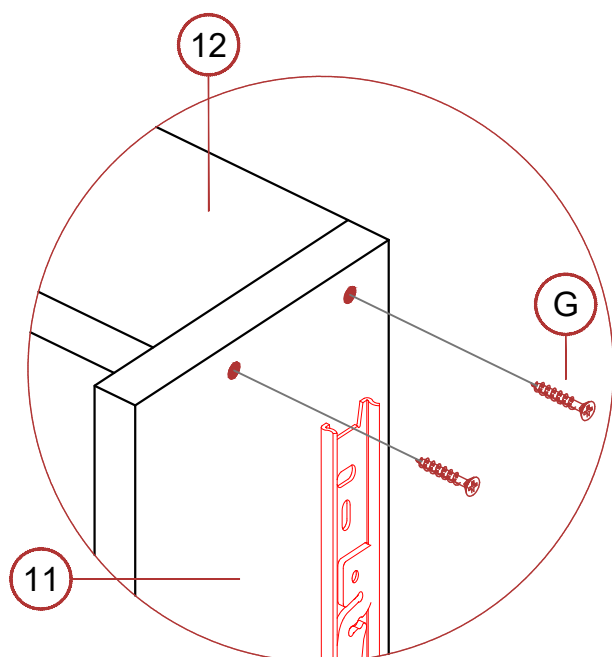

4.4- Deslice el fondo de cajón (13) a la estructura del cajón por las ranuras. Luego afírmelo al fondo (12) utilizando los clavos (O)

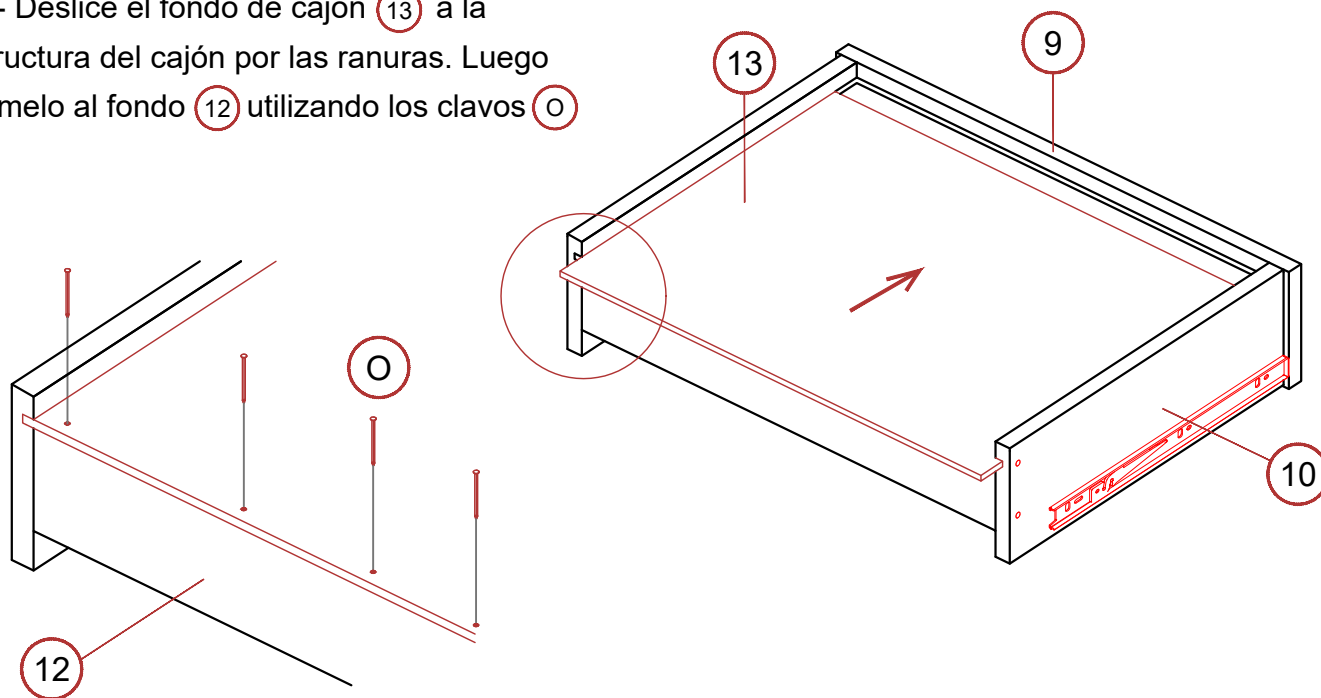


4.4- Coloque la manija (R) en el frente de cajón (9), fijandola desde adentro con los tornillos (G)

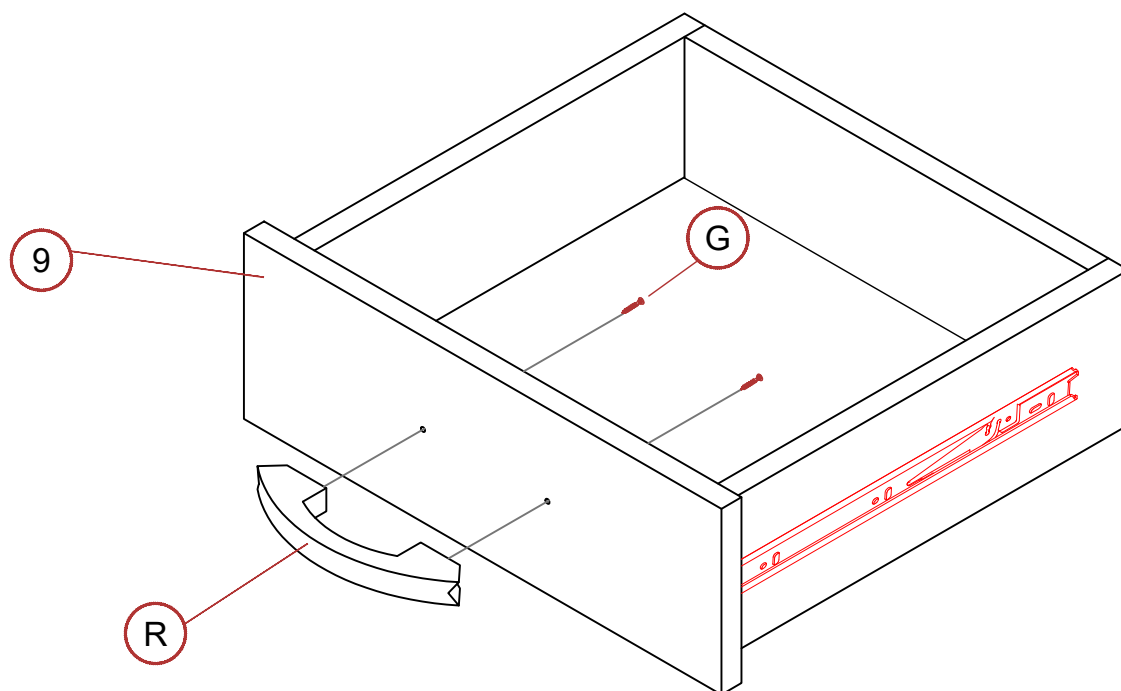


5 Colocación de correderas y patines

5.1 Atornille las correderas **K** a los laterales **1** y **4**, usando los tornillos **D**

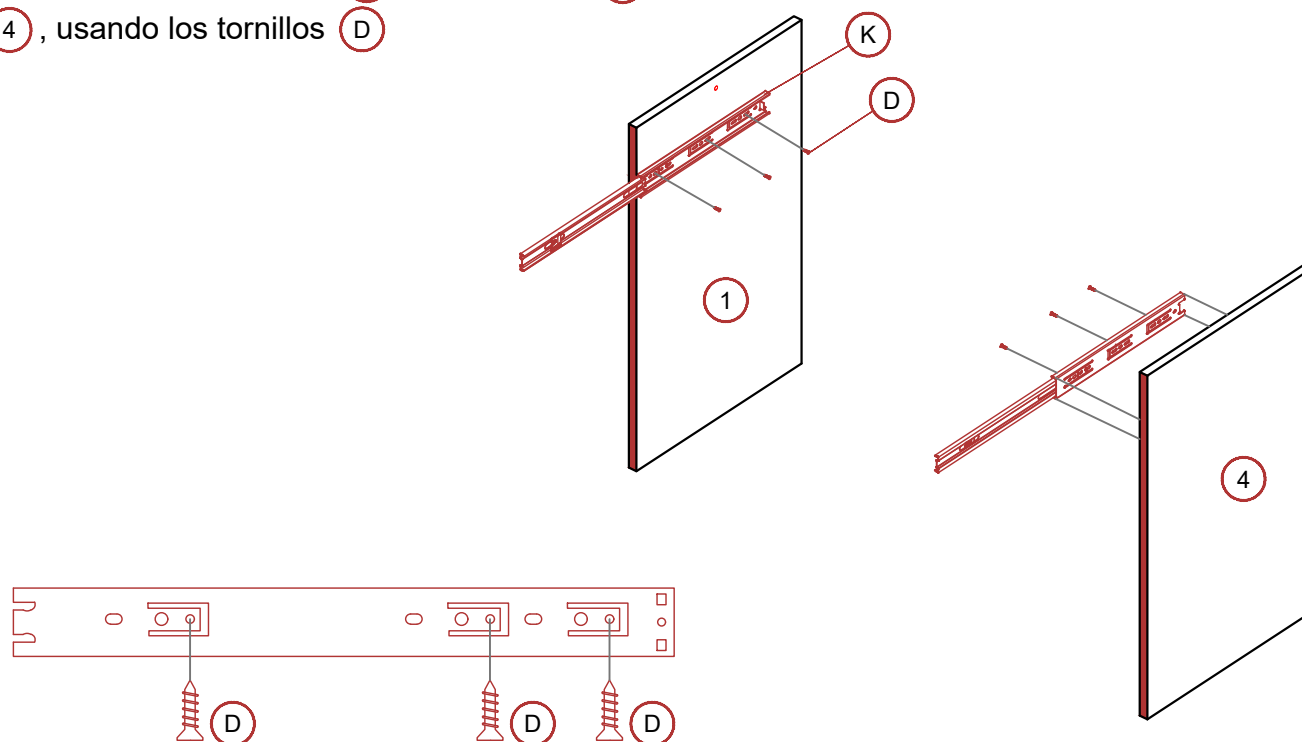


5.2 - Inserte dos patines **S** en los laterales **1** y **4** utilizando los clavos **O**

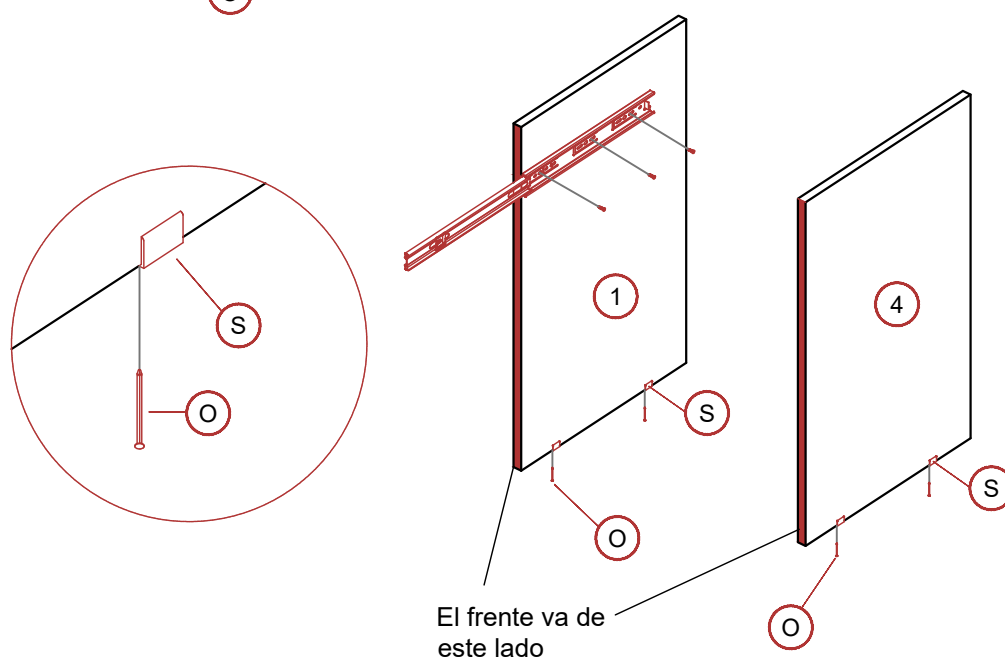


⑥ Armado estructura principal

6.1 Es importante que se realice con los frentes de los laterales ① ④ apoyados en el suelo. Coloque tarugos ① en el piso ②, y posícelo al lateral ①. Luego fíjelo con tornillos ①.

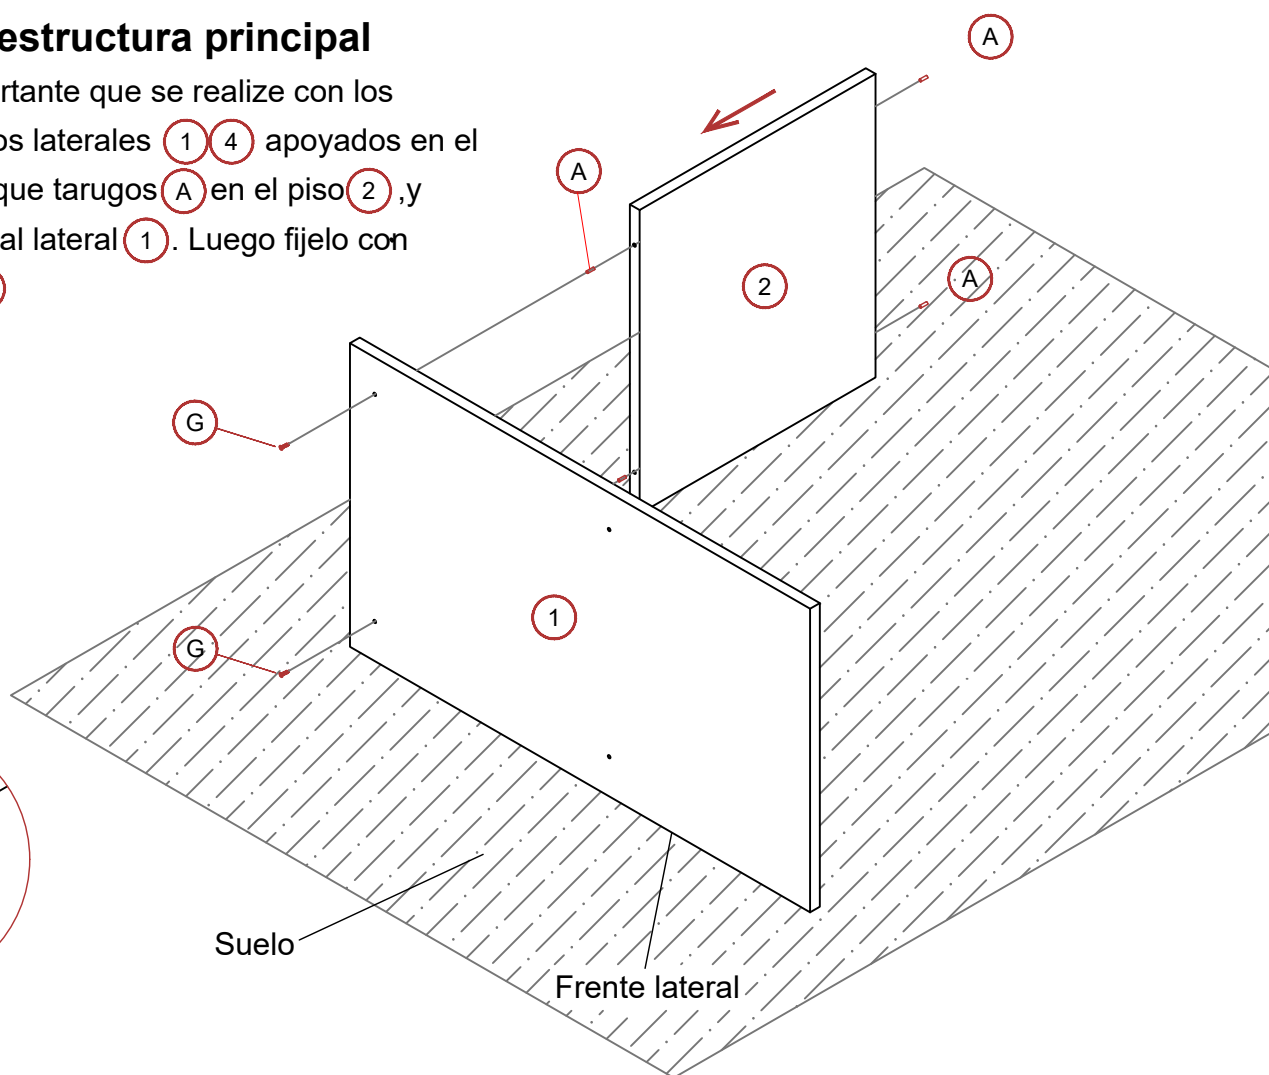


Tarugo


6.2 Repita el mismo paso anterior con el estante ③. Posicione con tarugos ① al lateral ① y fíjelo con tornillos ①.

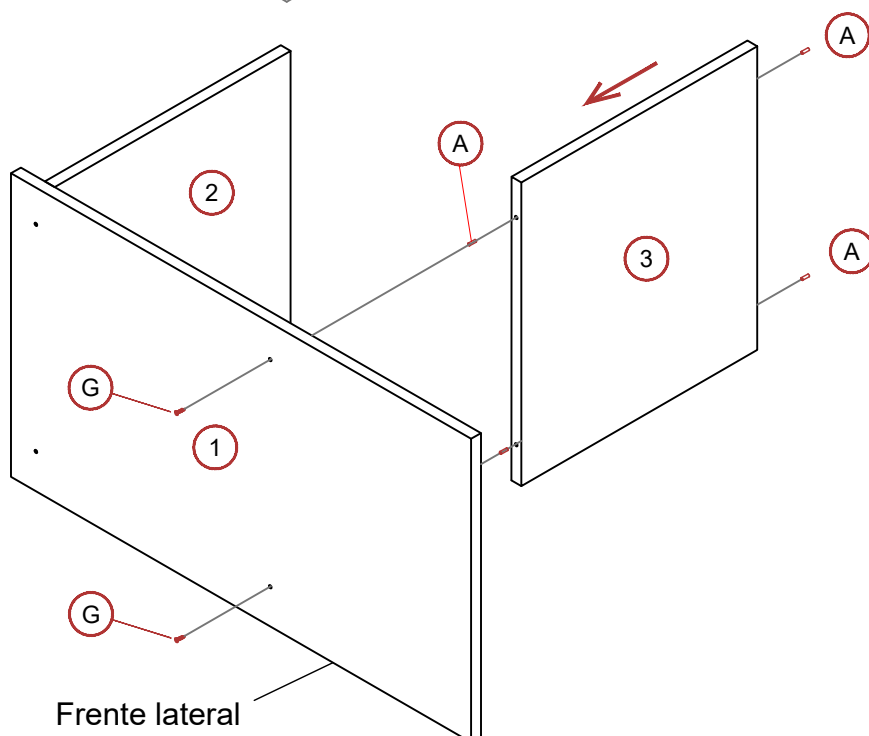


6.3 Coloca el lateral (4) posicionandolo con los tarugos del piso (2) y el estante (3). Luego fijalo a ambos con los tornillos (G).

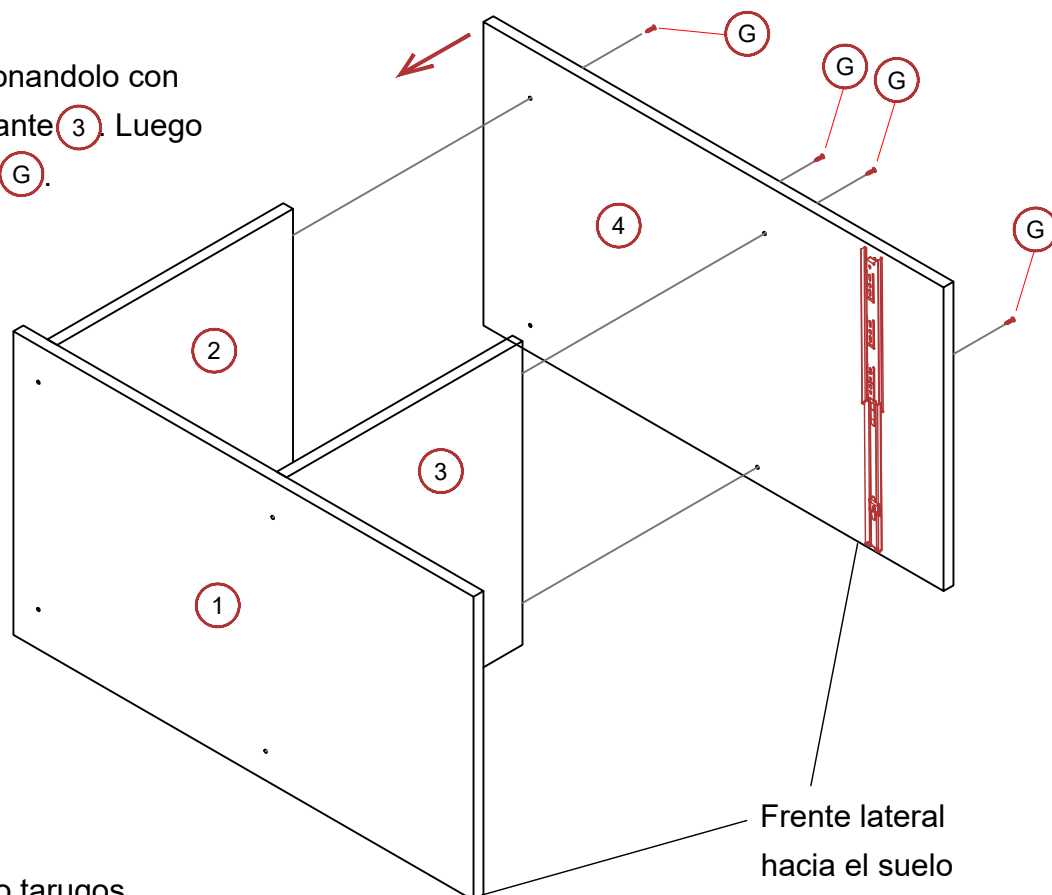



6.4 Posiciona el techo (5) usando tarugos a los laterales (1) (4). Luego fijalo con la escriadra (Q) desde dentro usando los tornillos (D).

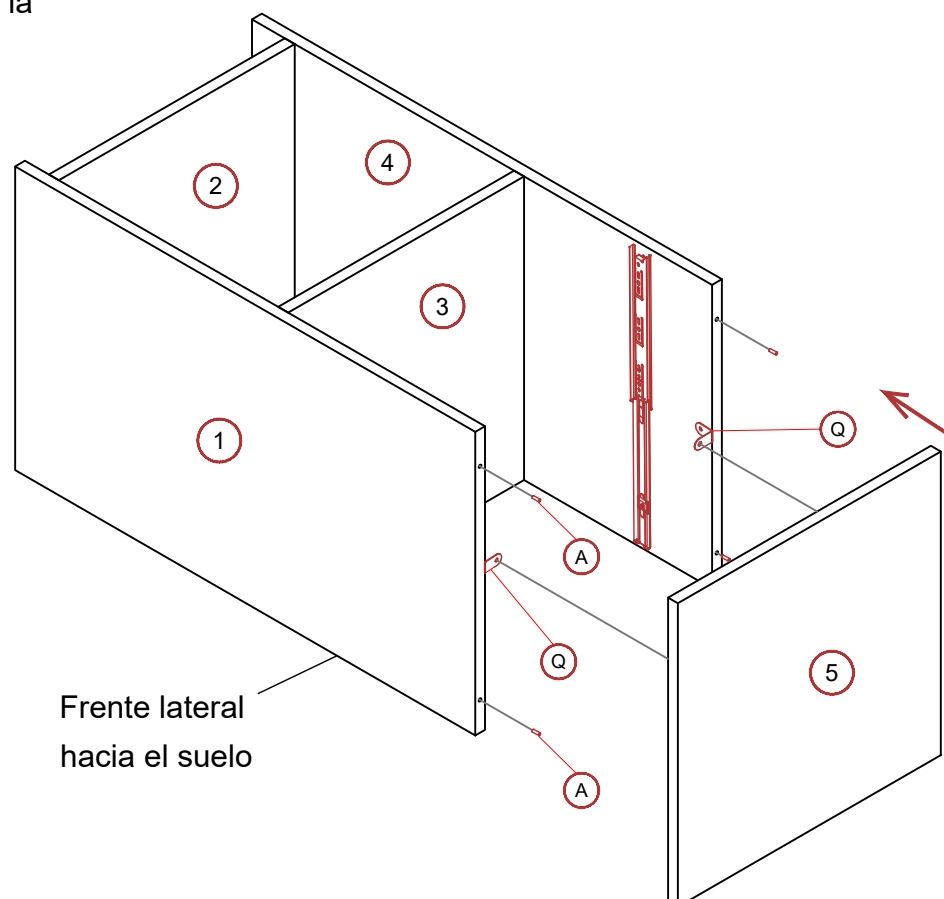

Detalle union escuadra

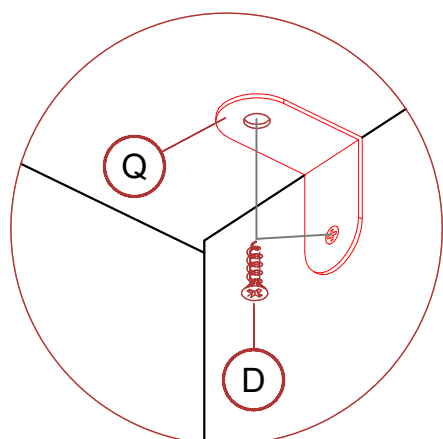

6.5 Coloca el fondo (6) y clávalo sobre los laterales (1) (4) utilizando los clavos (0). Asegurate que no quede luz.

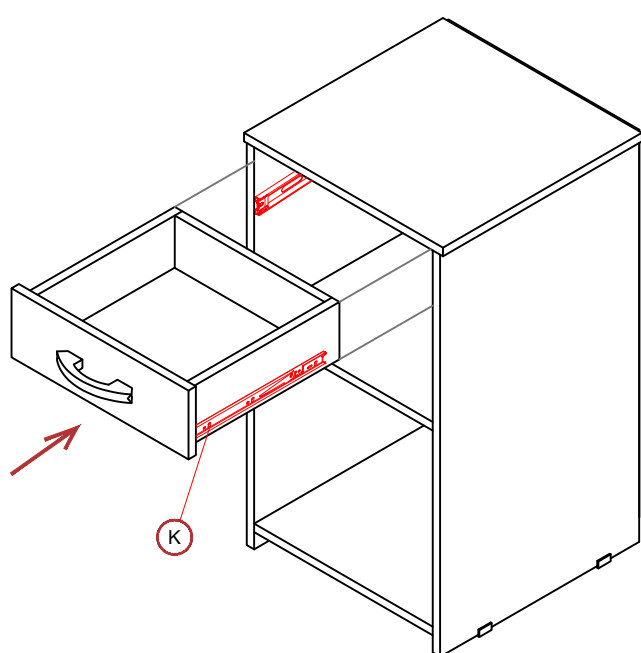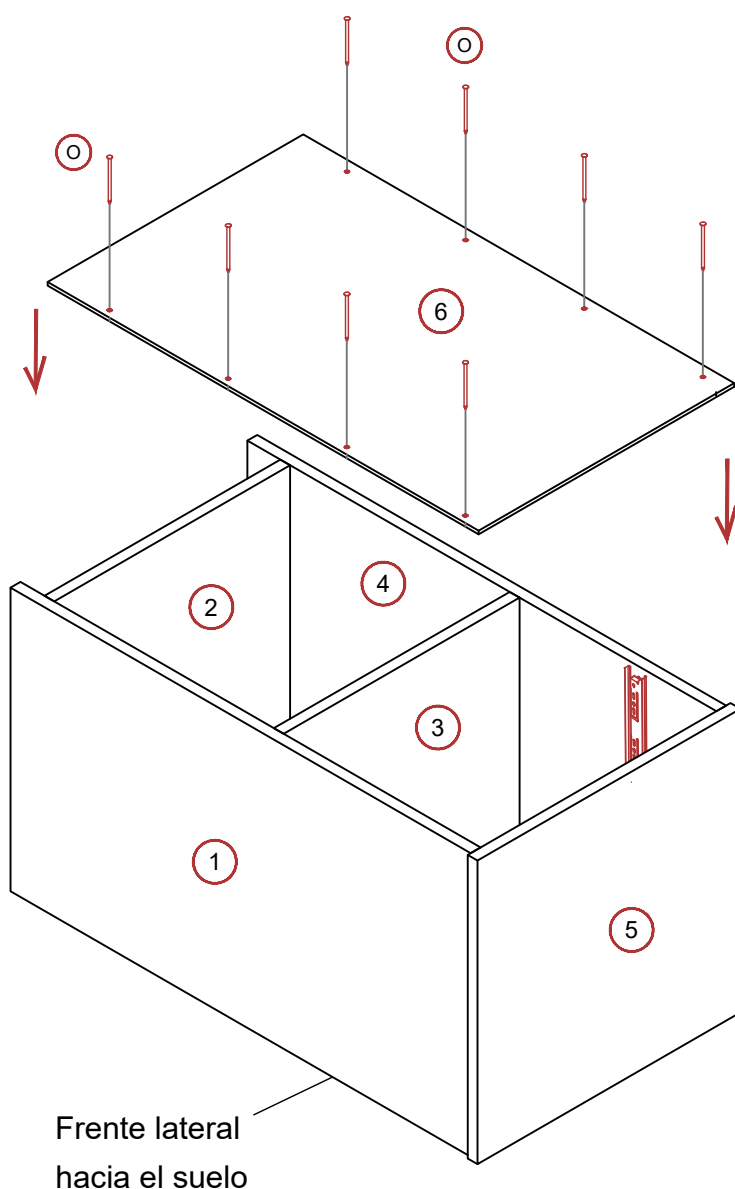

7 Colocación de cajones

Inserte el cajón colocando las piezas extraíbles de la corredera (K) dentro de las piezas colocadas en el mueble, ejerciendo una presión suficiente para que se monte en los rodamientos.