


BULK®




línea
ESCRITORIO 1 CAJON

IZQUIERDO

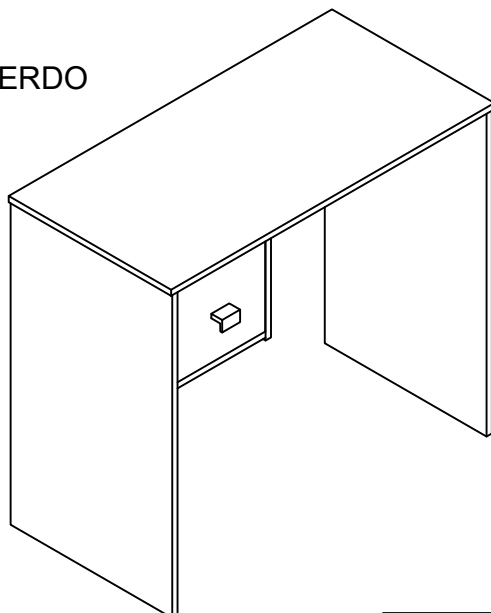


DERECHO

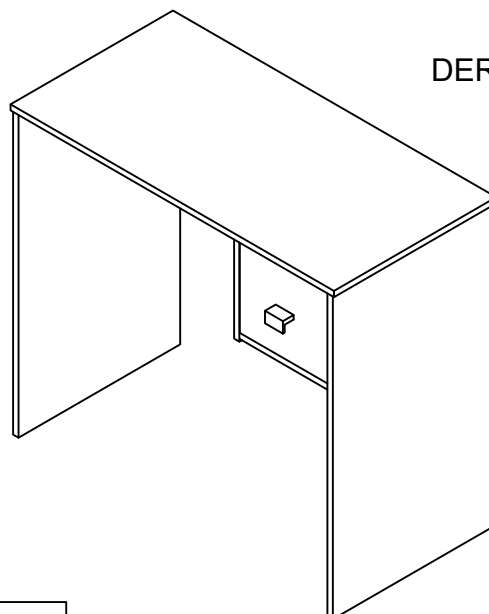


¡ANTE CUALQUIER DUDA!

TUTORIAL DE ARMADO EN
YOUTUBE




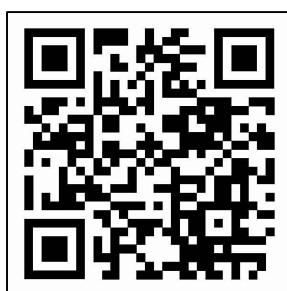


¡ANTES DE EMPEZAR!

Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

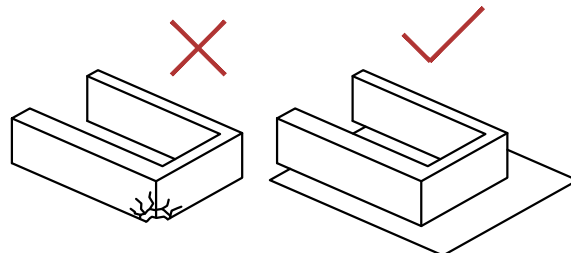

Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

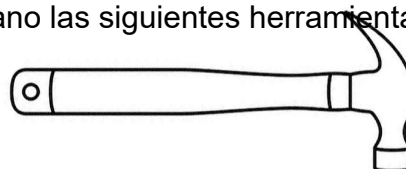

WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR




11 5422-8538




@COMPANIABULK

① Identificación de piezas


Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

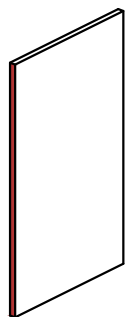


Costado der. ②
x 1
780 x 450mm

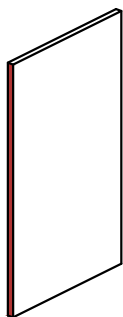


Costado izq. ③
x 1
780 x 450mm

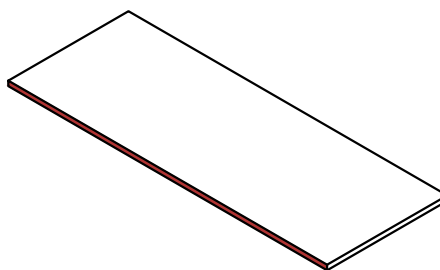


Tapa ①
x 1
900 x 452mm

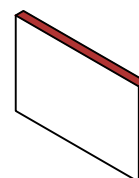


Frente Cajón ⑦
x 2
250 x 225mm




Lateral Cajón ⑧
x 2
350 x 150mm

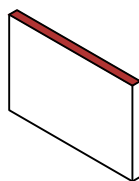


Trasero Cajón ⑨
x 1
201 x 150mm




Fondo Cajón ⑩
x 1
350 x 225mm

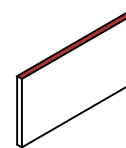

División ⑤
x 1
426 x 250mm

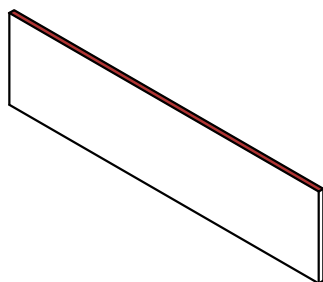


Cadena ④
x 1
864 x 300mm

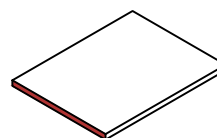

Cadena div. ⑥
x 1
254 x 150mm


② Identificación de herrajes



TARUGO (A)
6x30




TORNILLO (B)
4x16

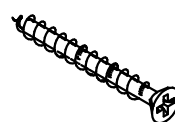


TORNILLO (C)
4x45



TORNILLO (D)
3.5x14



TORNILLO (G)
3.5x40

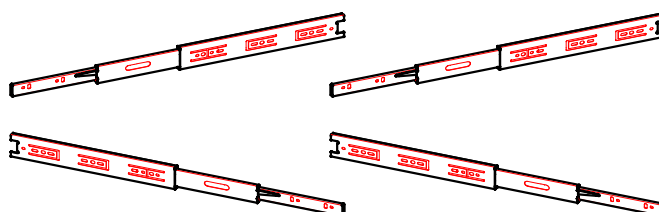

CORREDERA (K)




CLAVO (O)




MINIFIX AJUSTE (P2)




MINIFIX PERNO (P1)




ESCUADRA (Q)

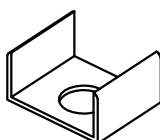

PATINES (S)




TORNILLO (F)
3.5x30

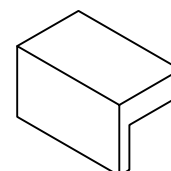



TIRADOR (R)

③ Desarme y colocación de correderas (K)

3.1- Separe la pieza extraíble accionando el pestillo y tirando de la misma.

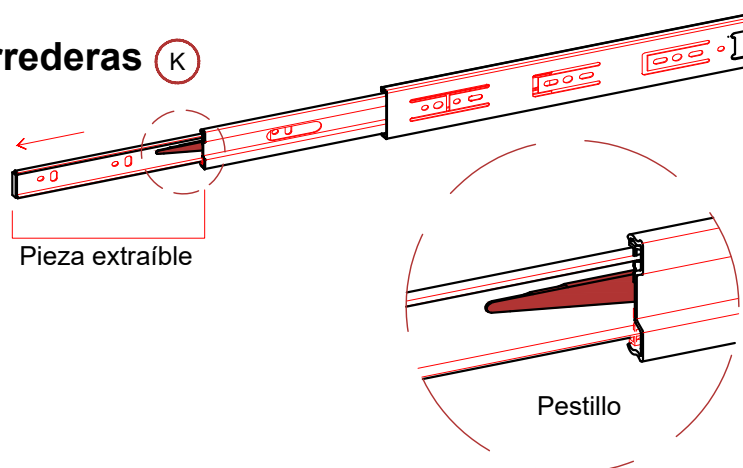


3.2- Posicione y ajuste las piezas extraíbles de la corredera en ambos laterales (8) de los cajones con los tornillos (D)

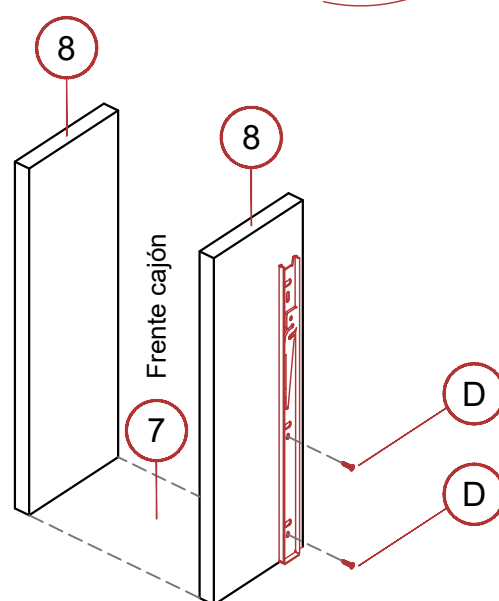
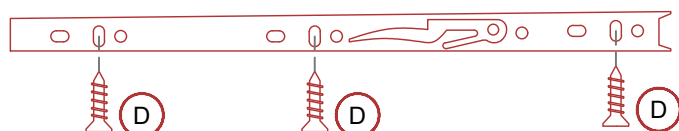


④ Armado de cajón



4.1- Del otro lado de ambas piezas (8) coloque la escuadra (Q) utilizando un tornillo (B) y luego coloque los tarugos (A) en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón. (7)

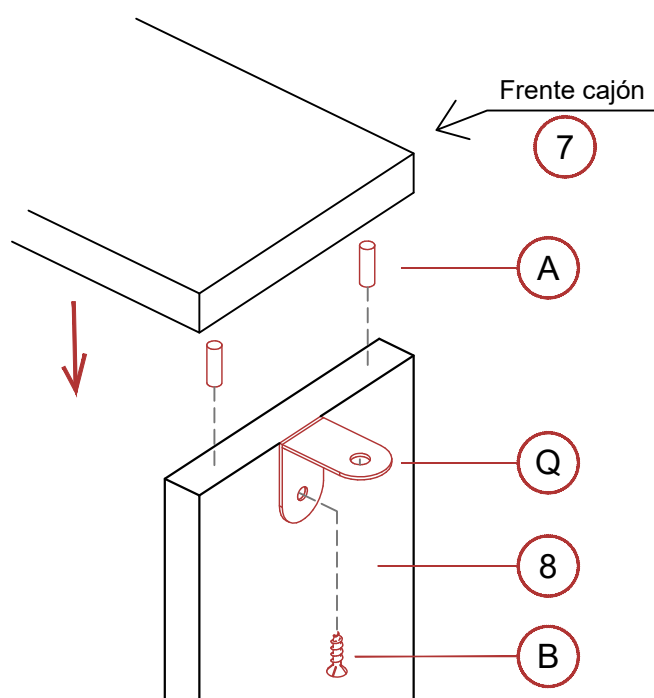


4.2- Una los laterales (8) al frente de cajón (7) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (B) y los tarugos (A)

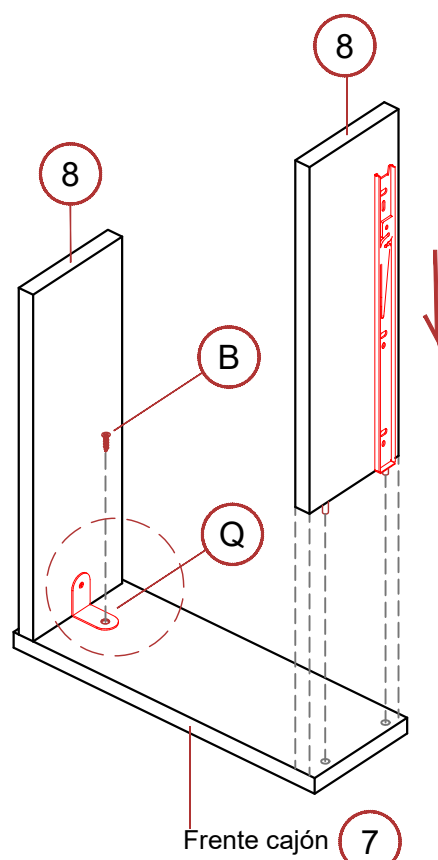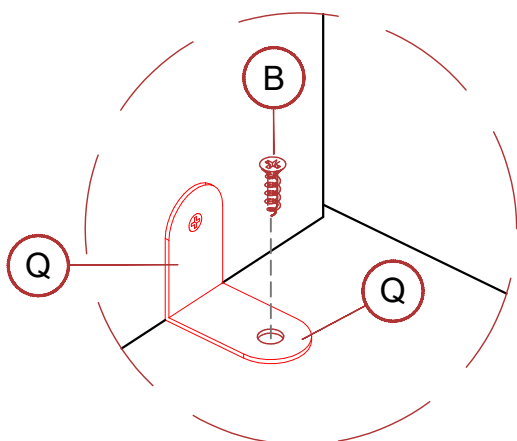


4.3- Una el trasero de cajón (9) a los laterales (8) usando los tornillos (G)

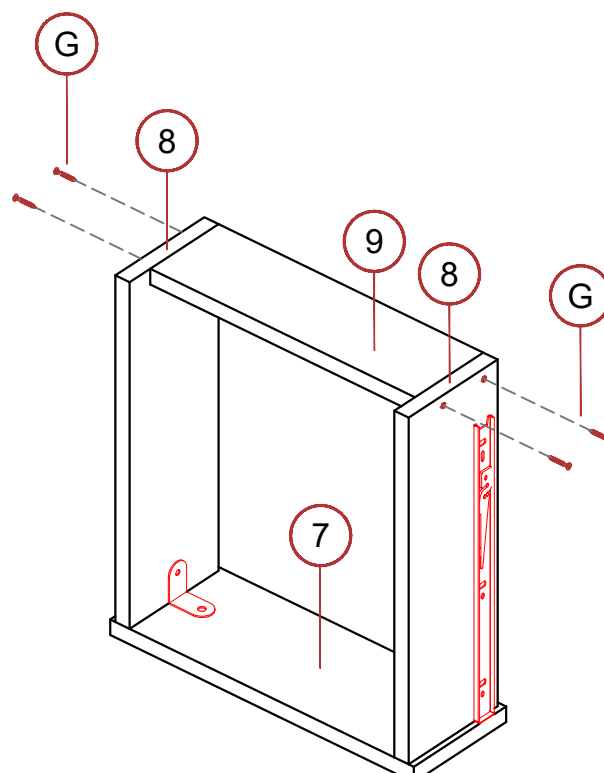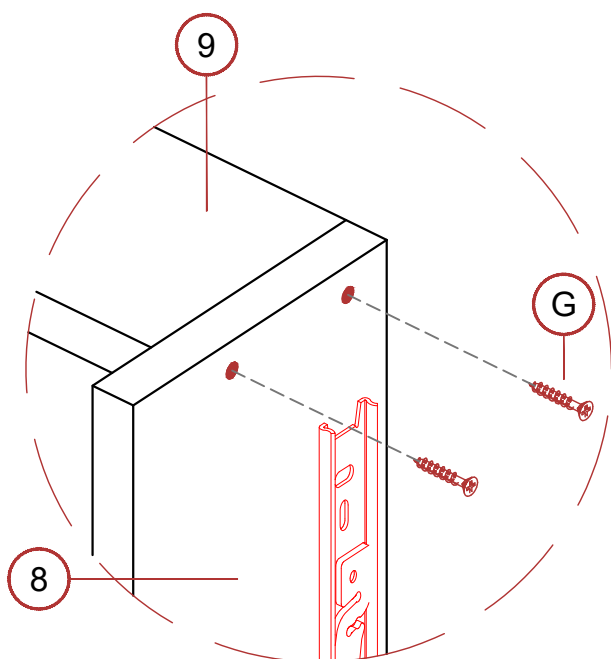

4.4- Deslice el fondo de cajón (9) por las ranuras de los laterales (8). Luego afírmelo utilizando los clavos (0)

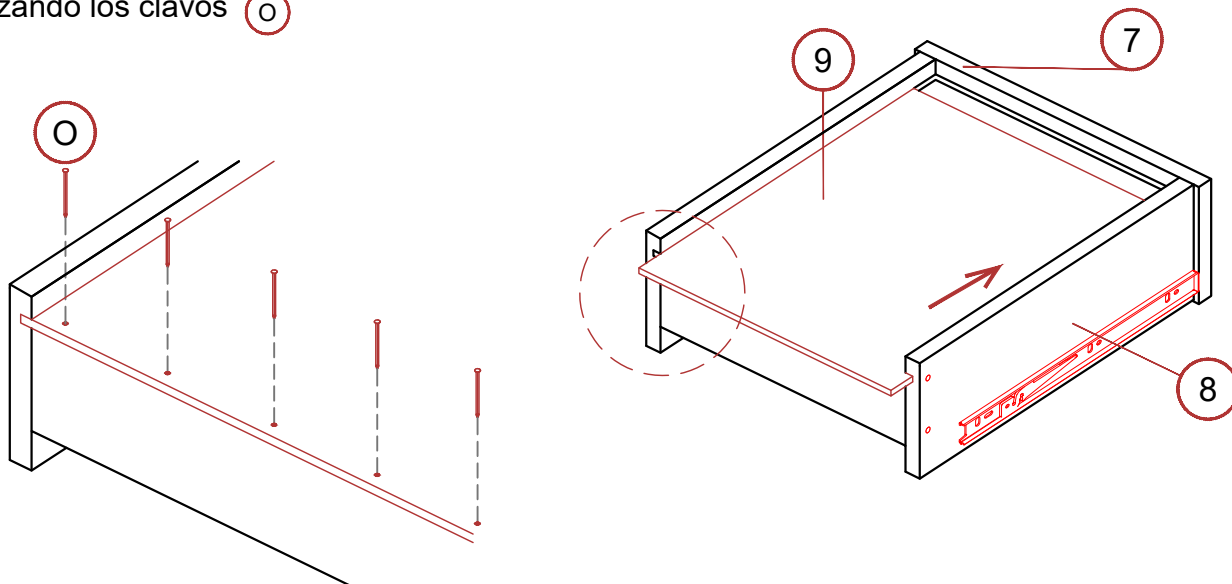


4.5- Coloque el tirador (R) en el frente del cajón fijándolo desde adentro con los tornillos (F)

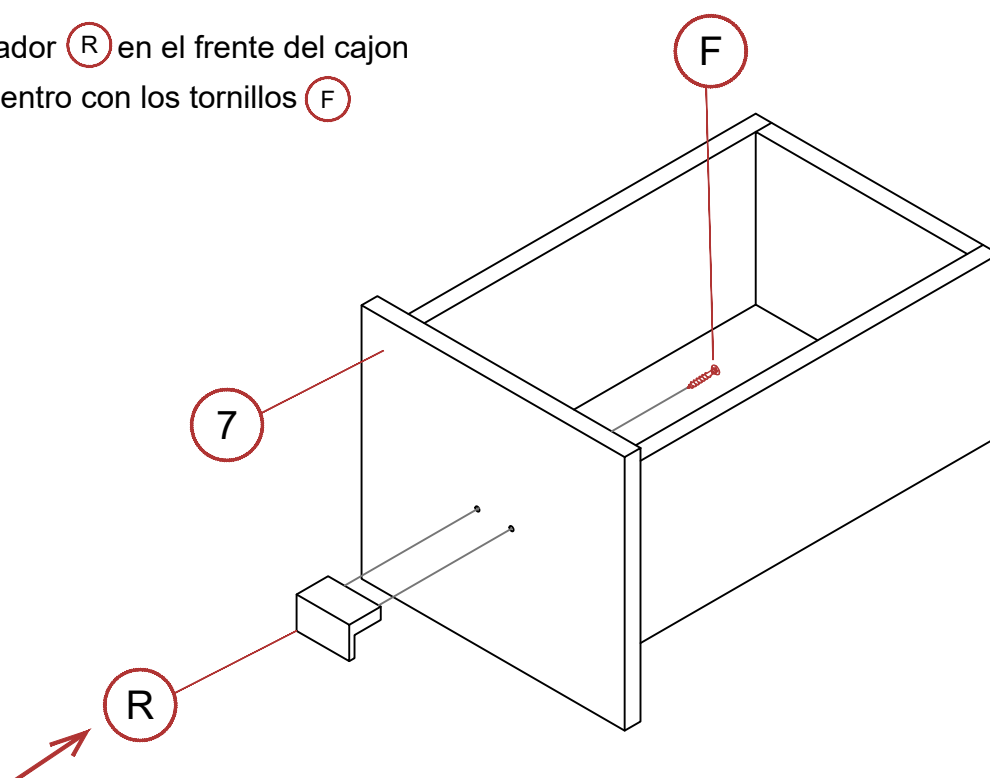


- ⑤ En este paso puede elegir armar el escritorio con el cajon a la izquierda o a la derecha

Escritorio con cajon a la izquierda

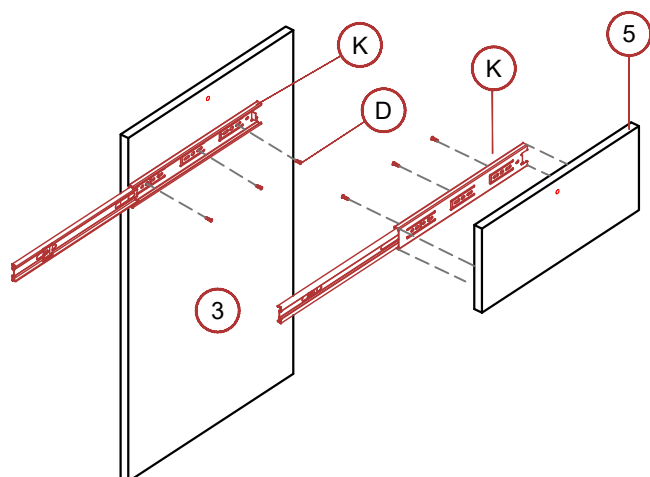



Escritorio con cajon a la derecha

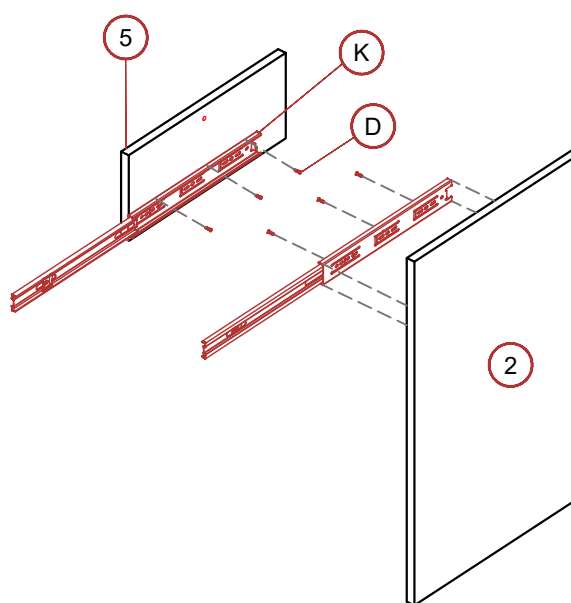



⑤ Colocación de correderas y patines

5.1 Atornille las correderas (K) a los laterales (2) y (3), y a la división de cajones (5) usando los tornillos (D).

Para este manual se utilizara como ejemplo el armado del escritorio con cajon del lado DERECHO

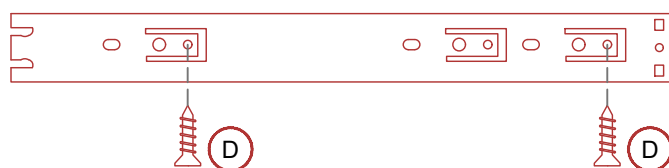
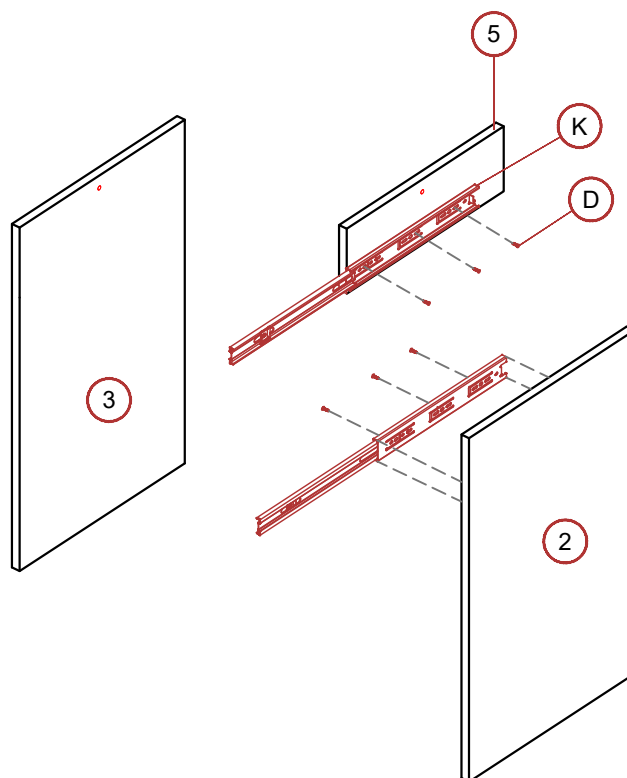


5.2 - Inserte dos patines (S) en los laterales (3) y (2) utilizando los clavos (O). Luego, coloque tarugos (A) para encuadrar la tapa del escritorio.

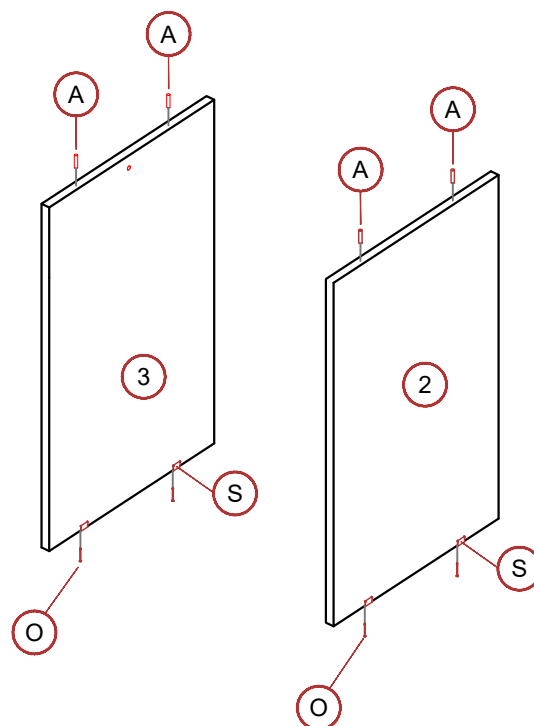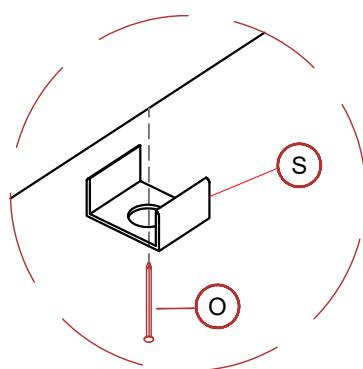

⑥ Armado de estructura principal



6.1- Tome la tapa (1) y coloque los minifix pernos (P1), según la posición elegida del cajón.

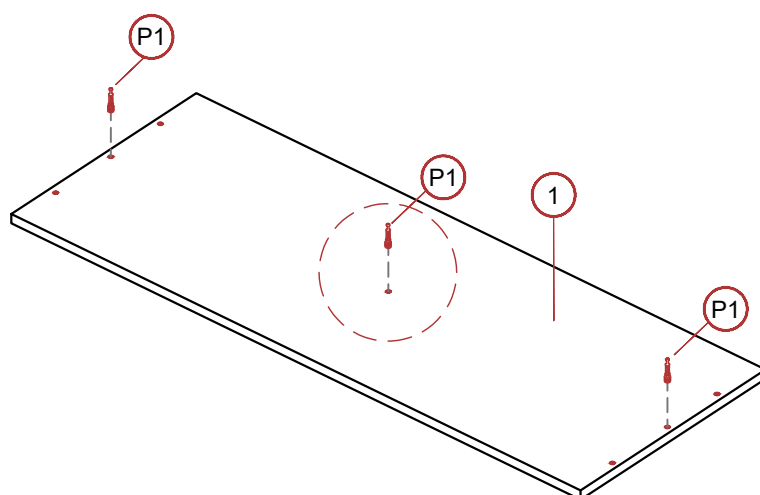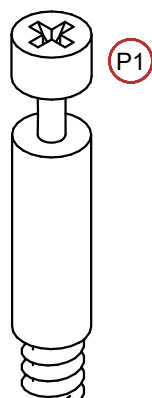


6.2- Para comenzar con el ensamblado apoye la tapa (1) sobre una superficie estable.

Coloque tarugos (A) en el lateral (2) para poder presentar las piezas. Coloque el minifix de ajuste (P2) en el orificio del lateral (2).


Una el lateral (2) a la tapa (1), fijándolos con la ayuda del minifix ajuste (P2).

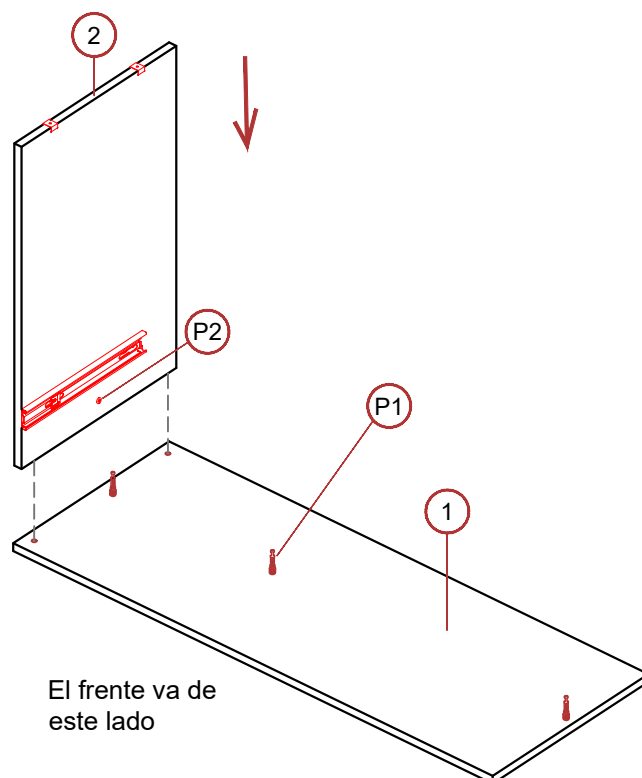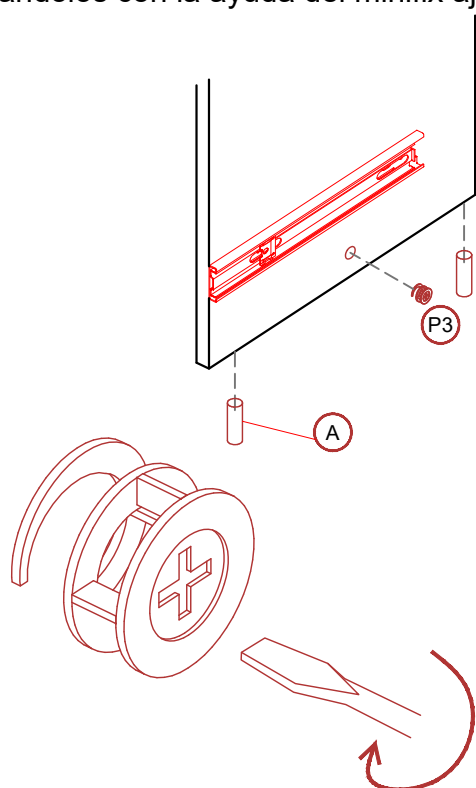


6.3- Tome la pieza (4) y fijéla al lateral (2) con tornillos (C).

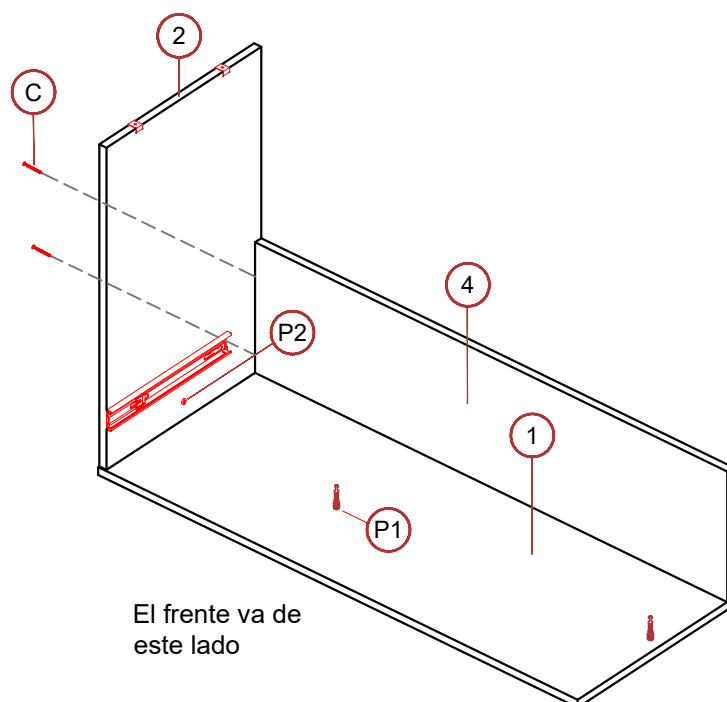


6.4- Monte el lateral (3) a la tapa (1) con ayuda de los tarugos (A) y el minifix ajuste (P2). Luego fijelo a la cadena (4) con tornillos (C).

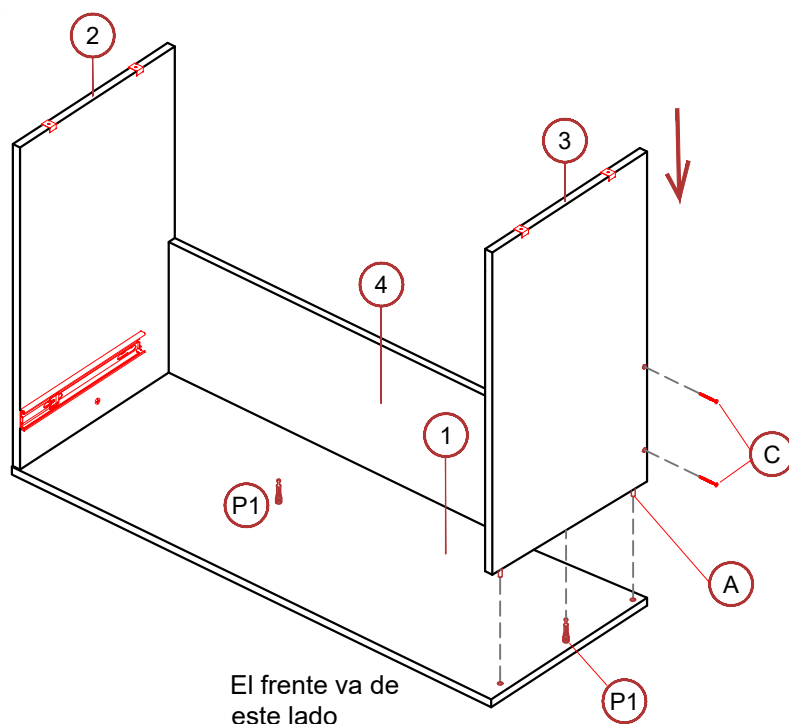


6.5- Monte la cadena div. (6) a la división de cajones (5) con ayuda de los tarugos (A), luego fijelos usando los tornillos (C).

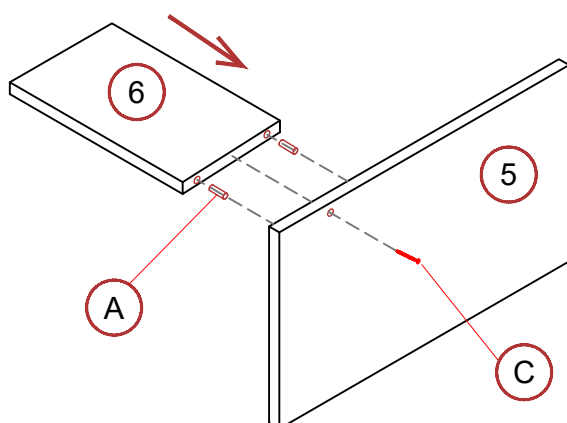

6.6- Coloque la división de cajones (5) sobre la tapa (1), ajústela mediante el minifix ajuste (P2).

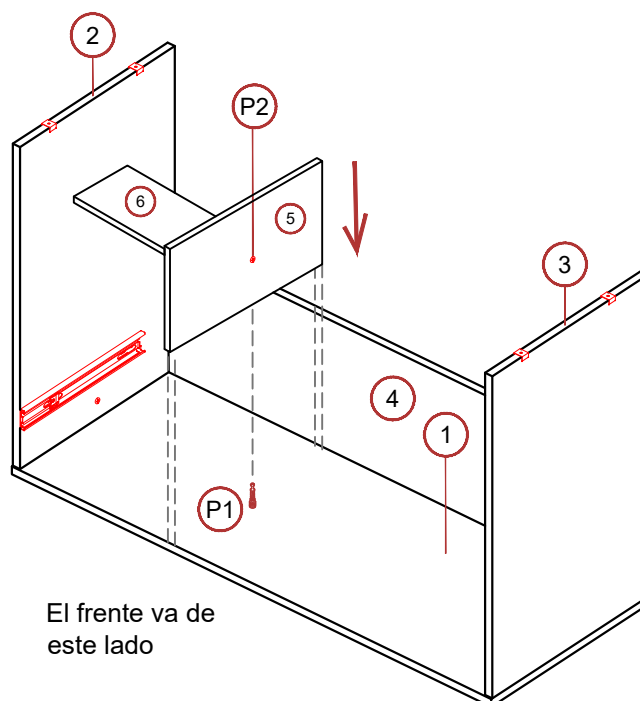

6.7- Ajuste la división de cajones (5) a la cadena (4) mediante el tornillo (C).
También ajuste la cadena div. (6) al lateral (2) con los mismos tornillos (C).

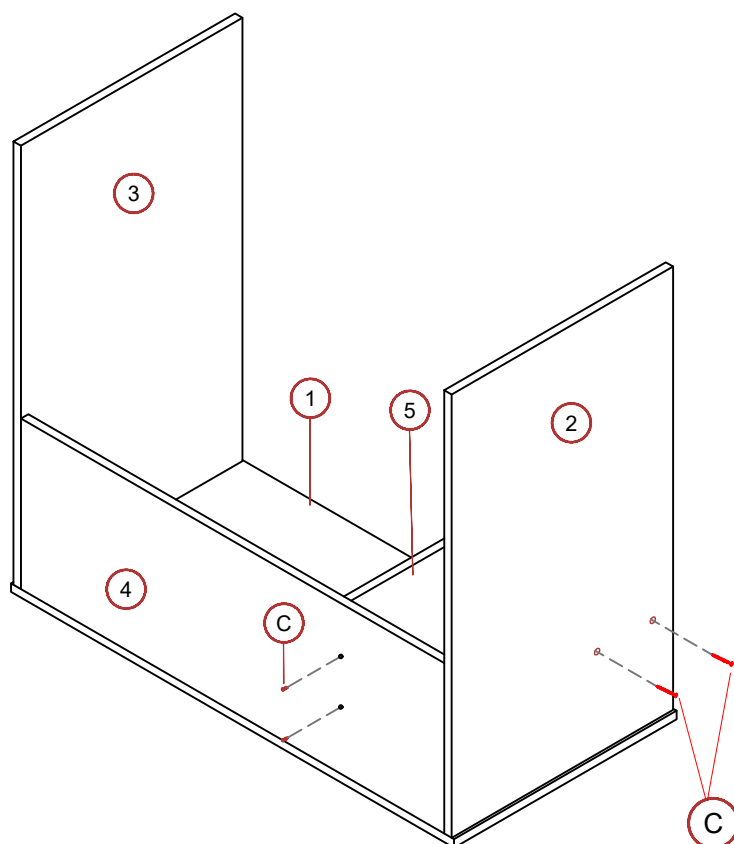

⑦ Colocación de cajones

Inserte el cajón colocando las piezas extraíbles de la corredera (K) dentro de las piezas colocadas en el mueble, ejerciendo una presión suficiente para que se monte en los rodamientos.

