


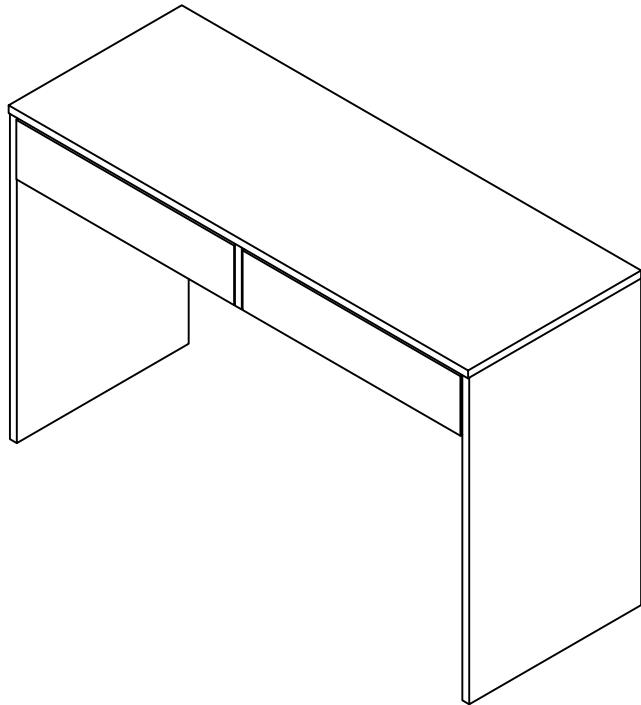

línea
LINDOIA




¡ANTE CUALQUIER
DUDA!

TUTORIAL DE ARMADO
EN YOUTUBE







¡ANTES DE EMPEZAR!

Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

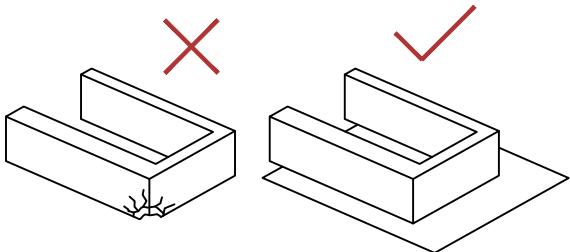

Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

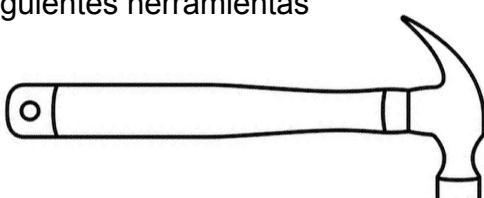

WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR



11 5422-8538




@COMPANIABULK


**BULK**línea
LINDOIA

① Identificación de piezas


Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

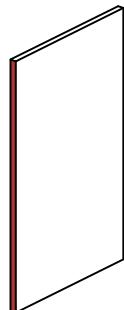


Lateral ①
x 1
740 x 450mm

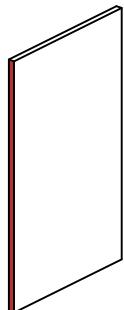


Lateral ②
x 1
740 x 450mm

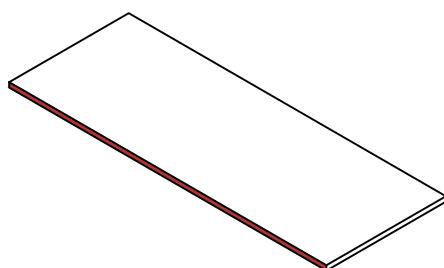


Tapa ③
x 1
1202 x 453mm

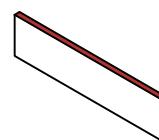


Frente Cajón ④
x 2
570 x 135mm




Lateral Cajón ⑤
x 4
400 x 130mm




Trasero Cajón ⑥
x 2
521 x 100mm

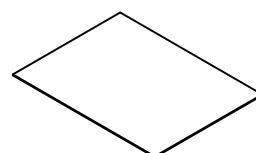

Fondo Cajón ⑦
x 3
538 x 407mm



División Cajones ⑧
x 1
428 x 140mm

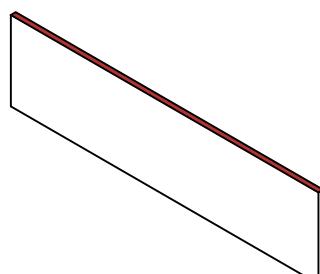

Cadena ⑨
x 1
1166 x 300mm

WWW.BULK.COM.ARINFO@BULK.COM.AR

11 5422-8538



@COMPANIABULK




BULK



línea
LINDOIA


② Identificación de herrajes



TARUGO **A**
6x30
x 5




TORNILLO **B**
4x16
x 1




TORNILLO **C**
4x45
x 4




TORNILLO **D**
3.5x14
x 16



TORNILLO **G**
3.5x40
x 8

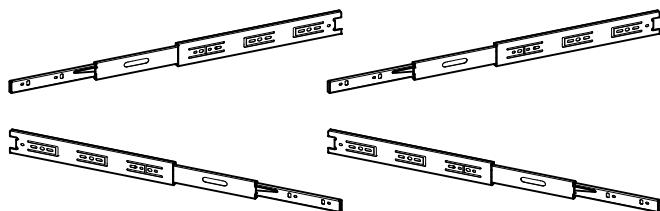

CORREDERA **K**
x 4




CLAVO **O**
x 12




MINIFIX
AJUSTE
x 3



MINIFIX
PERNO
x 3



ESCUADRA **Q**
x 4

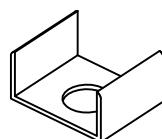

PATINES **S**
x 4



WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR



11 5422-8538




@COMPANIABULK



**BULK®****LÍNEA
LINDOIA**

③ Desarme y colocación de correderas

3.1- Separe la pieza extraible accionando el pestillo y tirando de la misma.

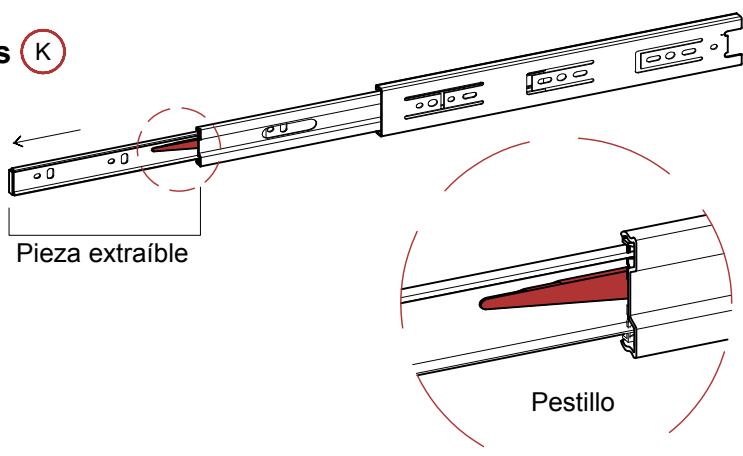


3.2- Posicione y ajuste las piezas extraibles de la corredera en ambos laterales de los cajones con los tornillos

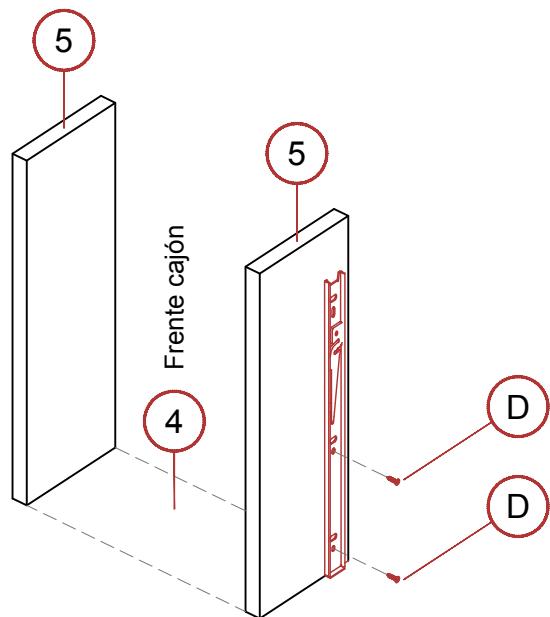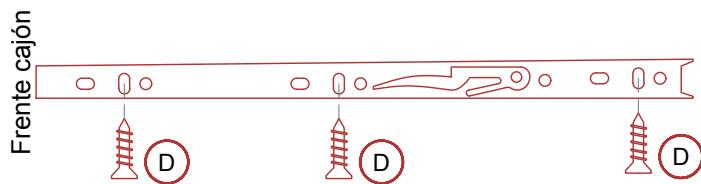

④ Armado de cajón

4.1- Del otro lado de ambas piezas coloque la escuadra utilizando un tornillo y luego coloque los tarugos en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón.

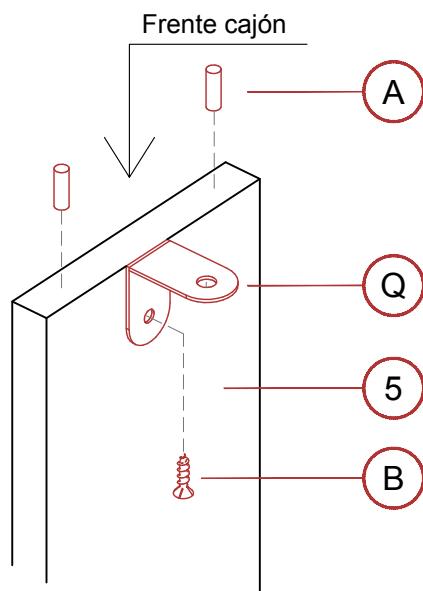WWW.BULK.COM.ARINFO@BULK.COM.AR



11 5422-8538



@COMPANIABULK



**BULK****LÍNEA LINDOIA**

4.2- Una los laterales ⑤ al frente de cajón ④ por medio de las escuadras ⑦ utilizando los tornillos ⑧ y los tarugos ⑨

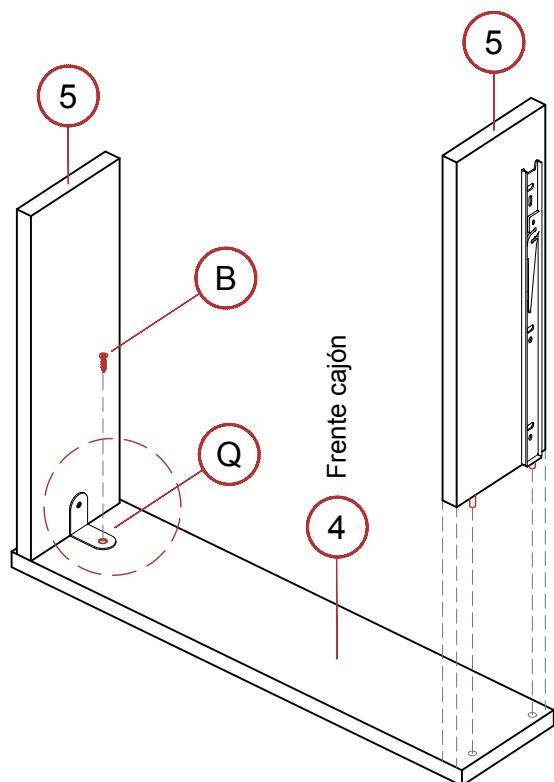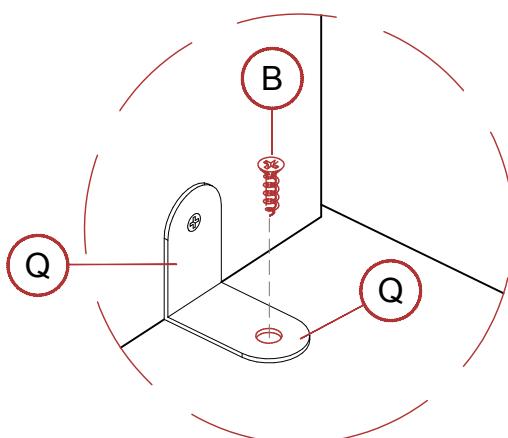

4.3- Una el trasero de cajón ⑥ a los laterales ⑤ usando los tornillos ⑧

⑨

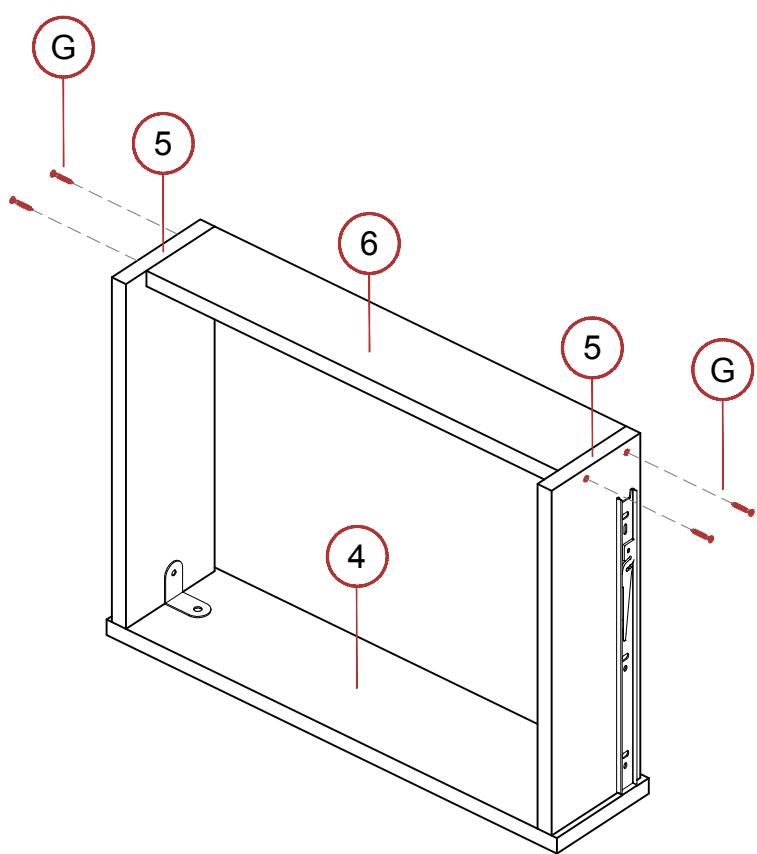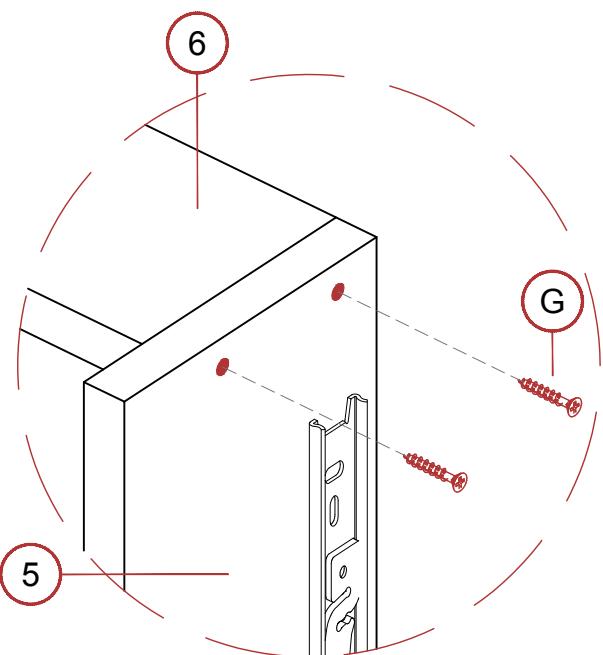WWW.BULK.COM.ARINFO@BULK.COM.AR


11 5422-8538



@COMPANIABULK


**BULK**línea
LINDOIA

4.4- Deslice el fondo de cajón 7 a la estructura del cajón. Luego afírmelo utilizando los clavos 0

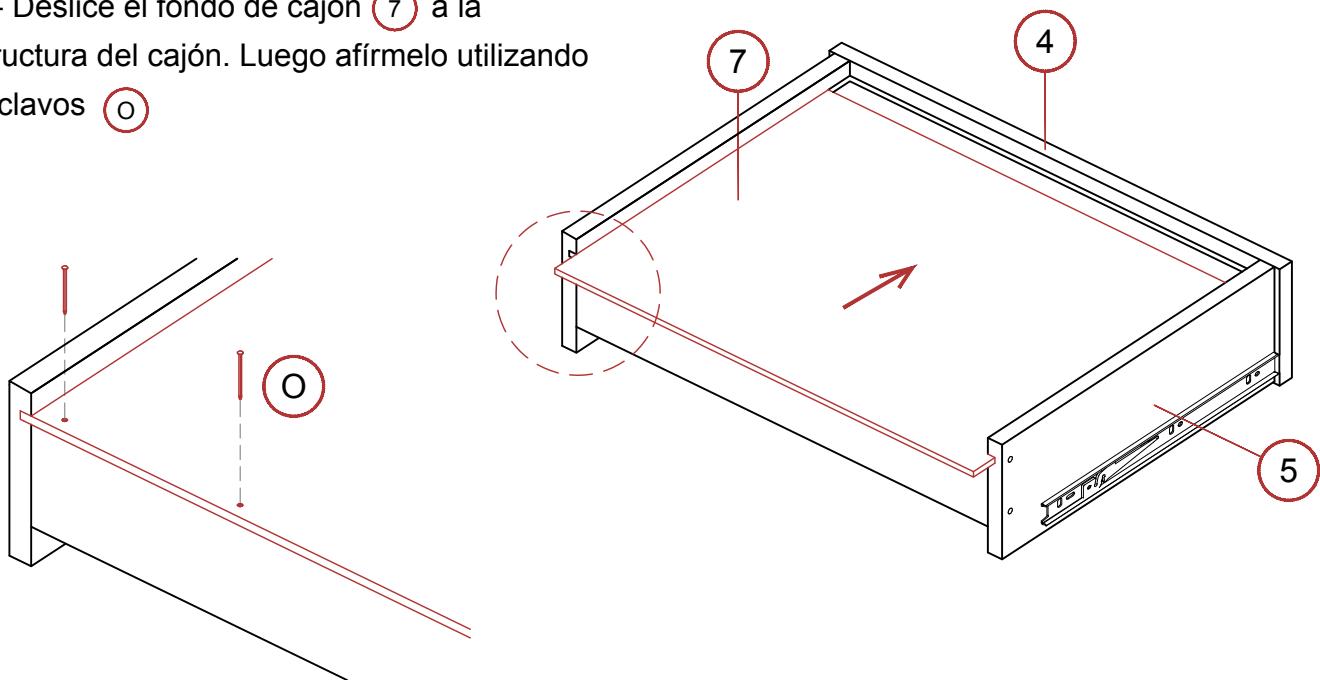

5 Colocación de correderas y patines

5.1 Atornille las correderas K a los laterales 1 y 2, y a la división de cajones 8 usando los tornillos D .

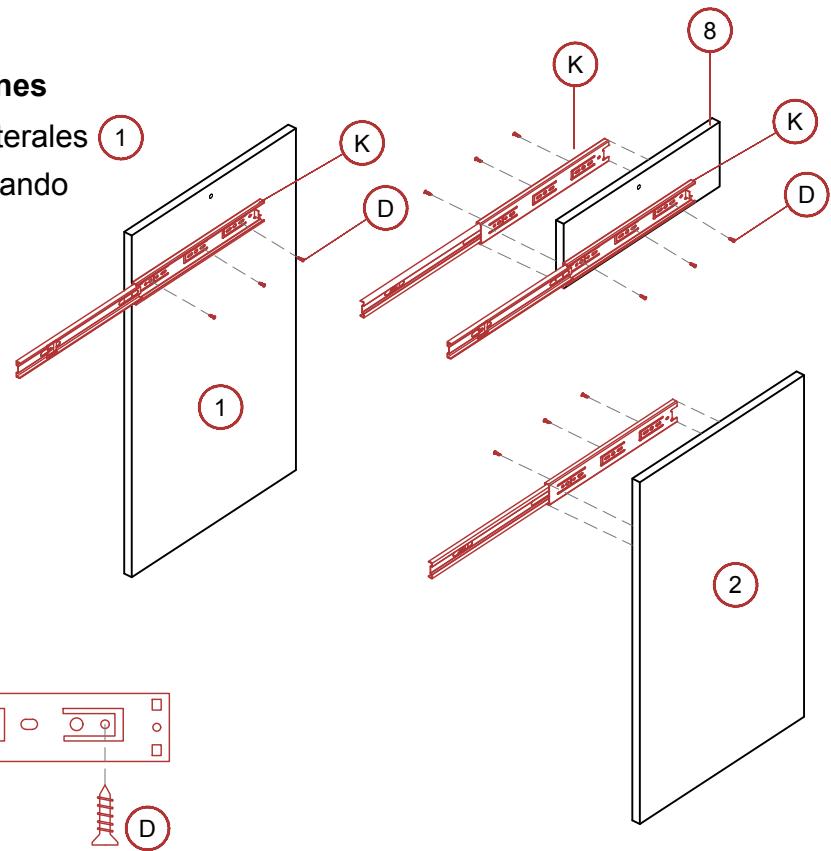

WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR




11 5422-8538





@COMPANIABULK

5.2 - Inserte dos patines **S** en los laterales **1** y **2** utilizando los clavos **O**. Luego, coloque tarugos **A** para encuadrar la tapa del escritorio.

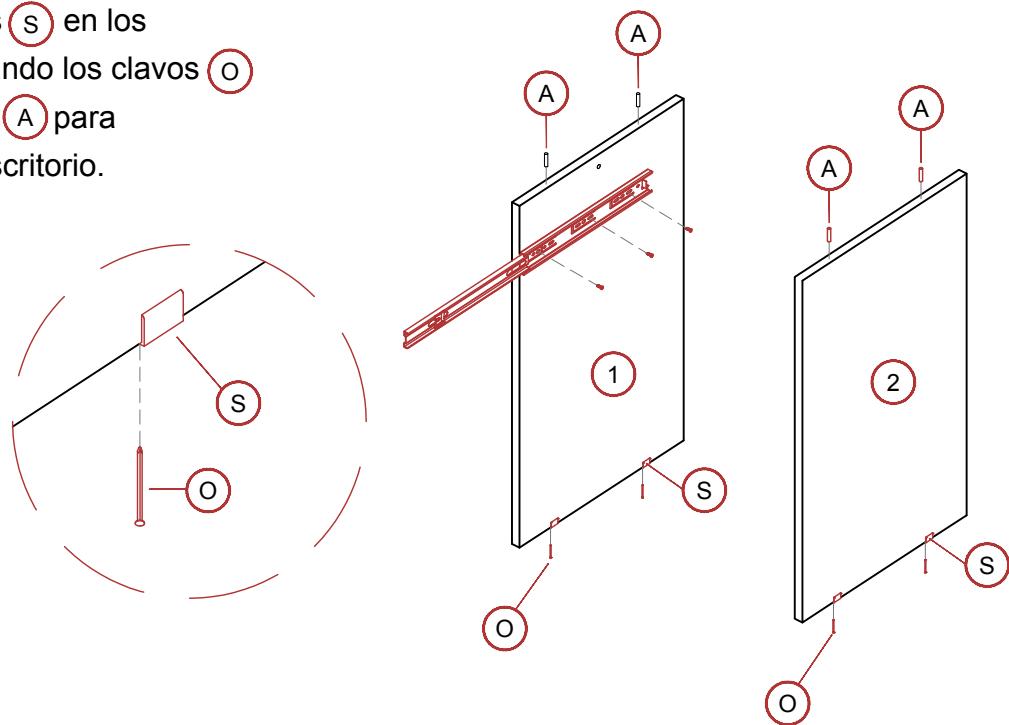

⑥ Armado de estructura principal



6.1- Tome la tapa **3** y coloque los minifrix pernos **P1**

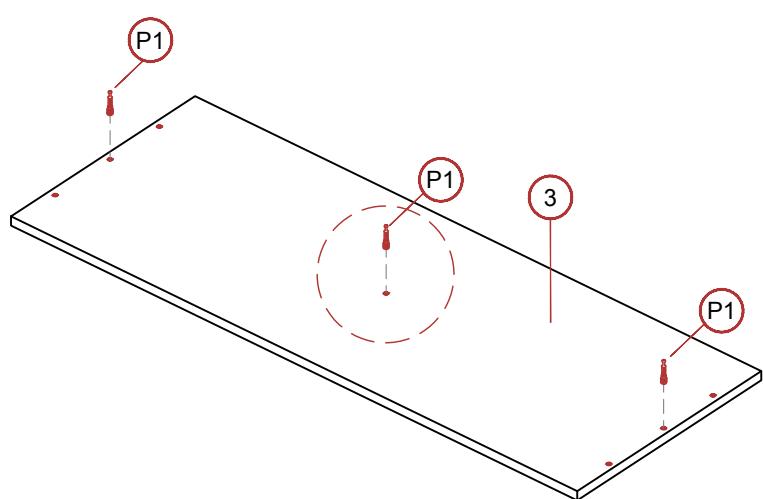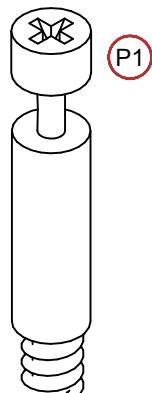


**BULK**línea
LINDOIA

6.2- Para comenzar con el ensamblado apoye la tapa **3** sobre una superficie estable.

Coloque tarugos **A** en el lateral **2** para poder presentar las piezas. Una el lateral **2** a la tapa **3**, fijándolos con la ayuda del minifix ajuste **P2**

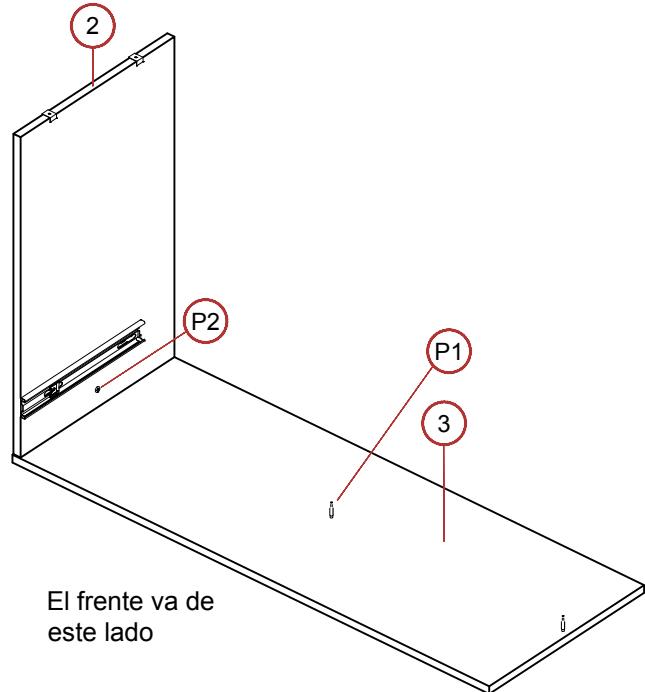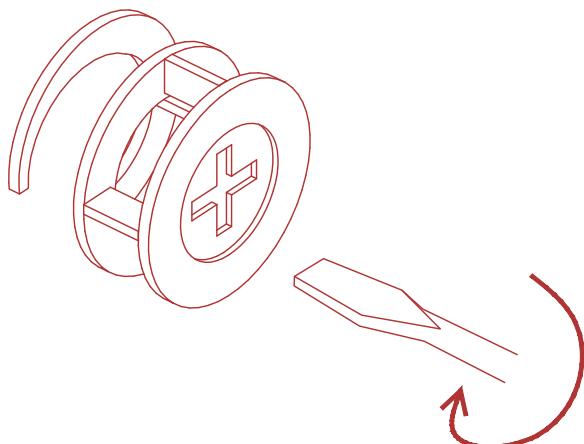

6.3- Tome la pieza **9** y fijéla al lateral **2** con tornillos **C**

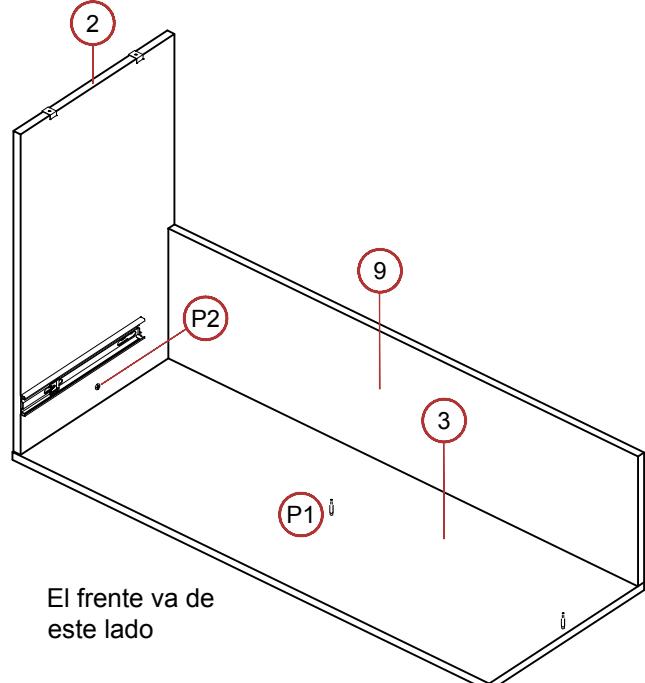

WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR




11 5422-8538




@COMPANIABULK

**BULK**línea
LINDOIA

6.4- Monte el lateral **1** a la tapa **3** con ayuda de los tarugos **A** y el minifix ajuste **P2**

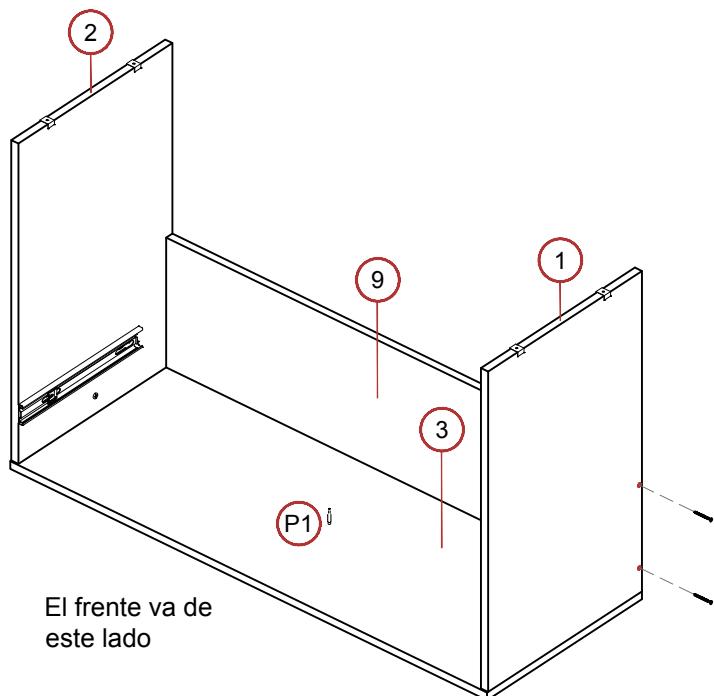

6.5- Por último, coloque la división de cajones **8** sobre la tapa **3** y ajústela mediante el minifix ajuste **P2**

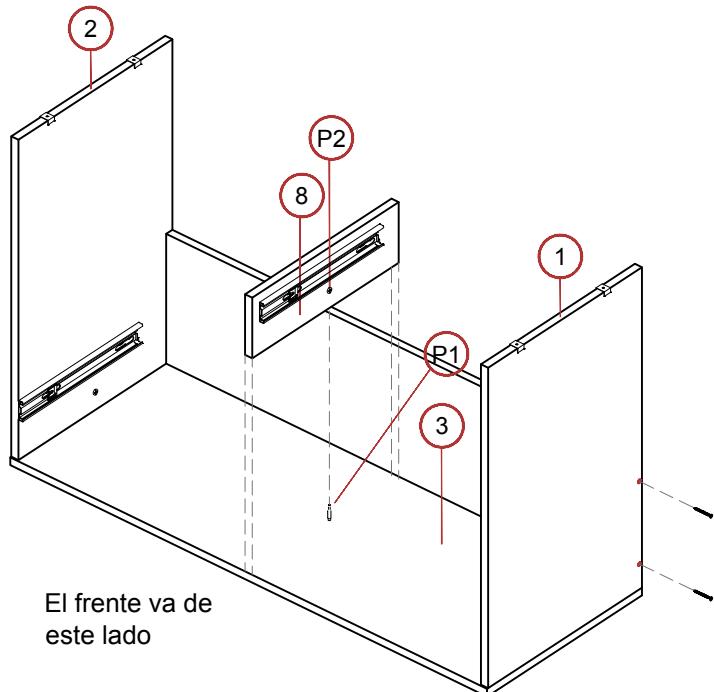WWW.BULK.COM.ARINFO@BULK.COM.AR


11 5422-8538



@COMPANIABULK


**BULK**línea
LINDOIA

5.4- Ajuste la división de cajones **8** a la cadena **9** mediante el tornillo **B** y el tarugo **A**

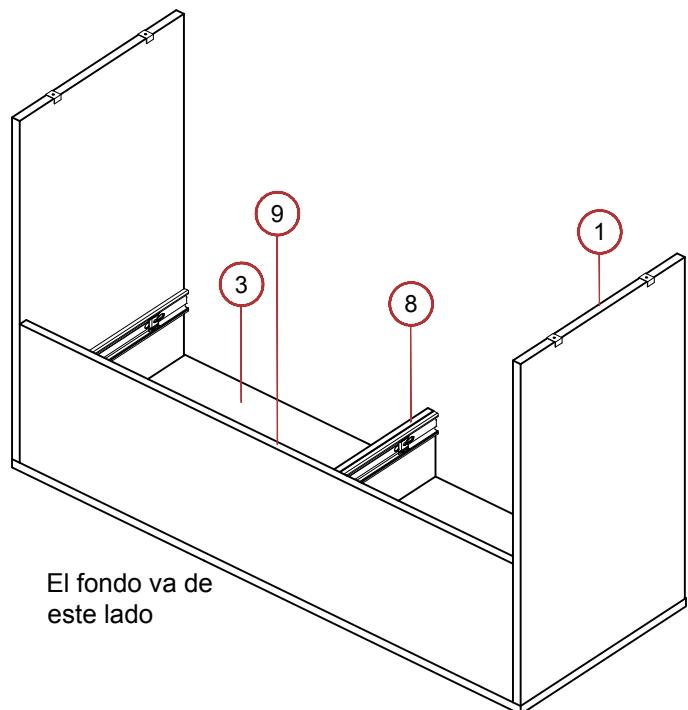

⑥ Colocación de cajones

Inserte el cajón colocando las piezas extraibles de la corredera **K** dentro de las piezas colocadas en el mueble, ejerciendo una presión suficiente para que se monte en los rodamientos.

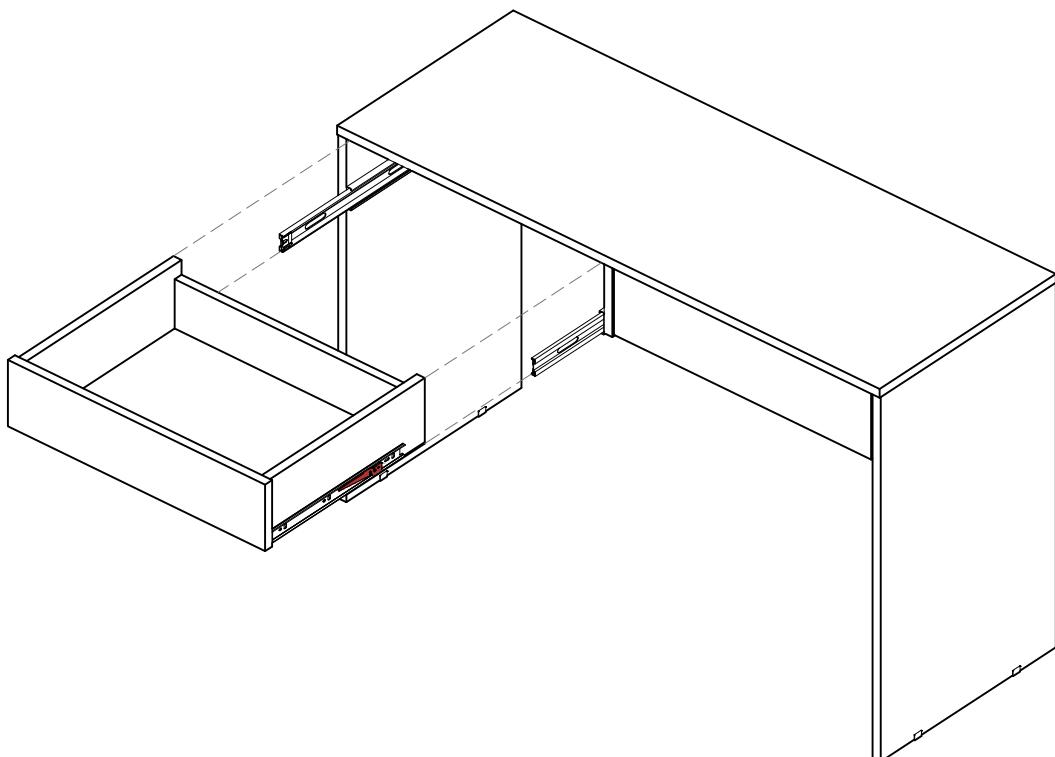WWW.BULK.COM.ARINFO@BULK.COM.AR

11 5422-8538



@COMPANIABULK