


BULK®




línea
RACK ESPAÑA

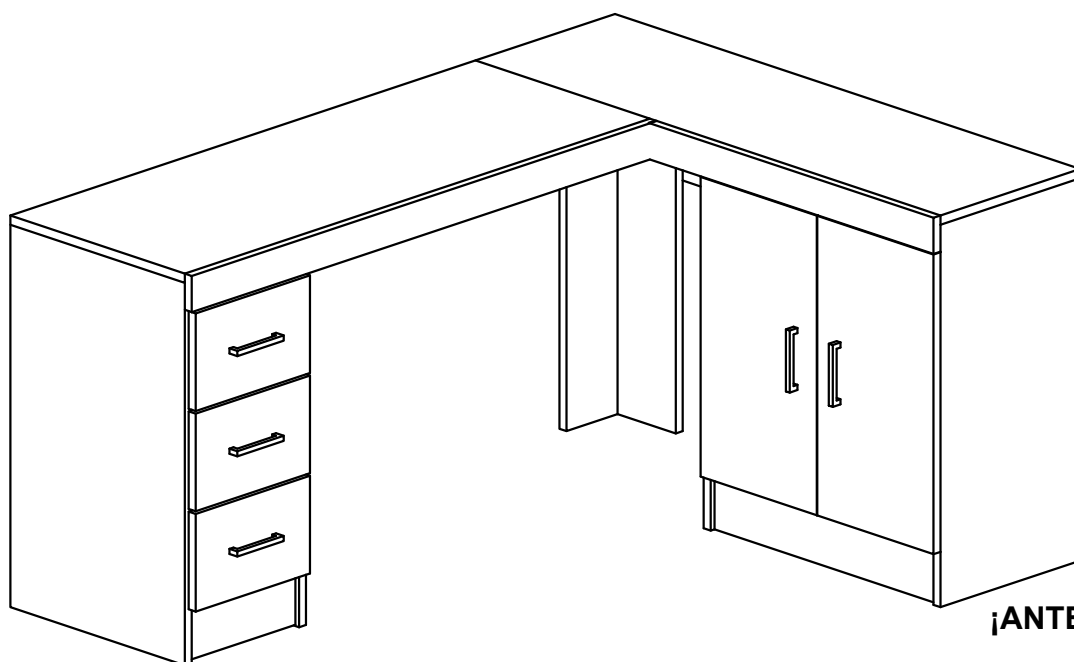

**¡ANTE CUALQUIER
DUDA!**

¡ANTES DE EMPEZAR!





Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

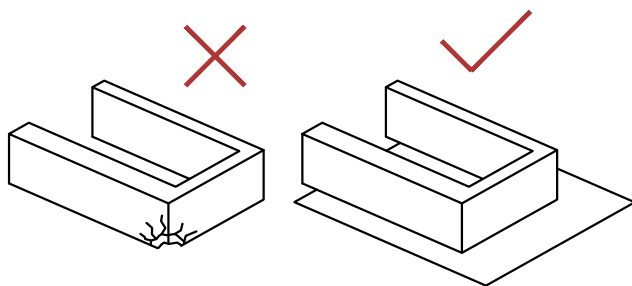

TUTORIAL DE ARMADO
EN YOUTUBE



Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

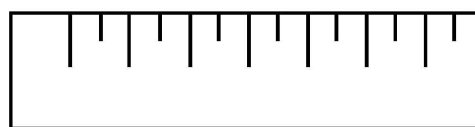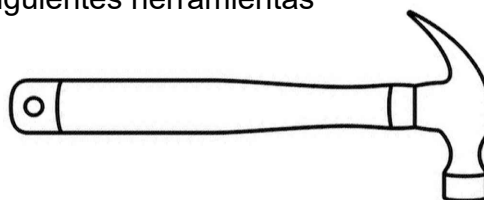

WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR



11 5422-8538




@COMPANIABULK


1

① Identificación de piezas


Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

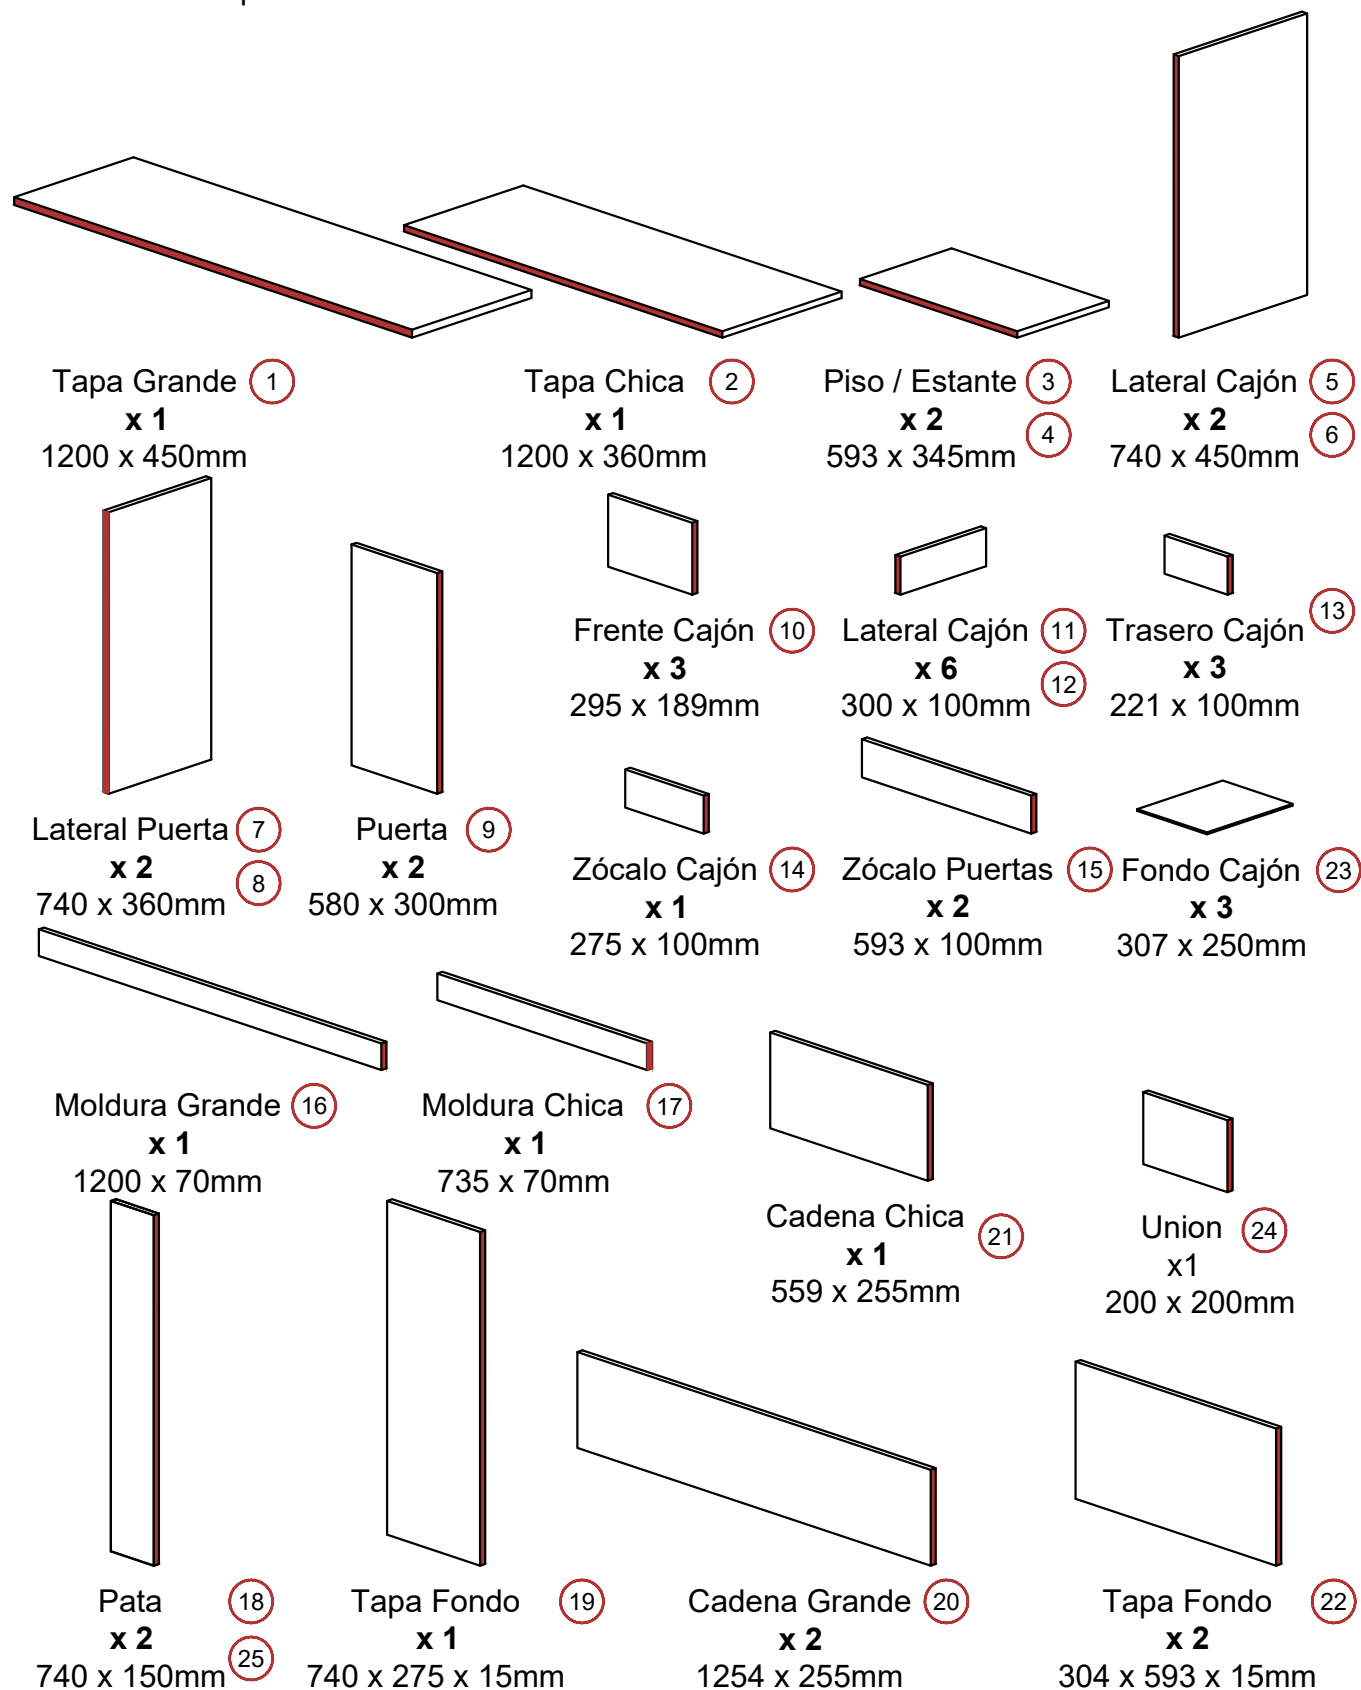


② Identificación de herrajes




TARUGO (A)
6x30

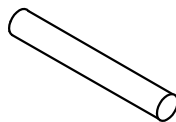


TARUGO (V)
6x60




TORNILLO (D)
3,5x15




TORNILLO (G)
3,5x40




TORNILLO (B)
4x16




TORNILLO (H)
3.5x25

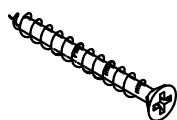


TORNILLO (C)
4x45



ESCUADRA (Q)

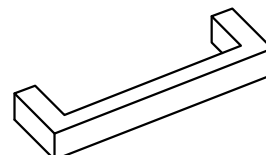


MANIJA (R)

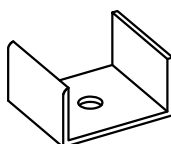


PATINES (S)



CLAVO (O)
10x10

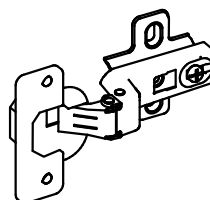


BISAGRA (T)

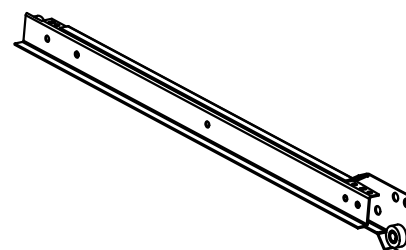



CORREDERAS (K)
TIPO "Z"

③ Desarme y colocación de correderas "Z"

3.1- Separe las piezas deslizando por las rueditas. Identificando la parte que va en el cajón, de la que va en los laterales del mueble.

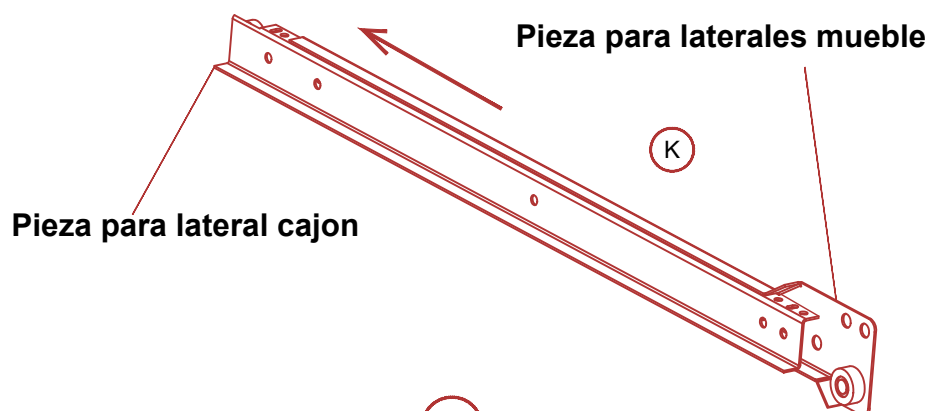


3.2- Posicione y ajuste las piezas extraíbles de la corredera en ambos laterales ①① y ①② de los cajones con los tornillos ①③

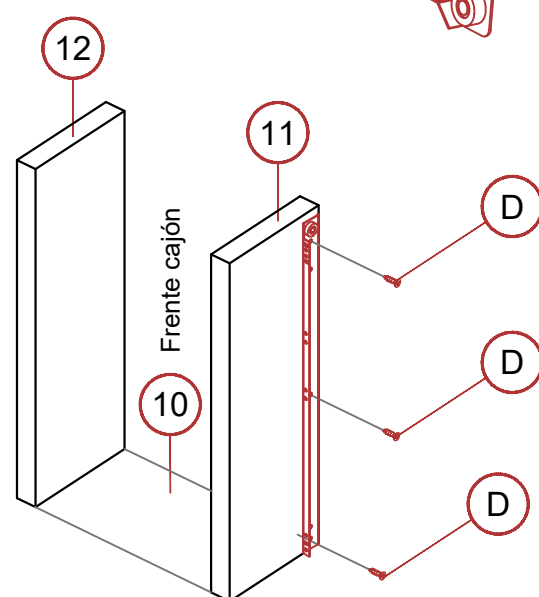
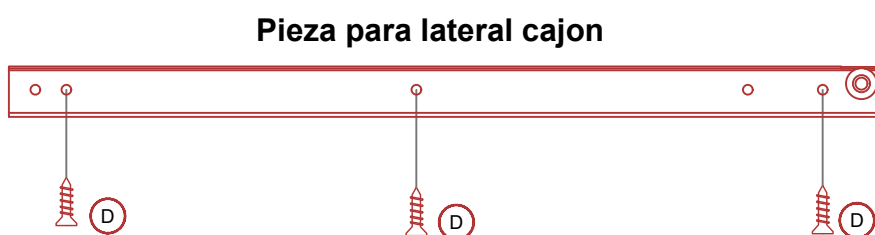


④ Armado de cajón



4.1- Del otro lado de ambas piezas ①① y ①② coloque la escuadra ①⑤ utilizando un tornillo ①③ y luego coloque los tarugos ①⑥ en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón.

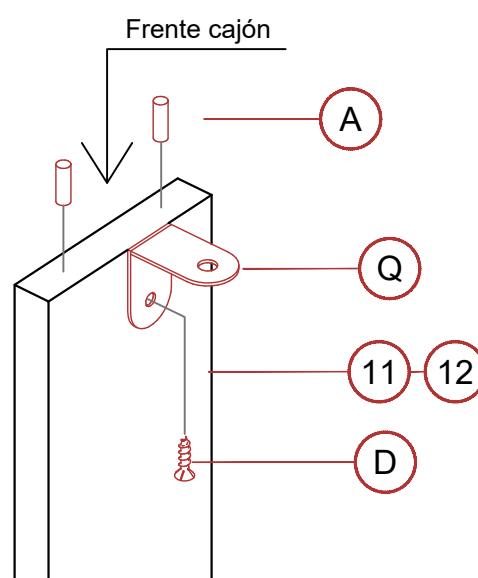


4.2- Una el trasero de cajón (13) a los laterales (11) y (12) usando los tornillos (G)

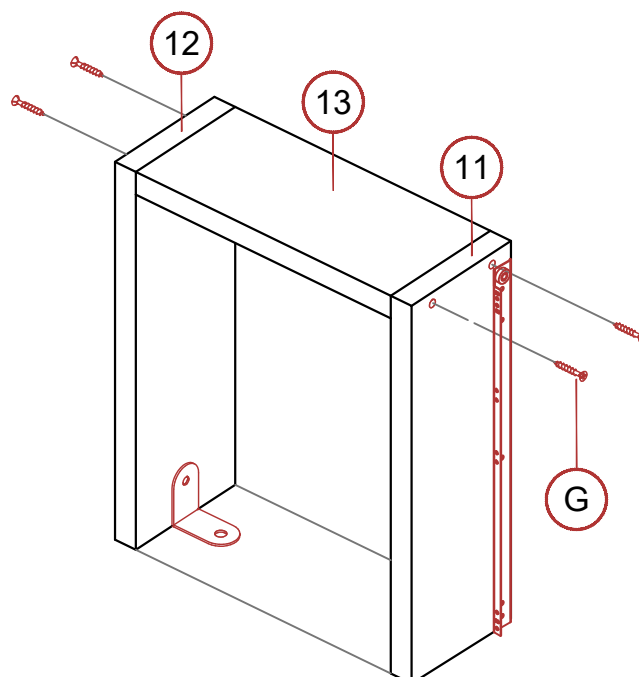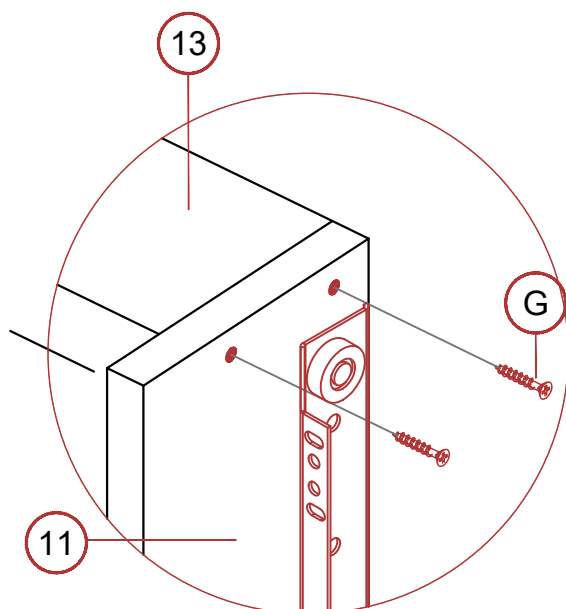


4.3- Una los laterales (11) y (12) al frente de cajón (10) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (B) y los tarugos (A)

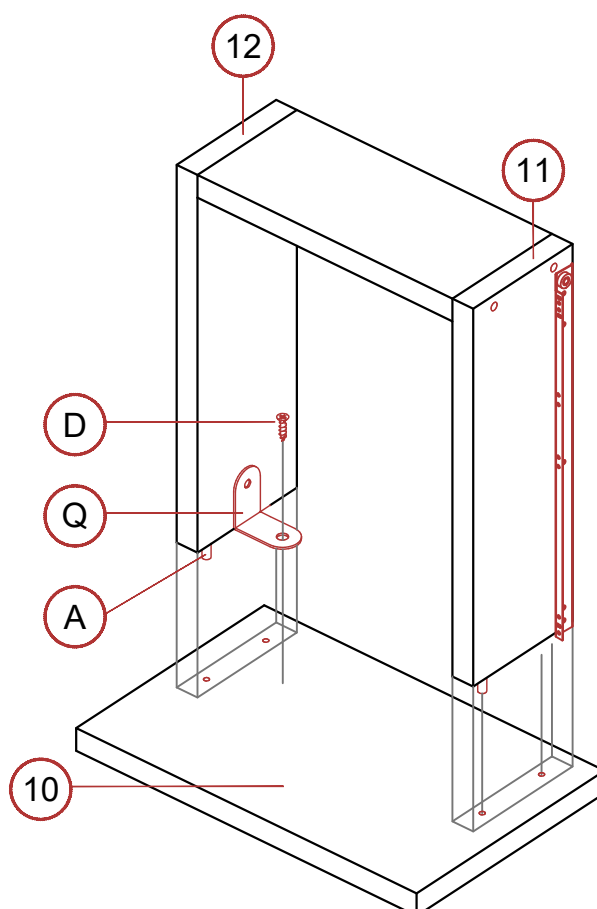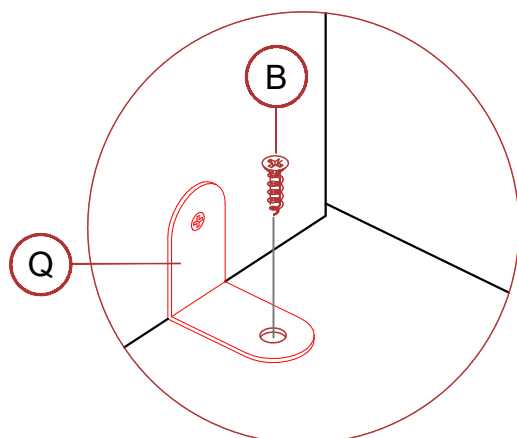

4.4- Deslice el fondo de cajón (23) por las ranuras de la estructura del cajón y fíjalo utilizando los clavos (O)

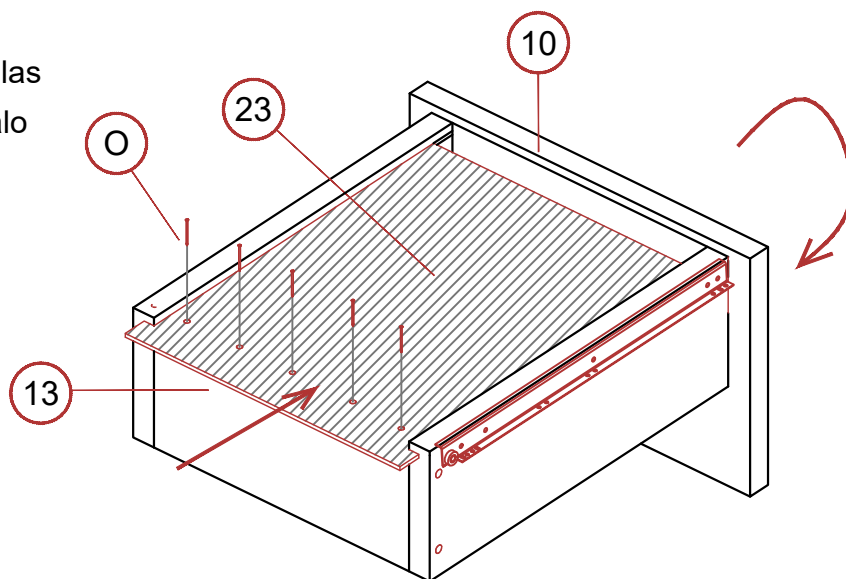


4.5- Coloque la manija (R) al frente de cajón (10) utilizando los tornillos (H)

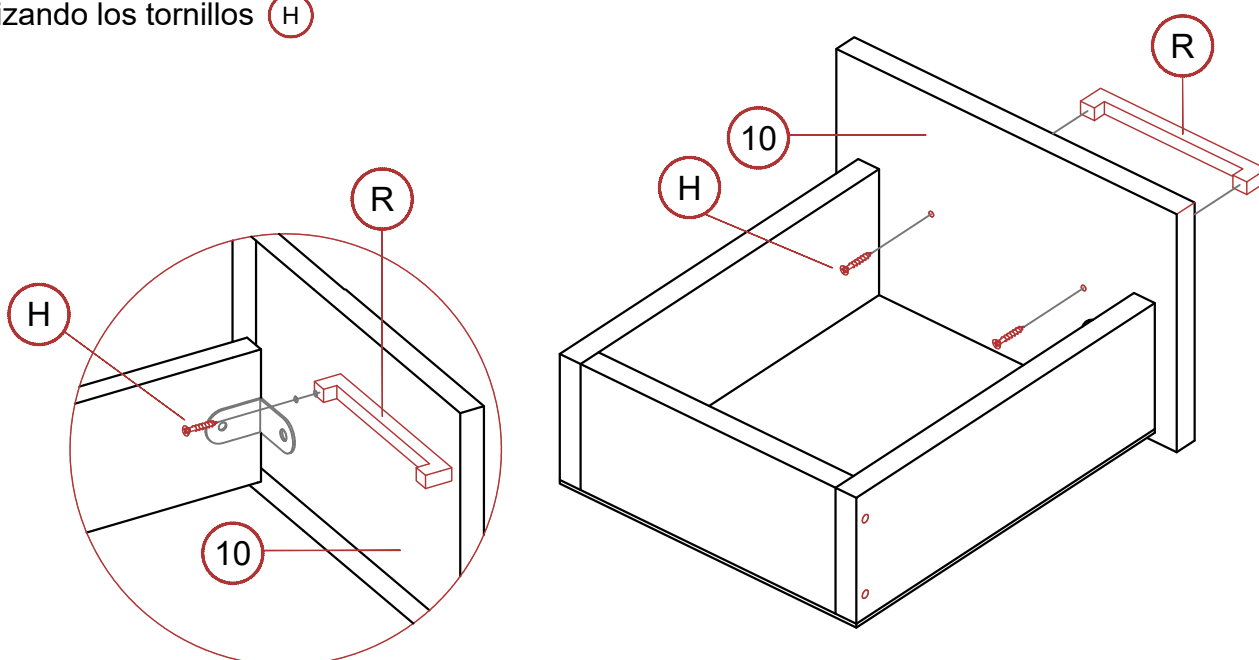


⑤ Armado del módulo de cajones

5.1 Atornille las correderas **K** a los laterales **5** y **6** usando los tornillos **H**.

K


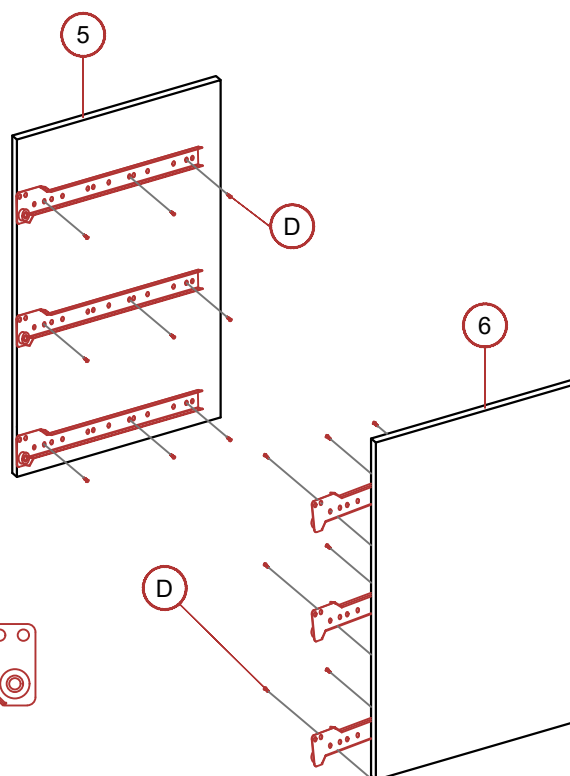


Pieza para laterales mueble

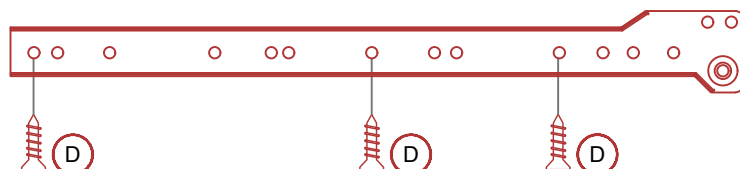


5.2 - Inserte dos patines **S** en los laterales **5** y **6** utilizando los clavos **O**.



Luego, coloque tarugos **A** y las escuadras **Q** con los tornillos **D** para encuadrar la tapa del escritorio.

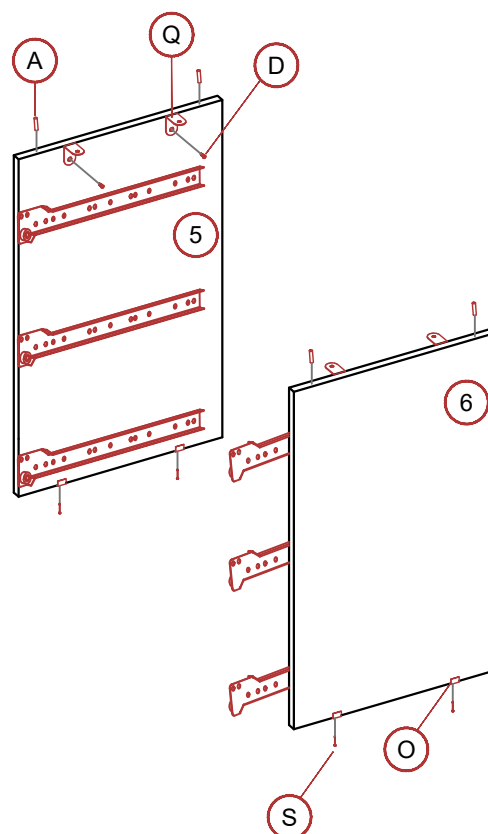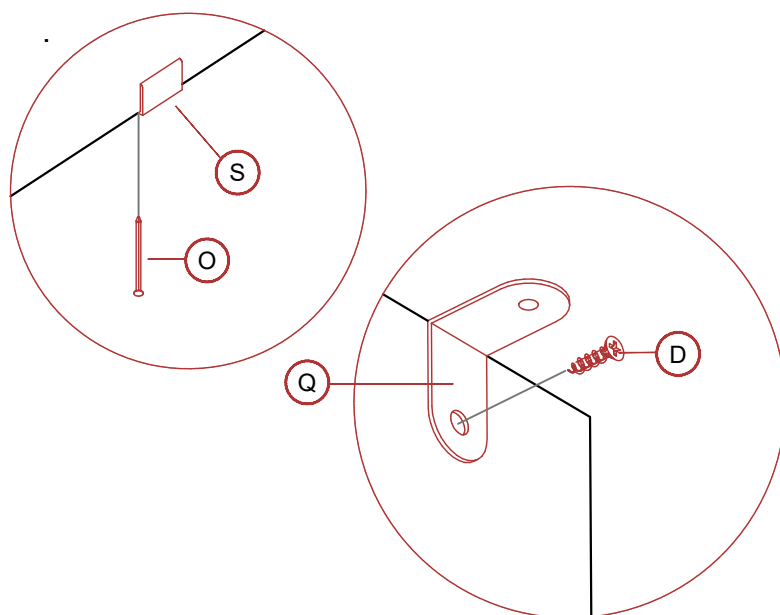


5.3 Una la cadena grande (20) al lateral (5) utilizando los tarugos (V) y los tornillos (C).

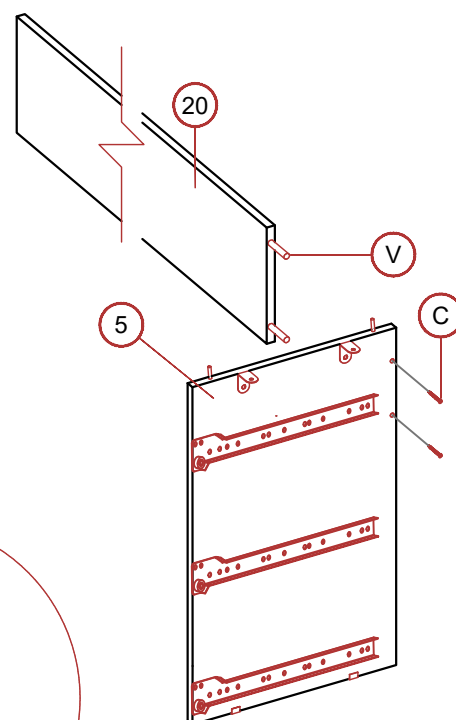

5.4 Inserte el patín (S) a la pata (18) utilizando el clavo (O). Luego una la pata (18) a la cadena grande (20) con dos tornillos (H).

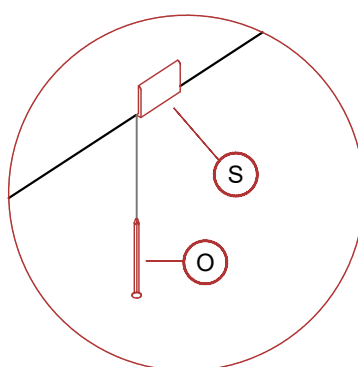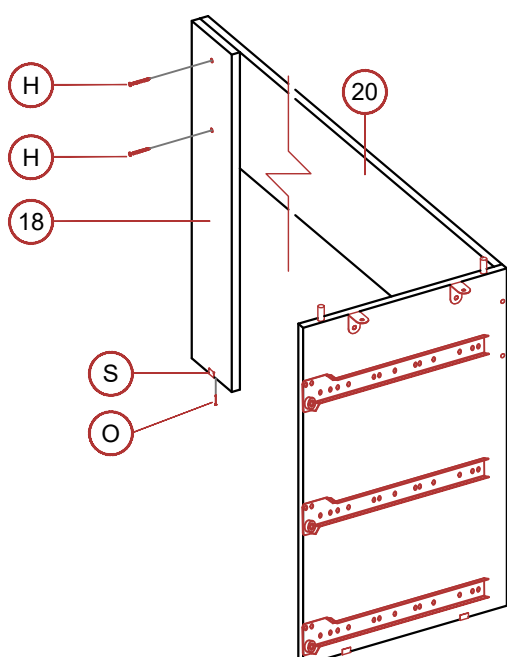


5.4 Una el zócalo cajón (14) y la tapa fondo (19) al lareta (5) utilizando los tornillos (C). Luego una el lateral (6) al zócalo cajón (14) y a la tapa fondo (19) utilizando los mismos tornillos (C).

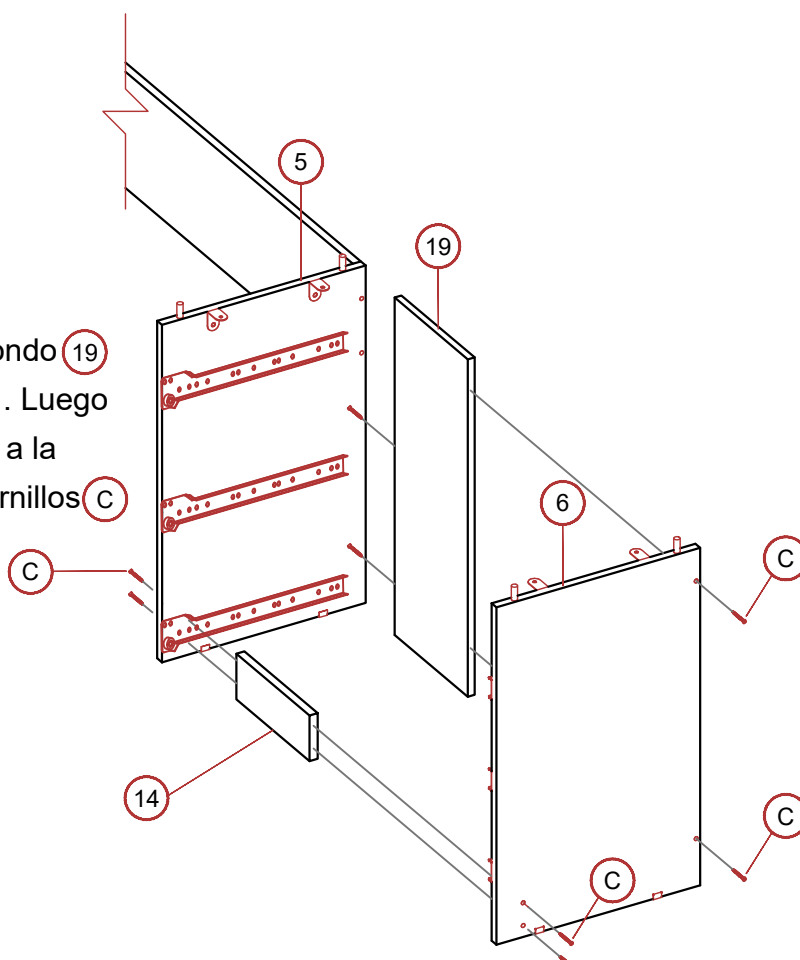


⑥ Armado del módulo de puertas




6.1 Separe la pieza extraíble de la bisagra **T** empujando por la parte trasera de la bisagra.

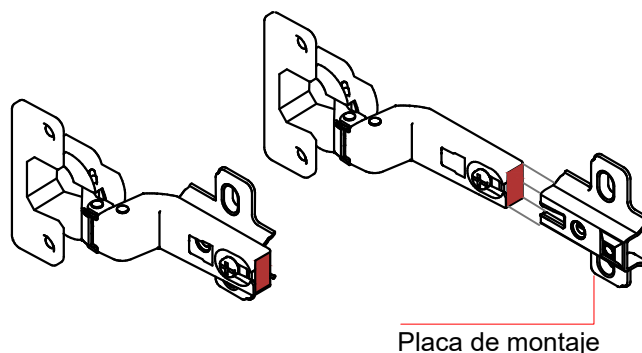

6.2 Atornille la placa de montaje de la bisagra **T** a los laterales de puerta **7** y **8** usando los tornillos **D**.

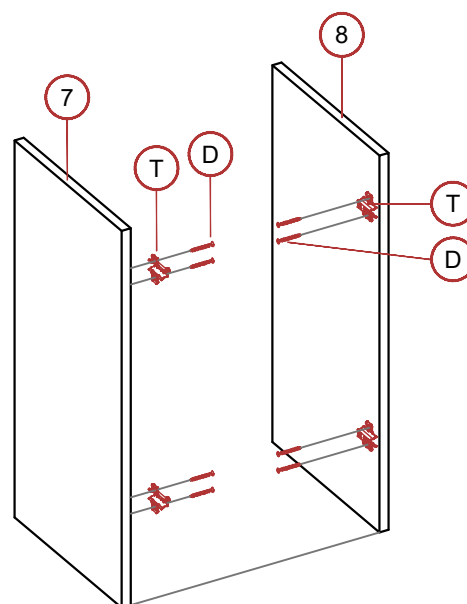


6.3 - Inserte dos patines **S** en los laterales de puerta **8** y **8** utilizando los clavos **O**. Luego, coloque tarugos **A** y las escuadras **Q** con los tornillos **D** para encuadrar la tapa del escritorio.

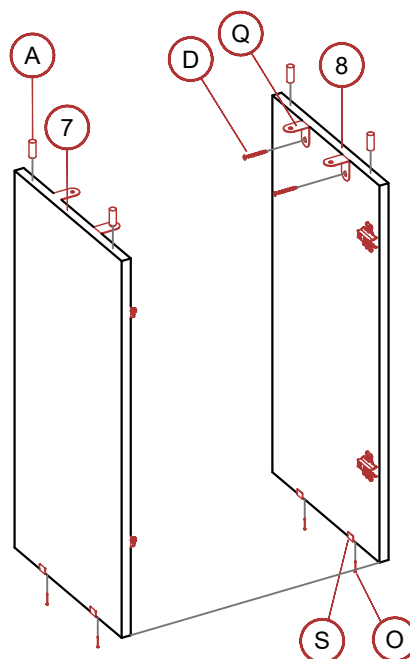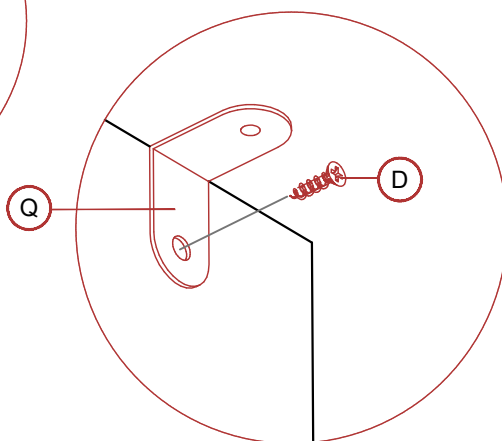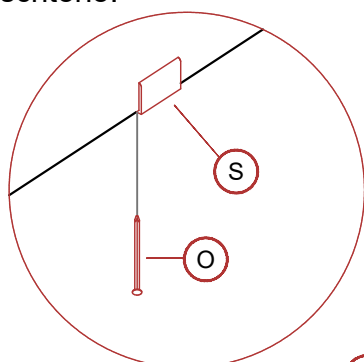


6.4 Una la cadena chica (21) al lateral de puerta (8) utilizando los tarugos (V) y los tornillos (C).

Luego una los zócalos de puertas (15) al lateral de puerta (8) utilizando los tarugos (A) y tornillos (C).

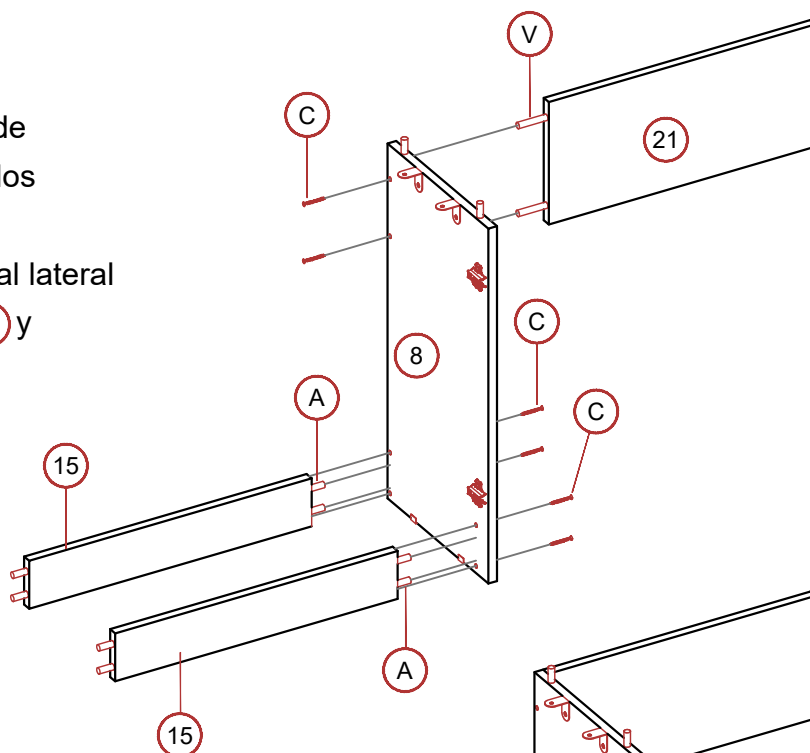


6.5 Coloque el piso / estante (3) y fíjalo al lateral de puerta (8) utilizando los tarugos (A). Una la tapa fondo (22) al piso / estante (3) mediante los tarugos (V).



Repita el mismo proceso para colocar el piso / estante (4) con la tapa fondo (22).

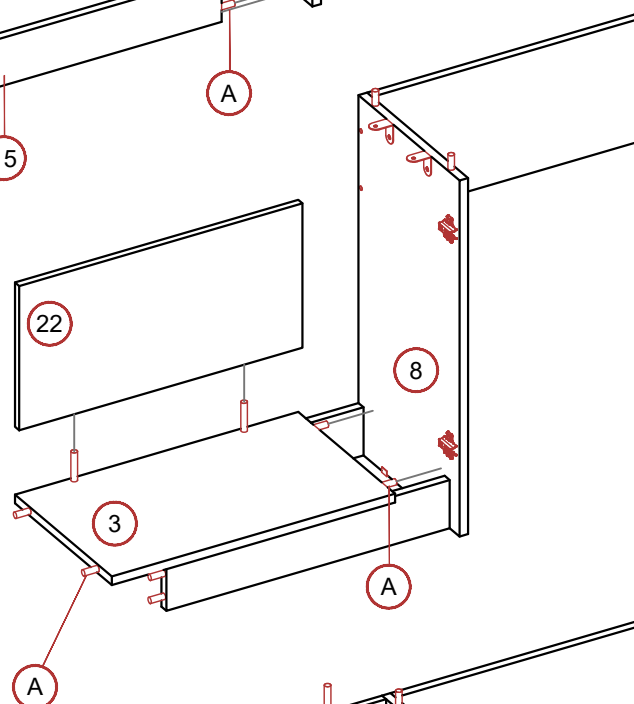

6.6 Una el lateral de puerta (7) a los pisos / estantes (3) y (4) y a los zócalos de puerta (15) mediante los tarugos (A) y utilizando los tornillos (G).


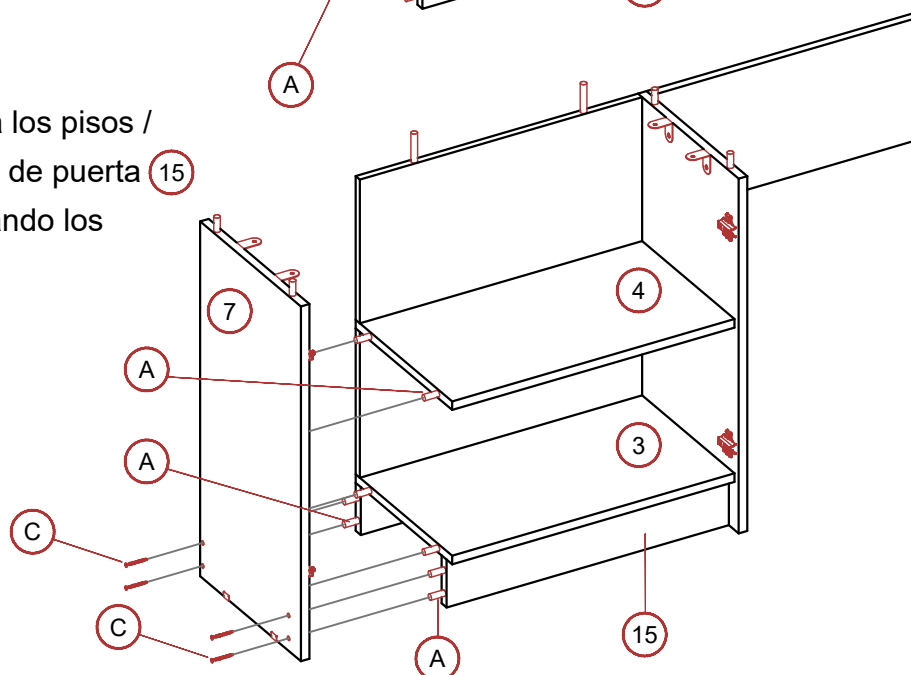


6.7 Coloque en la pata **25** un patín **S** con un clavo **O** y luego únelo a la cadena chica **21** utilizando los tornillos **H**

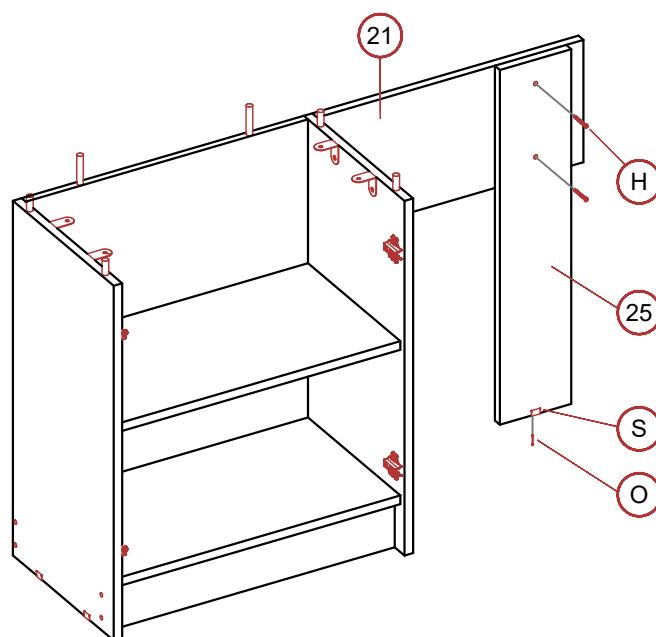
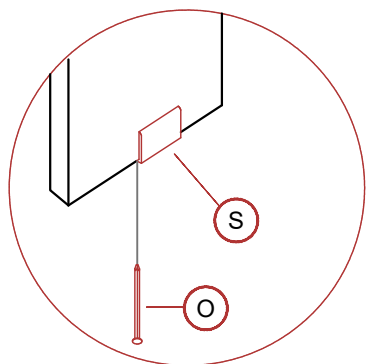


7 Unión de módulos y colocación de tapas



7.1 Una el módulo de cajones y el módulo de puertas utilizando los tarugos **A** y los tornillos **C**

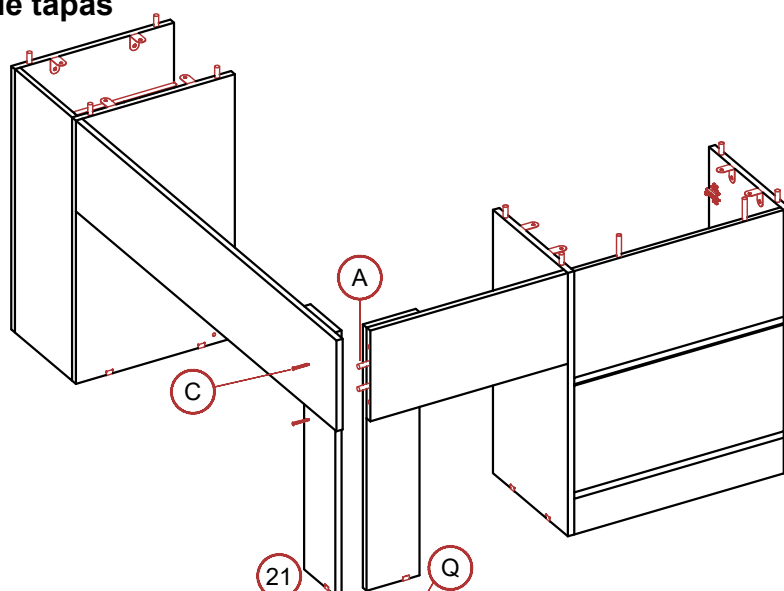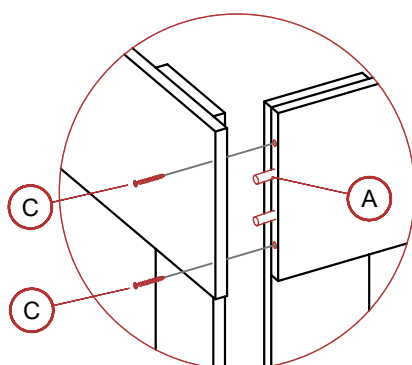



7.2 Utilizando los tornillos **D** coloque dos escuadras **Q** en la cadena grande **20** y una escuadra **Q** en la cadena chica **21**.

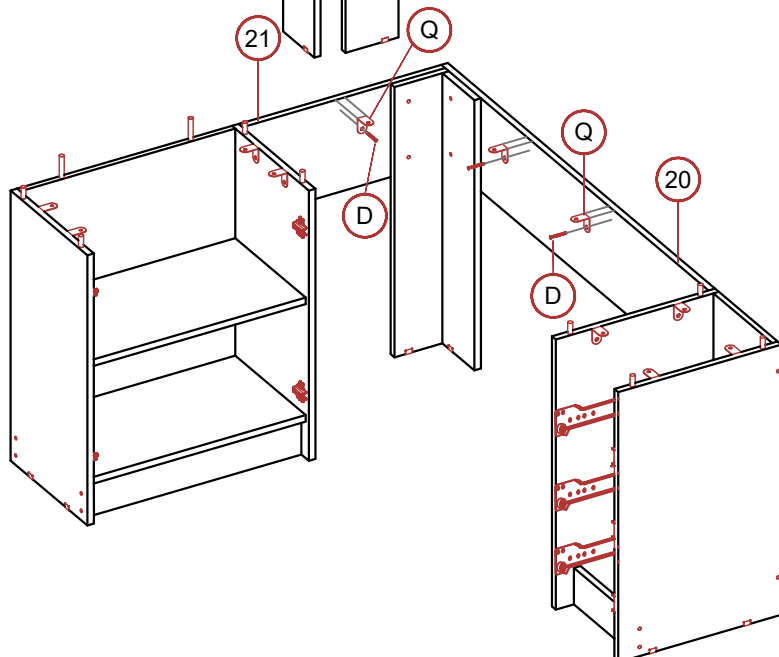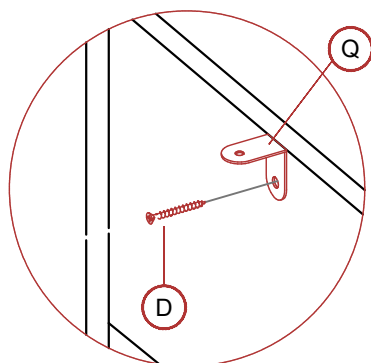



7.3 Coloque sobre la tapa grande (1) 3 escuadras (Q) y 4 escuadras (Q) la tapa chica (2) utilizando los tornillos (D) para poder colocar las molduras. Una ambas tapas con la Union (24), fijandola con los tornillos (H).

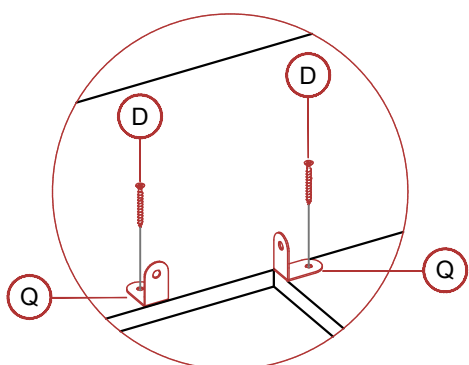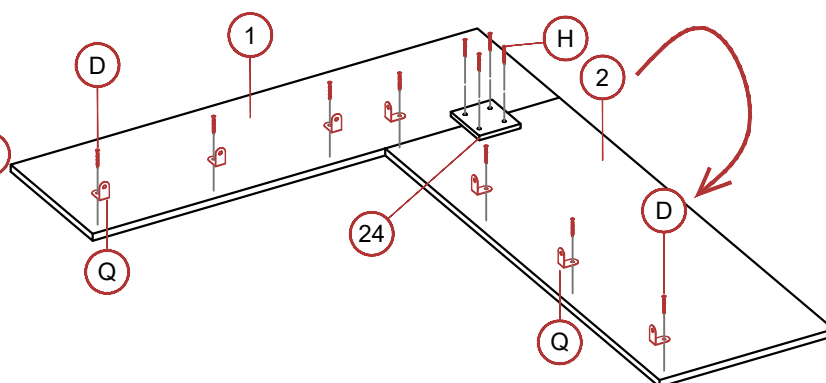



7.4 Posicione la tapa grande (1) y la tapa chica (2) y únelas a las (Q) escuadras de las tapas utilizando los tornillos (D).

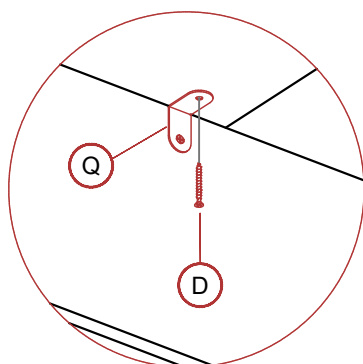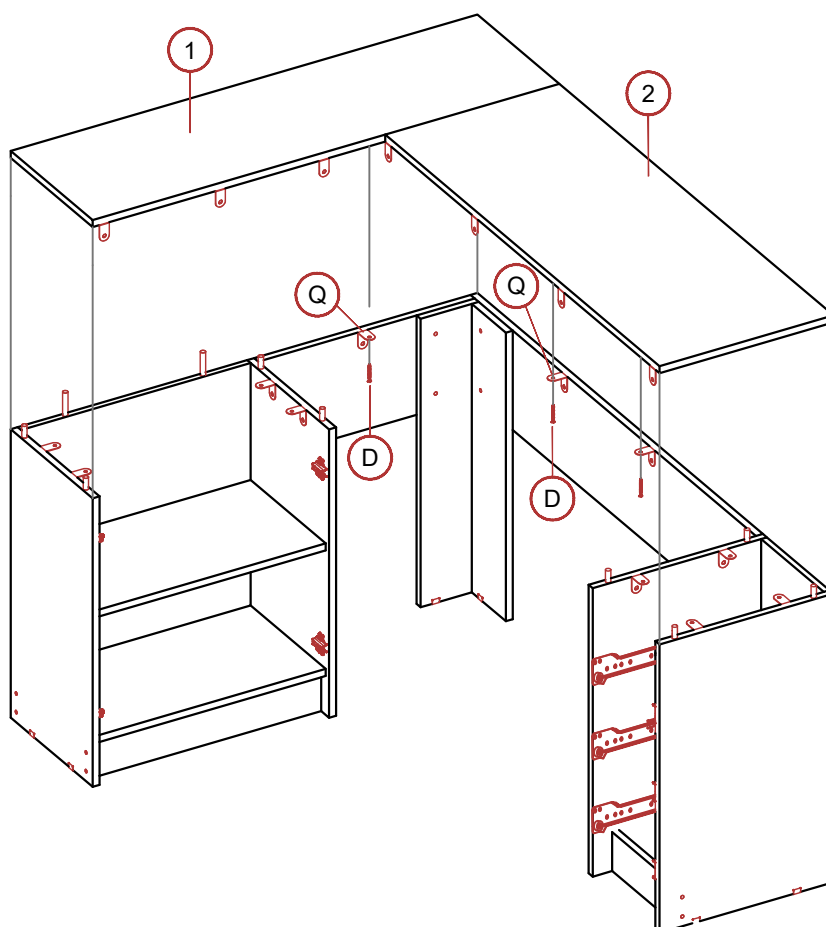

7.5 Una la moldura grande (16) a las escuadras (Q) de la tapa chica (2) utilizando los tornillos (D).

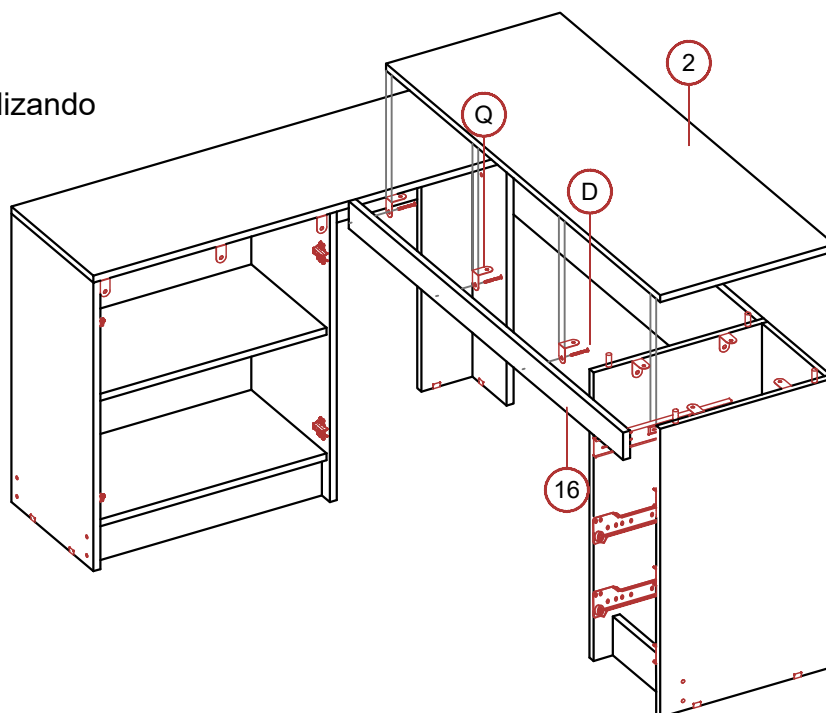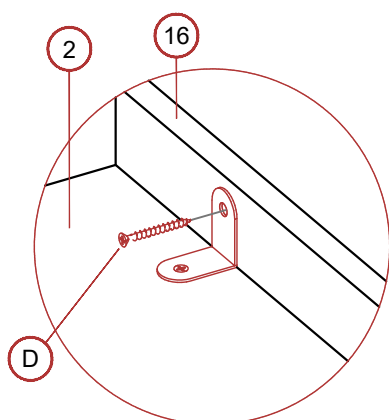


7.6 Una la moldura chica (17) a las escuadras (Q) de la tapa grande (1) utilizando los tornillos (D).

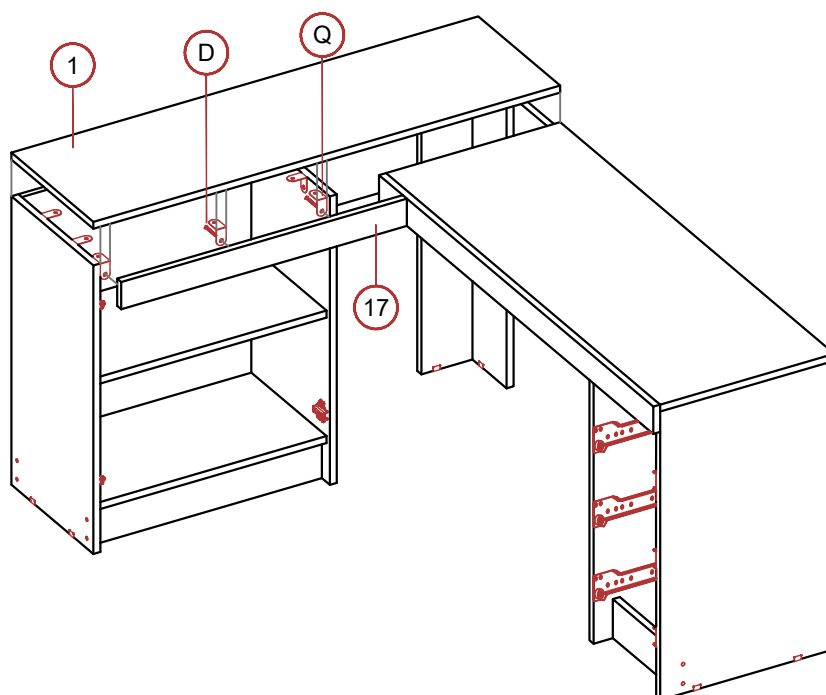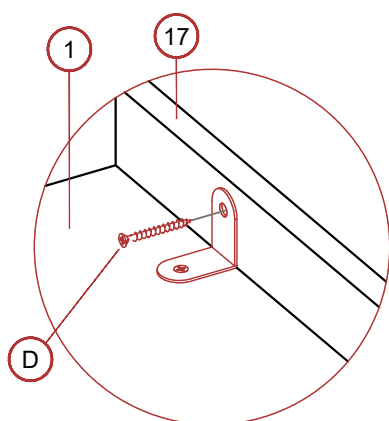


⑧ Armado y colocación de puertas

8.1 Coloque las bisagras **T** en la puertas **9** utilizando los tornillos **D**.

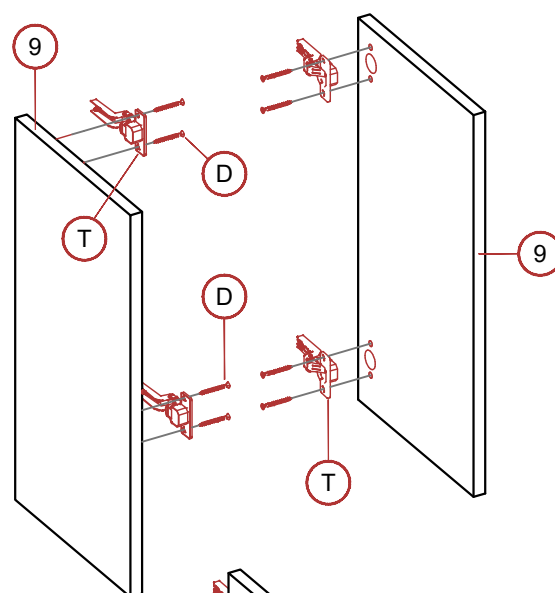


8.2 Coloque las manijas **R** utilizando los tornillos **H**.

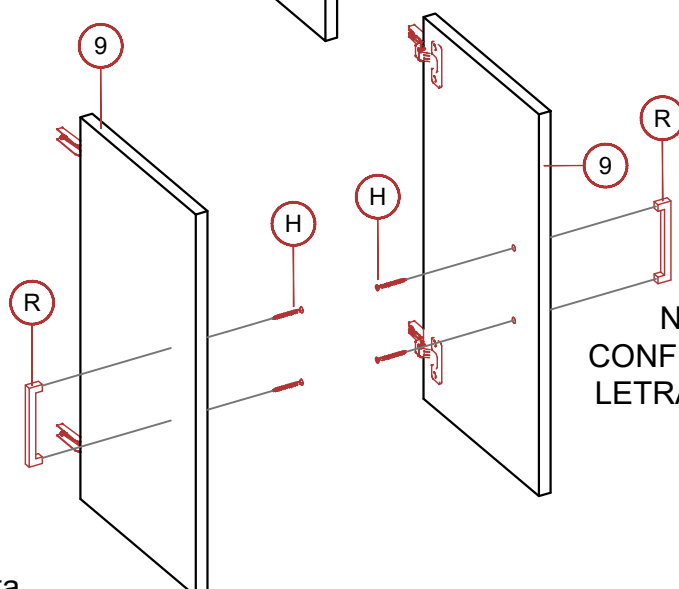


NOTA:
CONFIRMAR LA
LETRA DE REF

8.3 Una las puertas **9** al módulo de puerta desplazando la misma por la por la placa de montaje de la bisagra **T**.

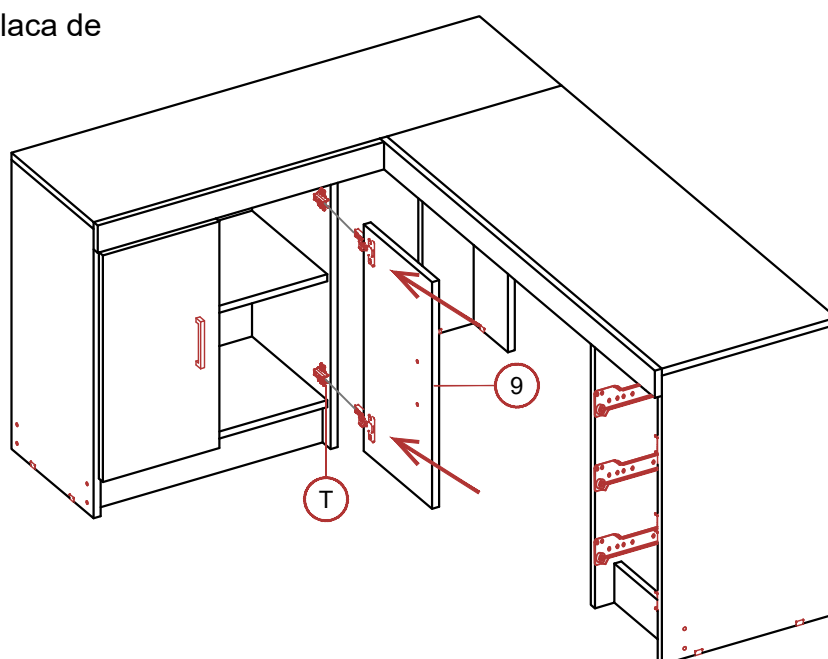

⑩ Colocación de cajones

10.1 Coloque los cajones deslizando la parte de la corredera **(K)** que van en el cajón, dentro de la que está en el mueble, verificando que las ruedas encajen correctamente.

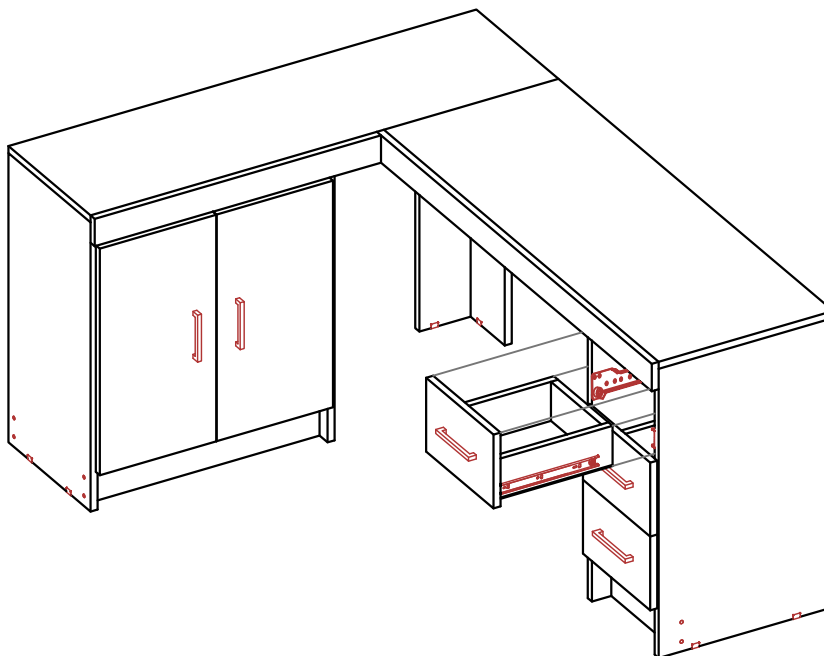

⑪ Armado de mueble con cajones a la izquierda

11.1 En caso de que quiera cambiar la posición de los cajones solo invierta la colocación de la cadena grande **(20)** y de la cadena chica **(21)** en los pasos **5.3** y **6.4**

