


MESA DE LUZ CONECTATE

COD: 3050



MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

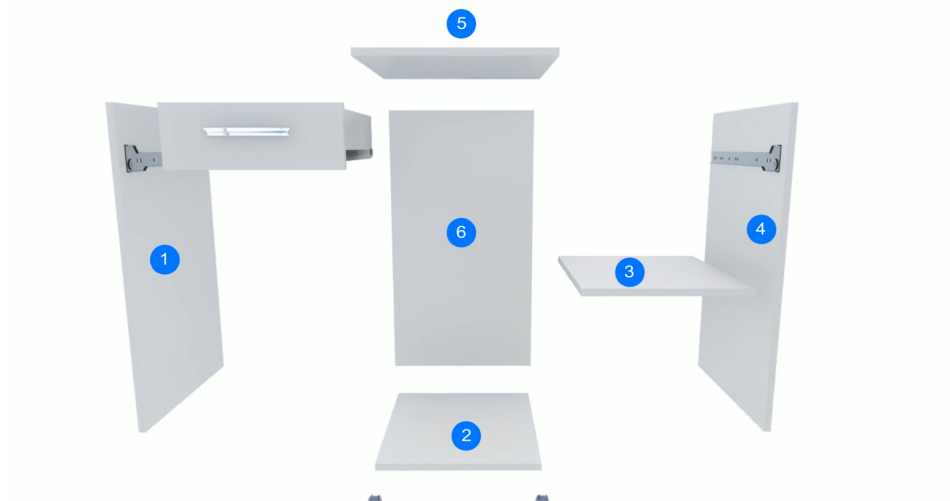

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo




Tarugos	A	Tornillos 3.5x30	G
Escuadra metálica	B	Clavos 9x20	H
Tornillos 3.5x40	C	Patines plásticos	I
Tornillos 3.5x16	D	Tornillos 5x35	J
Correderas metálicas	E	USB	K
Manija	F		

1


ARMADO DE CAJÓN

A	Identificar las partes para facilitar el armado.
B	Colocar el panel trasero N° 12 en posición horizontal y colocar los tarugos.
C	Unir los laterales N° 10 y N° 11 con el panel trasero N° 12 mediante los tarugos.
D	Colocar el frente de cajón N° 9 deslizándolo por las ranuras de los laterales N° 10 y N° 11.
E	Colocar las escuadras metálicas para unir los laterales N° 10 y N° 11 al frente de cajón N° 9.
F	Clavar el fondo utilizando los clavos (H).
G	Atornillar las guías (E) en los laterales N°10 y 11 con los tornillos (D). Agregar los tiradores (F).

A

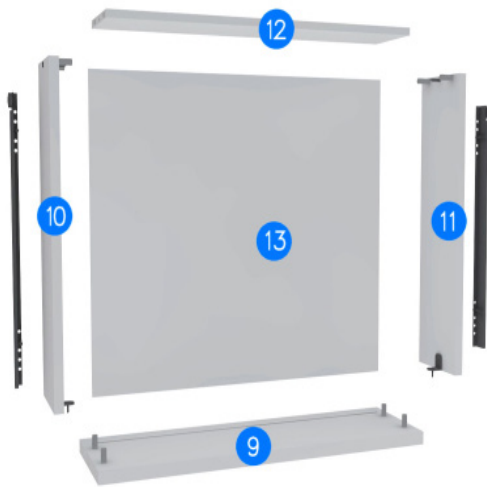

B

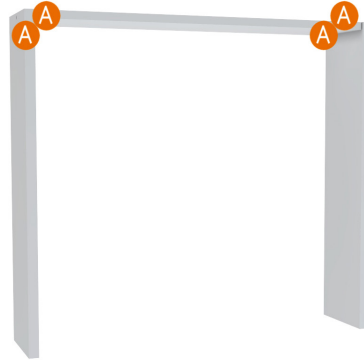

C



E



D







F




2 ARMADO


A	Antes de iniciar el armado atornillar la corredera a los laterales N°1 y N°4.
B	Es importante que el armado se haga en el piso con los frentes hacia abajo. Colocar el piso N°2 uniéndolo al lateral N°1 mediante dos tarugos (A) y un tornillo (C).
C	Colocar el estante N°3 al lateral N° 1 mediante dos tarugos (A) y un tornillo (C).
D	Colocar el lateral N°4 uniéndolo al piso N°2 mediante dos tarugos (A) y un tornillo (C).
E	Colocar el techo N°5 mediante dos tarugos (A) y dos escuadras (B) a los laterales N° 1 y N°4.
F	Colocar el fondo N° 6 clavándolo (H) a los laterales y al piso, verificando que esté a escuadra y dejar 2 cm. del panel N°5 para poder pasar el cable del USB. En el caso del armado en conjunto con el respaldo omitir este paso.
G	Clavar (H) los cuatro patines plásticos (I) a los laterales N°1 y 4.
H	Colocar el mueble de pie con cuidado sobre un piso nivelado.
I	Colocar el cajón sobre las guías.
J	Colocar el USB a presión en el hueco de la tapa y pasar el cable por el espacio entre el fondo y el panel N°5.

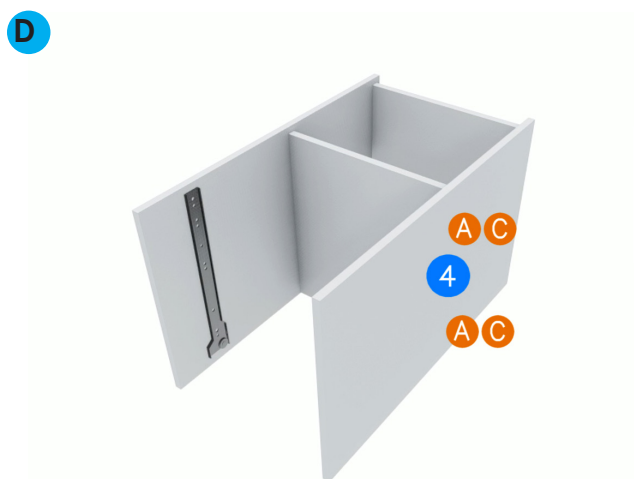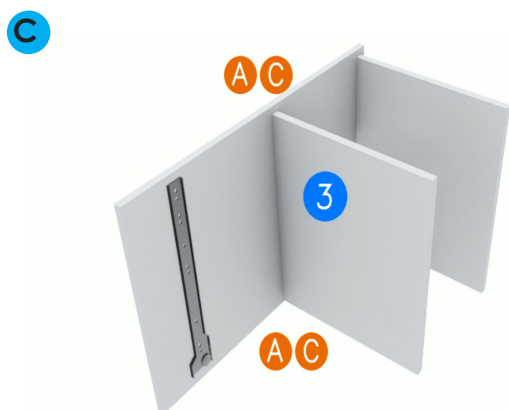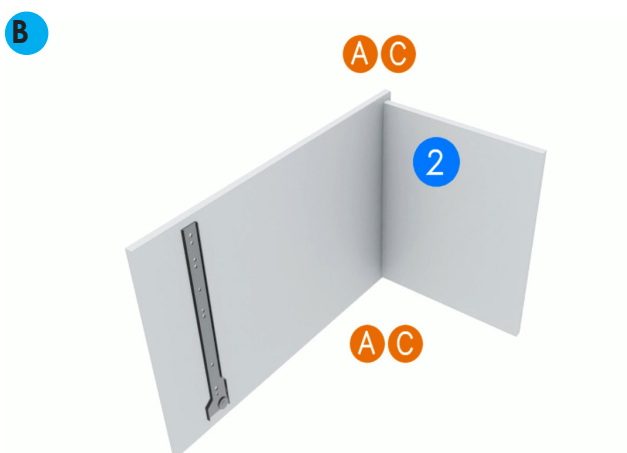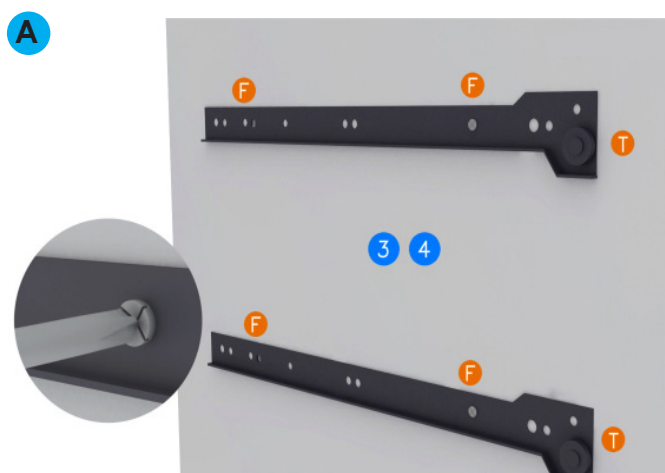


E

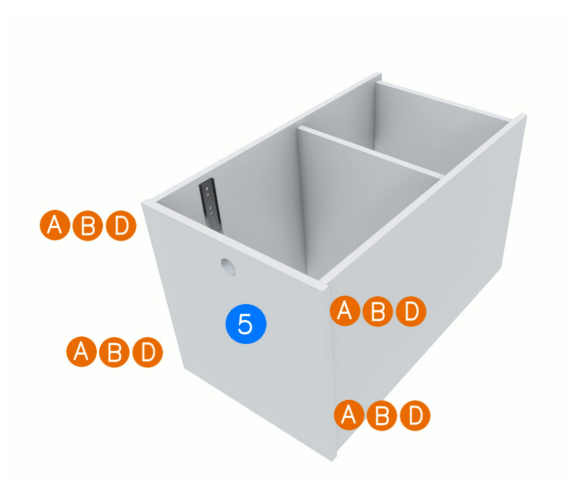

F

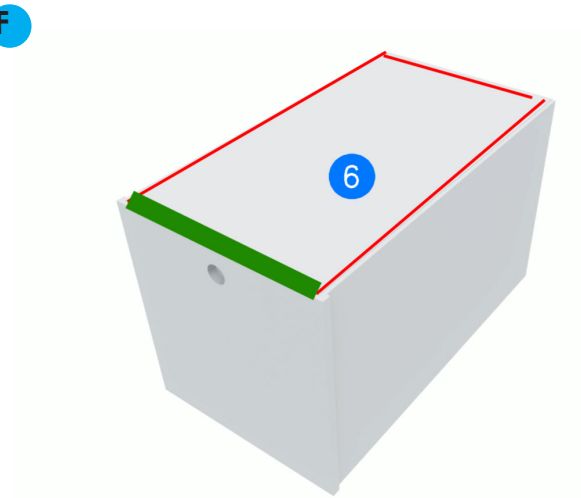

G

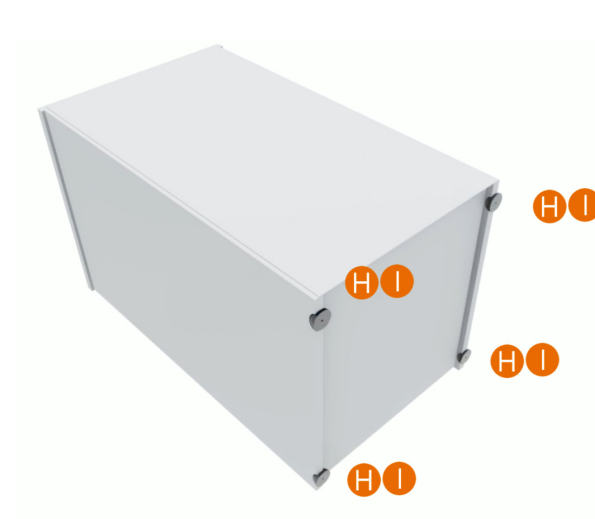

H



I



J

