



BULK®

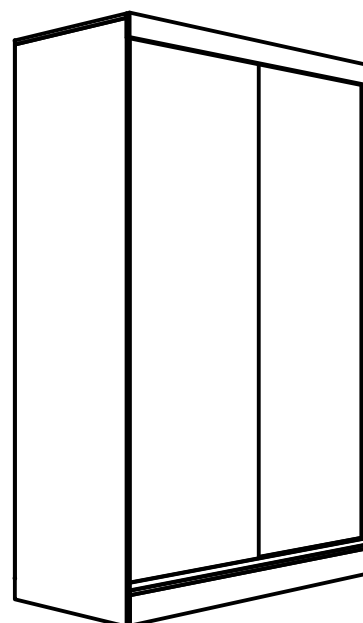

línea
PLACARD
PUERTAS CORREDIZAS

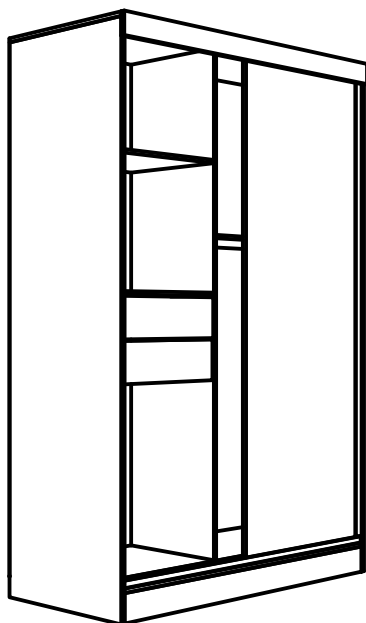


¡ANTE CUALQUIER DUDA!

TUTORIAL DE ARMADO EN
YOUTUBE







¡ANTES DE EMPEZAR!

Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

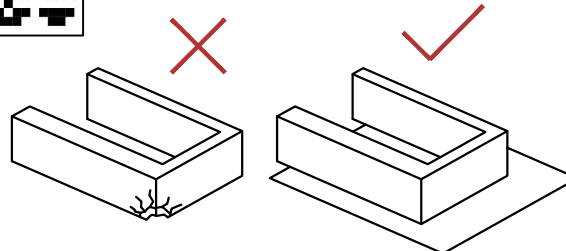


Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

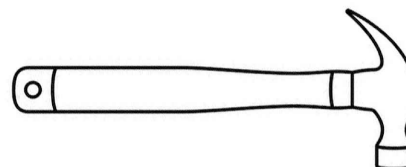


① Identificación de piezas

Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **tapacantos** para colocarlas en la posición correcta.

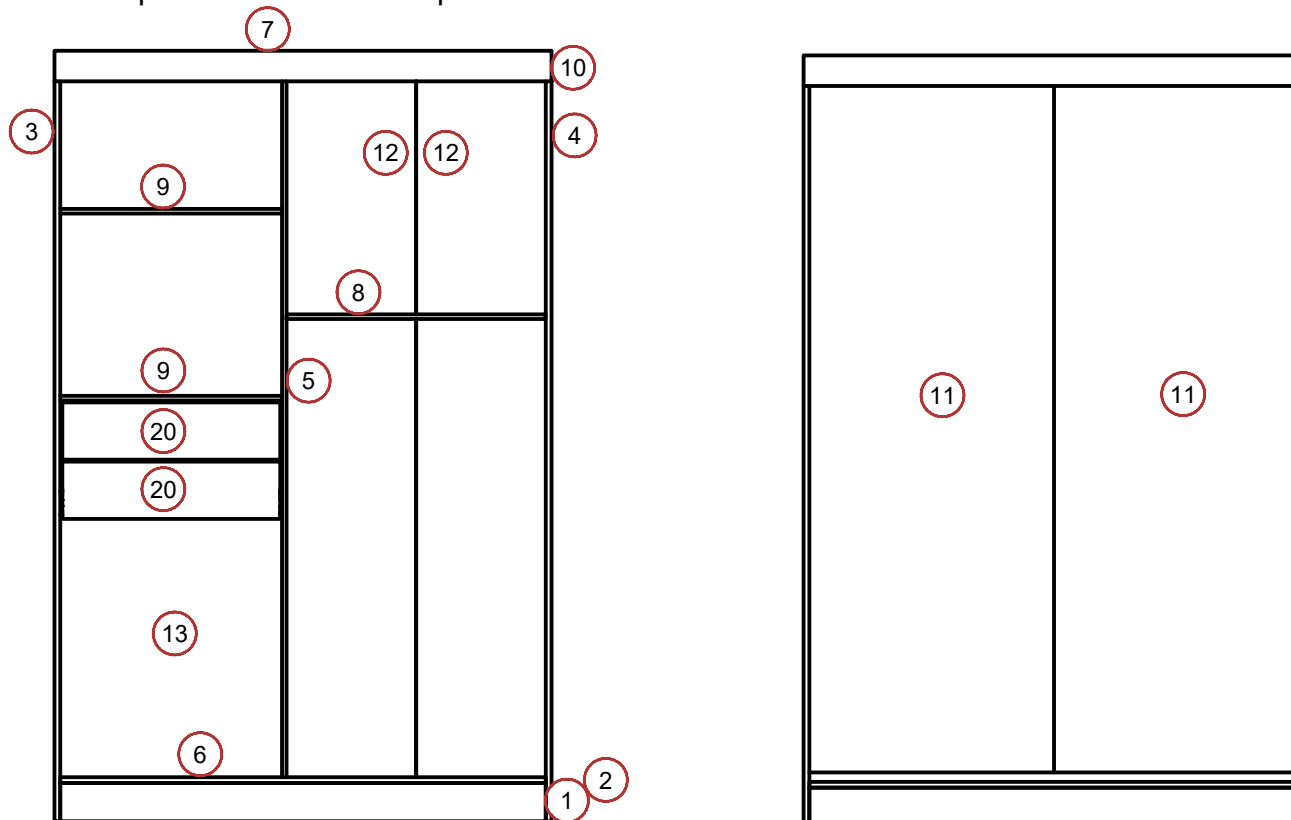

N°	Descripción	Cantidad	Dimenciones
3 y 4	Costado	2	600x2000x15
5	División	1	1885x450x12
7	Techo	1	1300x600x15
11	Puerta	2	615x1855x15
6	Piso	1	1270x600x15
8	Estante grande	1	577x450x12
10	Moldura	1	80x1300x15
9	Estante chico	2	580x450x12
1 y 2	Zocalo	2	1270x100x15
12	Fondo	2	1940x346x3
13	Fondo	1	597x1940x3
20	Frente de cajón	2	570x150x15
24 y 25	Costado de cajón	4	400x120x15
21	Trasero de de cajón	2	525x100x15
22	Fondo de cajón	2	544x410x3
26	Riel	2	
27	Barral	1	670


② Identificación de herrajes



TARUGO (A)
6x30




TORNILLO (B)
4x16

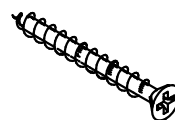


TORNILLO (C)
4x45



TORNILLO (D)
3.5x14




TORNILLO (F)
3.5x30




TORNILLO (G)
3.5x40




CLAVO (O)

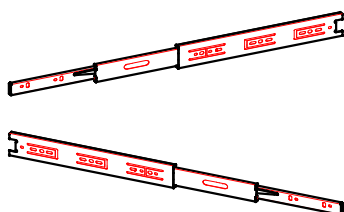


CORREDERA (L)

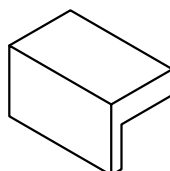


TIRADOR (R)




ESCUADRA (Q)

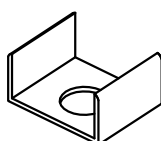


PATINES (S)

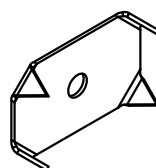


FIJADOR DE FONDOS (W)

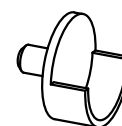

SOPORTE BARRAL (N)

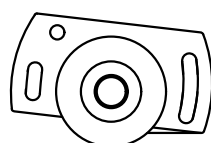

KIT DE RUEDAS (K1)

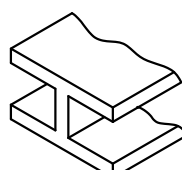


UNION DE FONDOS (X)


- * Con las piezas colocadas con el tapacantos hacia arriba, comience el ensamblado del mueble.
- * Es recomendable usar el cartón como base para no dañar el mueble.

3 Armado del placard

3.1- Una las piezas (3) y (4) a las pieza (7) colocandolas en posicion con los tarugos (A).

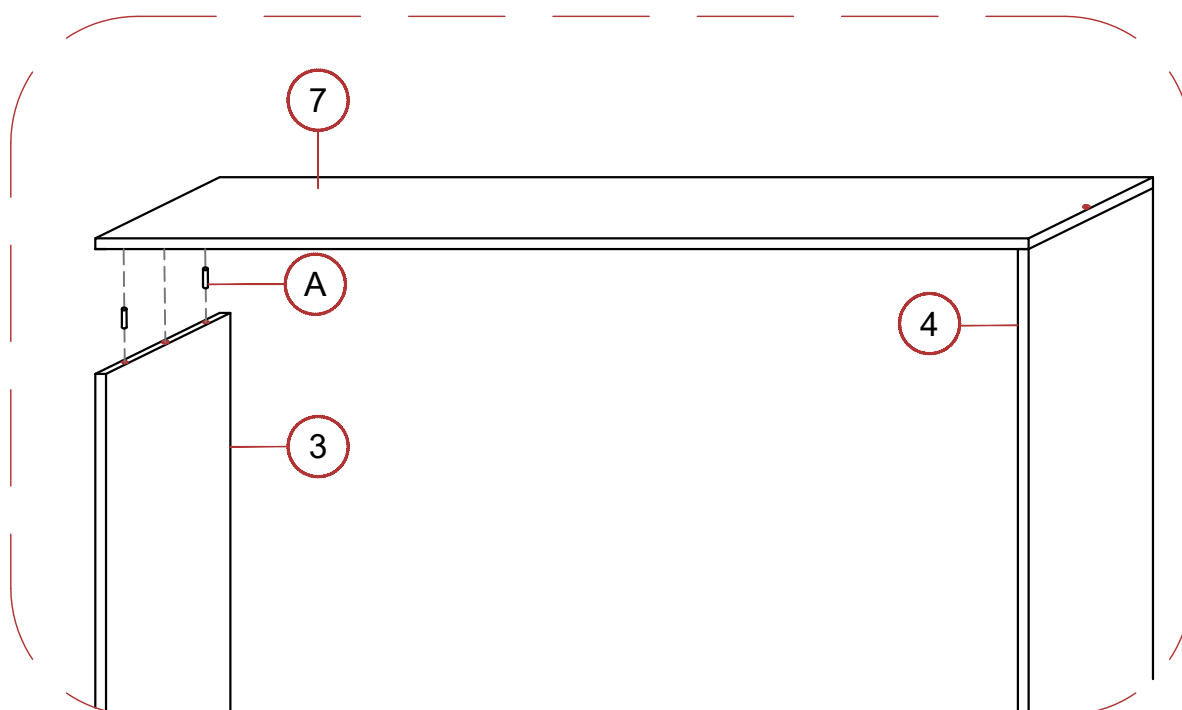


3.2- Preparar los estantes chicos (8), el estante grande (9) y la división (5) colocando los tarugos (A).

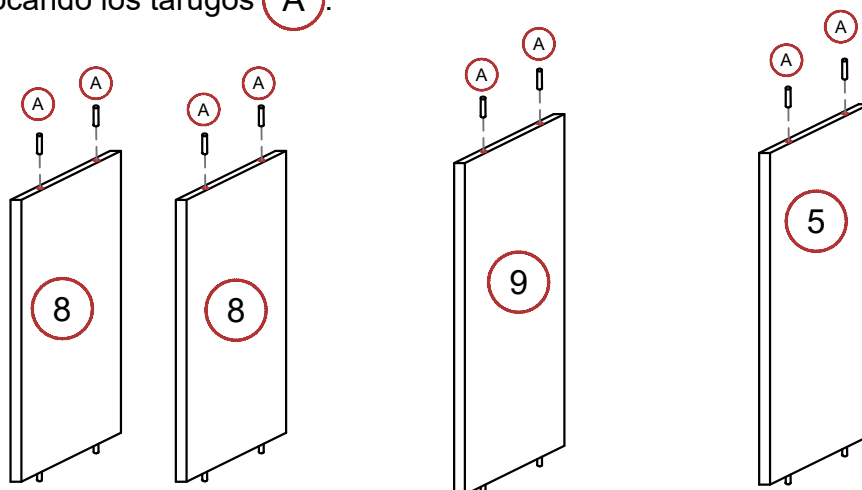

Armado de placas principales


3.2- Coloque la pieza (5) en posición, y fije usando los tarugos (A) y luego los tornillos (G) las piezas (6), (8) y (9) respectivamente.

Luego coloque en posición las placas (3), (4) y (9), coloquela en posicion usando los tarugos (A) y fije todo con los tornillos (G).


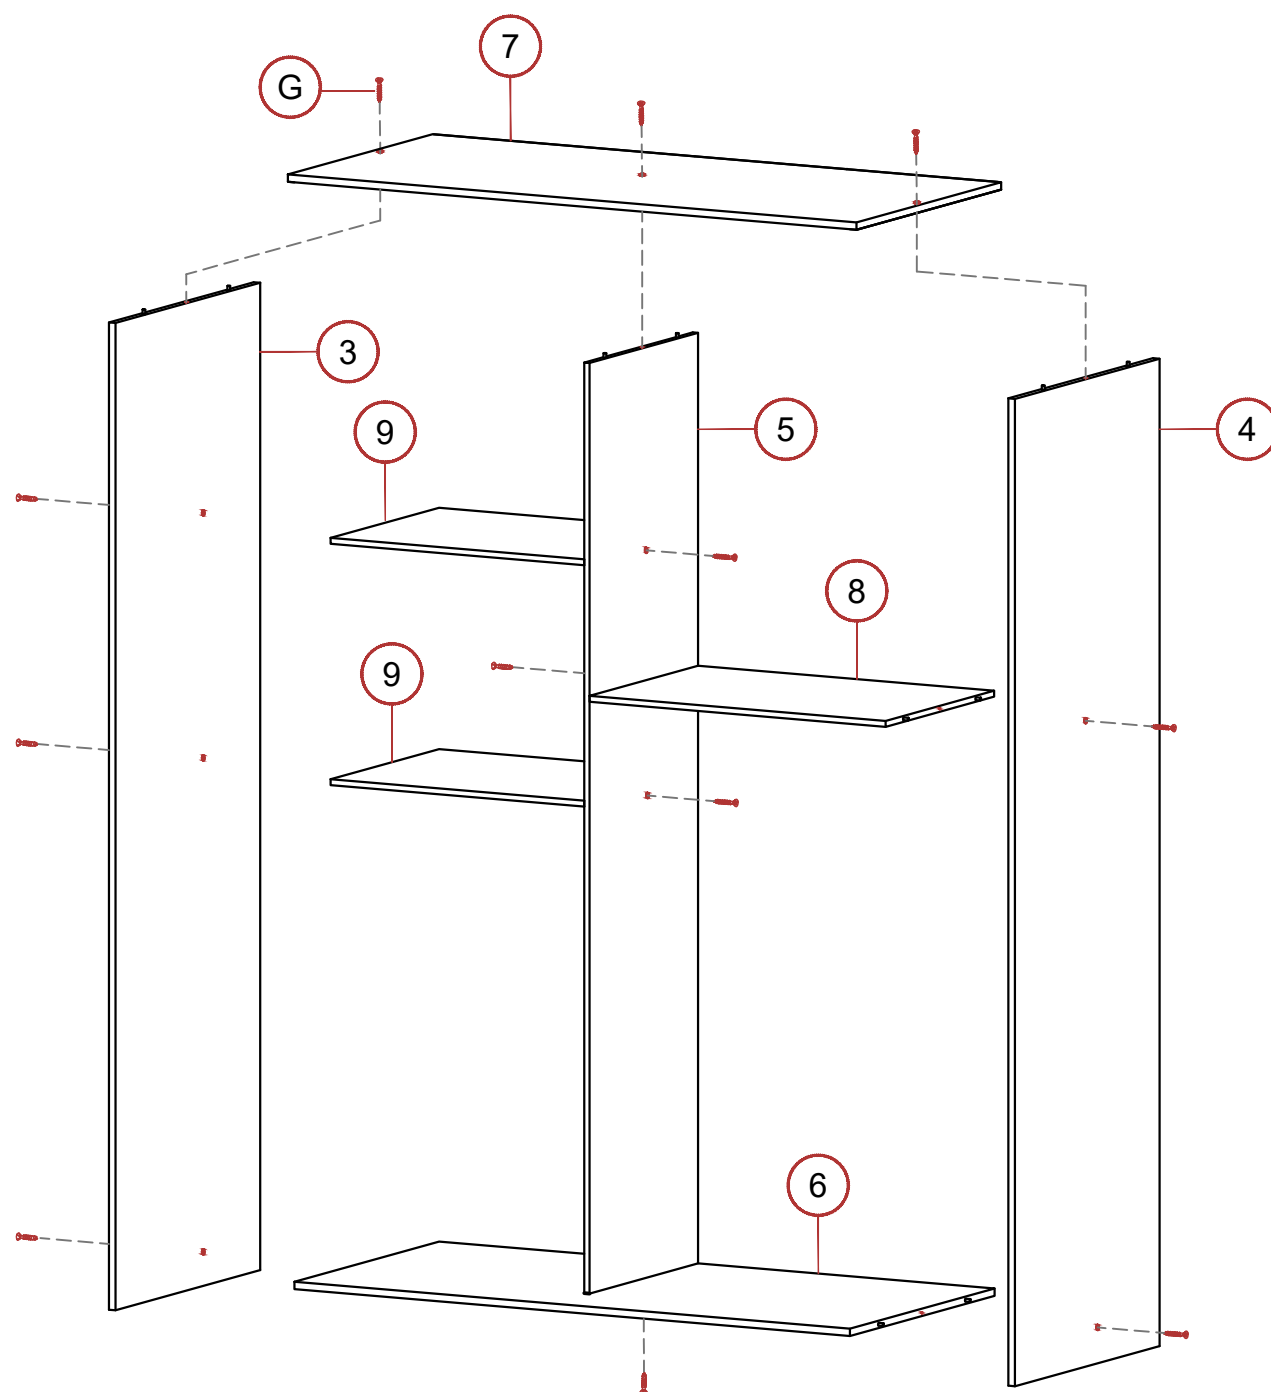


3.3- Coloque las piezas **1** y **2** fijándolas con los tornillos C.
Fijar el riel superior e inferior **26** y luego la moldura **10** .


3.4- Separe la pieza extraíble accionando el pestillo y tirando de la misma y coloque los rieles **L** usando los tornillos **D**

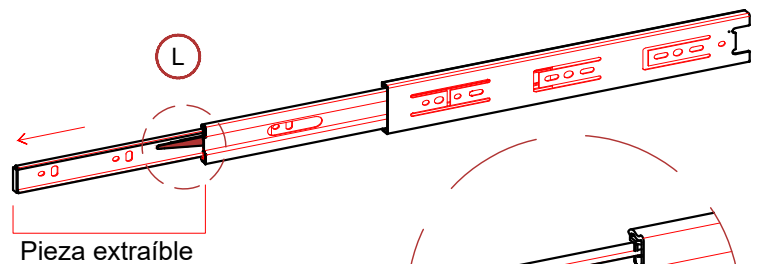


3.5- Coloque el barral **27** usando el soporte **N**

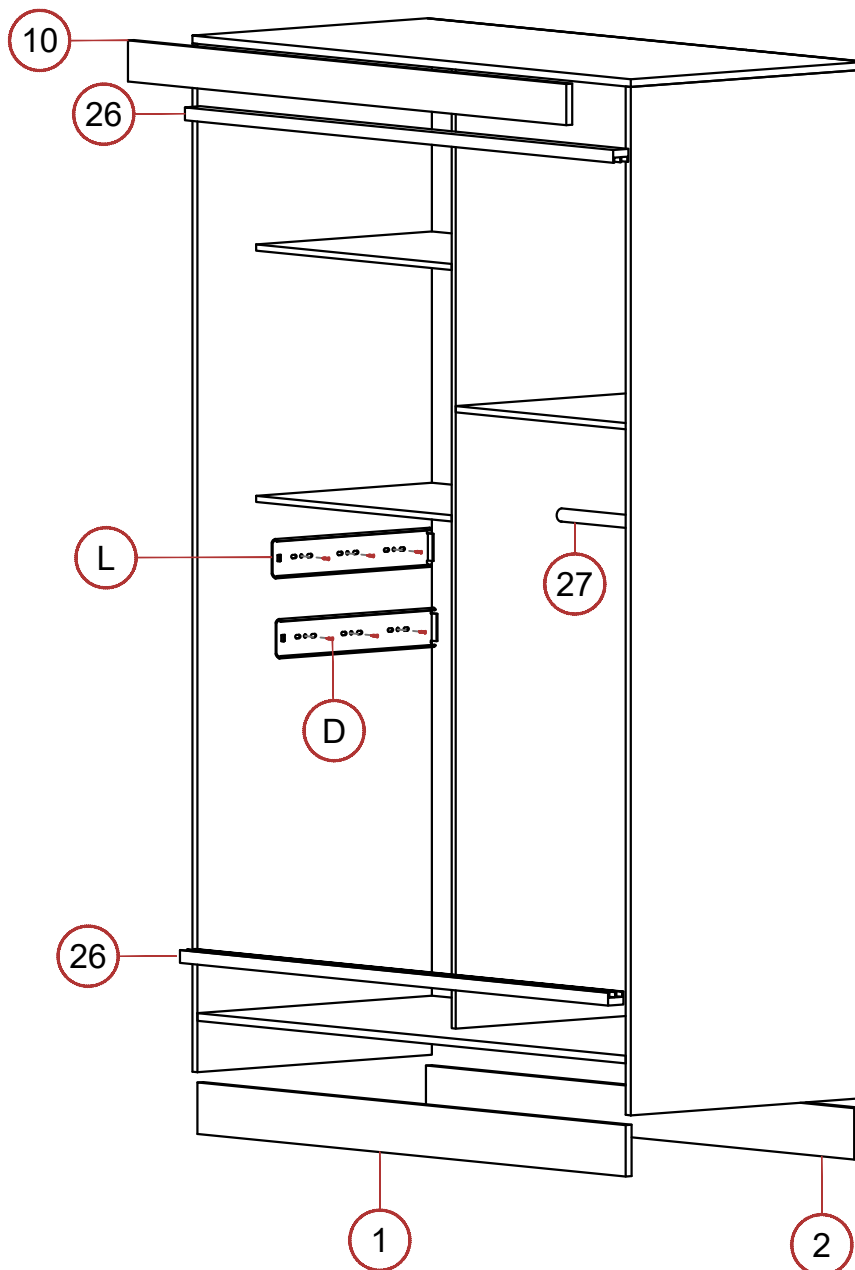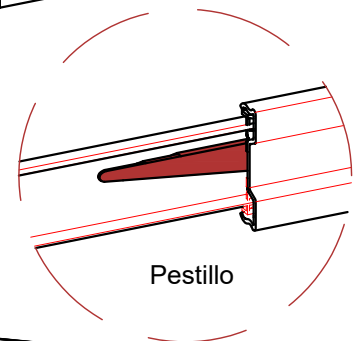

3.6- Fije los fondos con los herrajes según se indica en la ilustración, se recomienda realizar esta acción con el mueble en a escuadra.

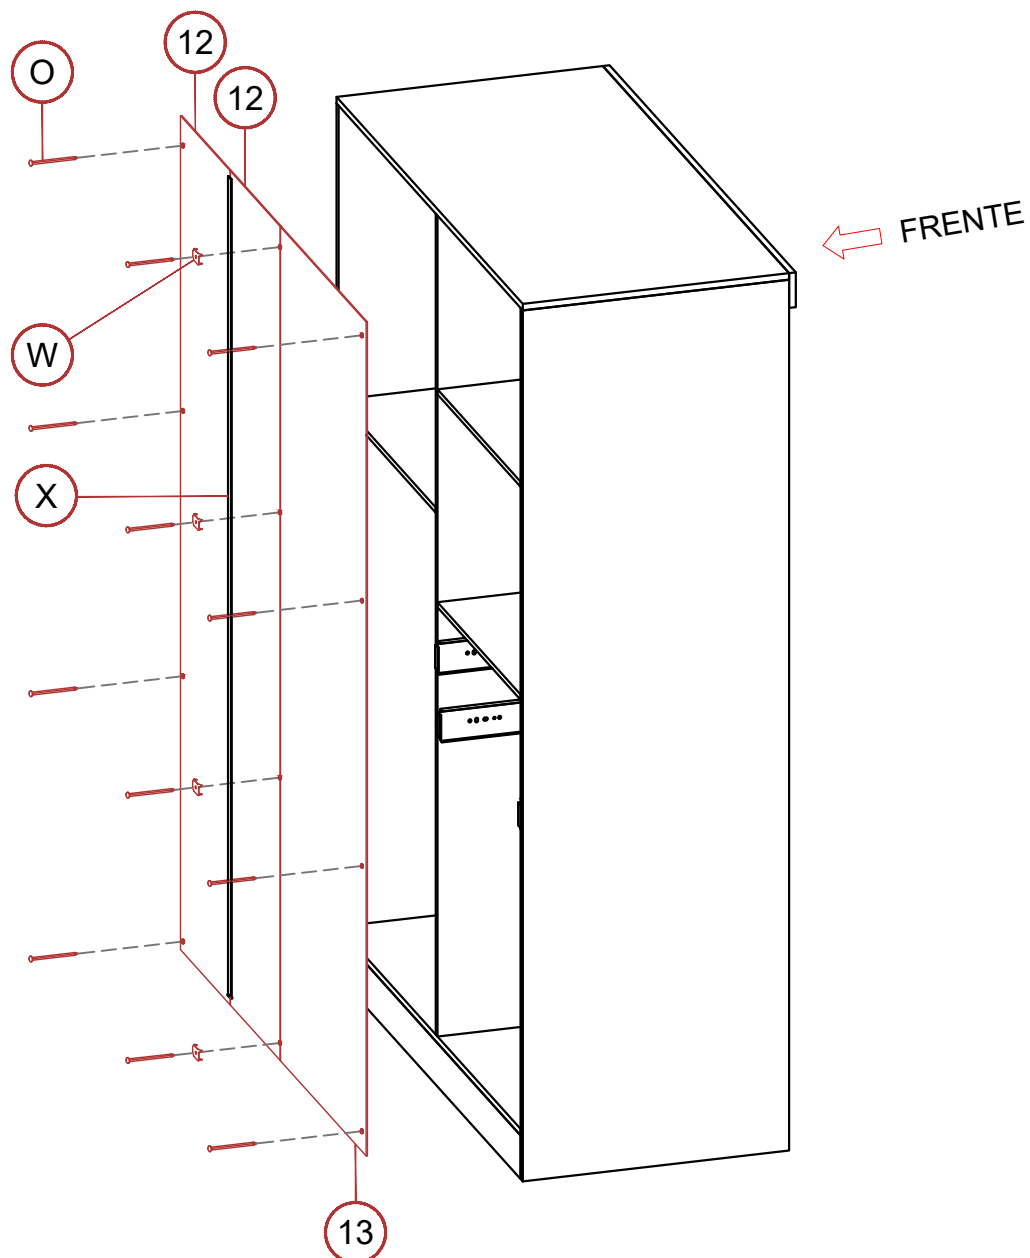

3.7 - Coloque el Kit de ruedas, en las dos puertas
¡El kit esta provisto de los herrajes necesarios
para la colocación. Incluye los frenos, que deberán
ser colocados en los rieles superiores.

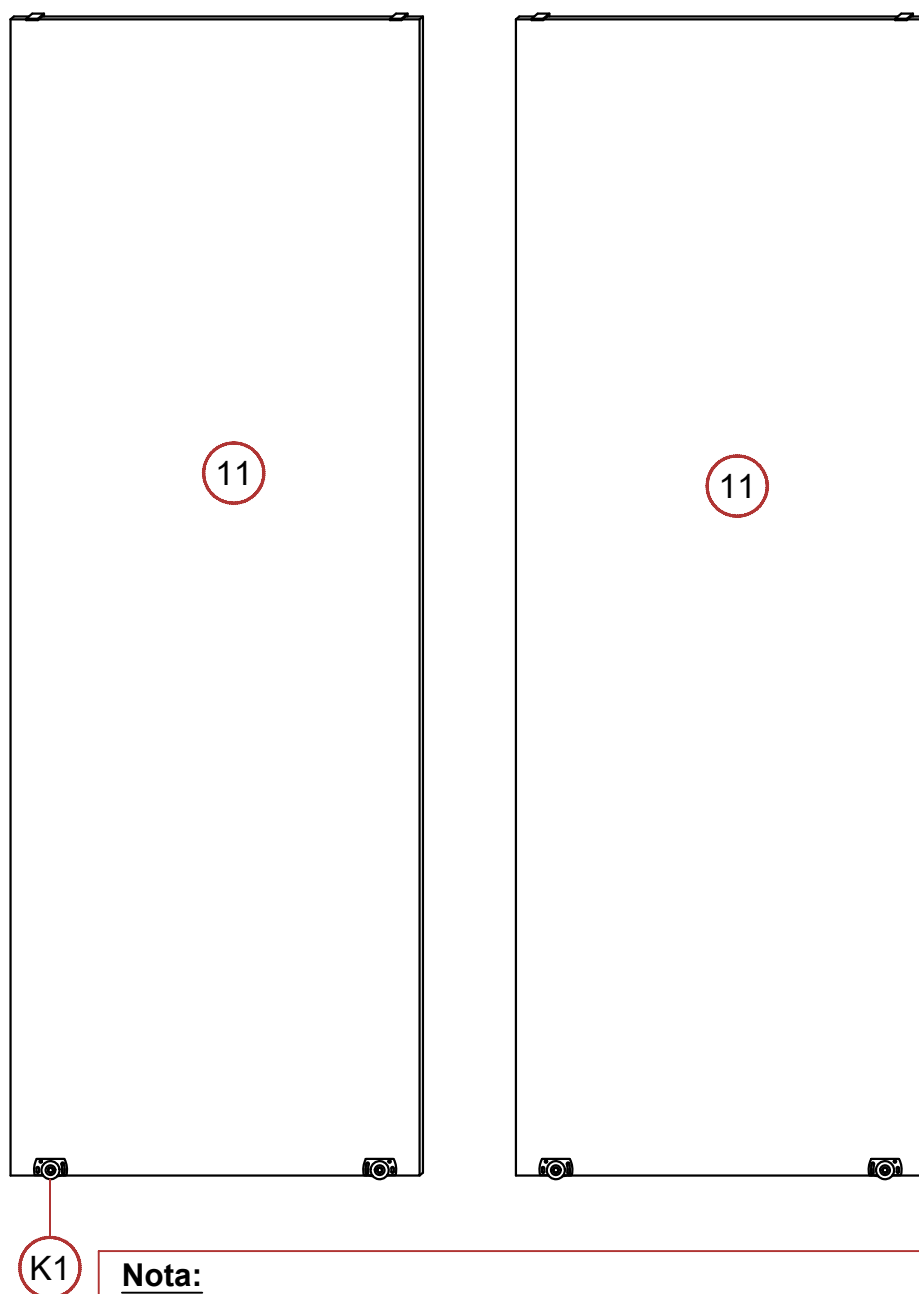



Nota:

En el kit de ruedas encontrara las instrucciones para colocarlas.


EN CASO DE SER PUERTA CON ESPEJO, ENCONTRARA LAS
MARCAS PARA POSICIONARLO EN LAS PUERTAS 11

④ Armado de Cajón y colocación de correderas



4.1- Posicione y ajuste las piezas extraíbles de la corredera en ambos laterales ②④ ②⑤ de los cajones con los tornillos ②D

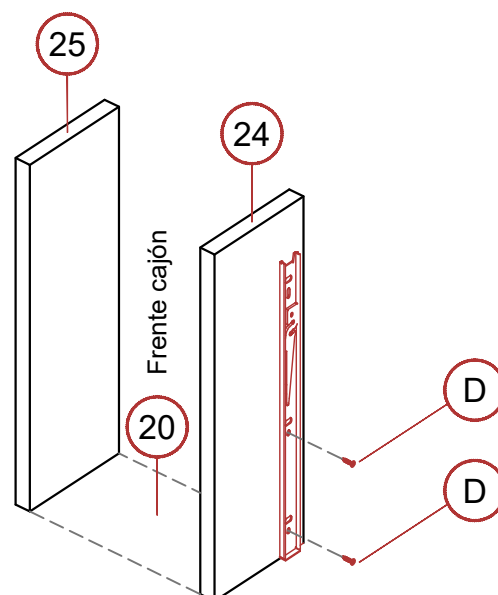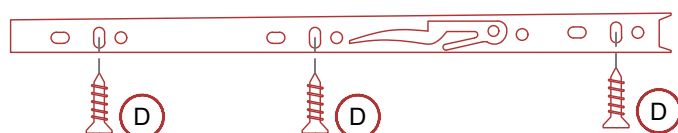



4.2- Del otro lado de ambas piezas ②④ ②⑤ coloque la escuadra ②Q utilizando un tornillo ②B y luego coloque los tarugos ②A en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón. ②20

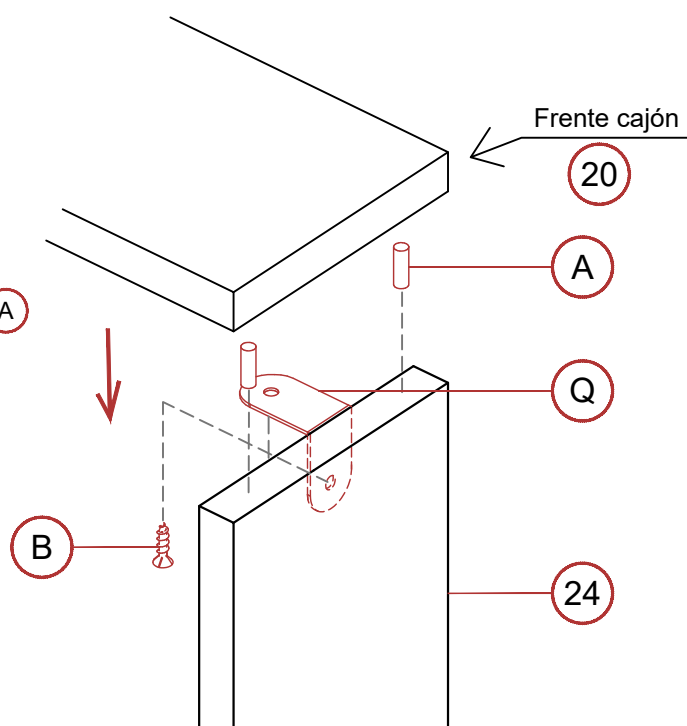


4.3- Una los laterales (24) (25) al frente de cajón (20) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (B) y los tarugos (A)

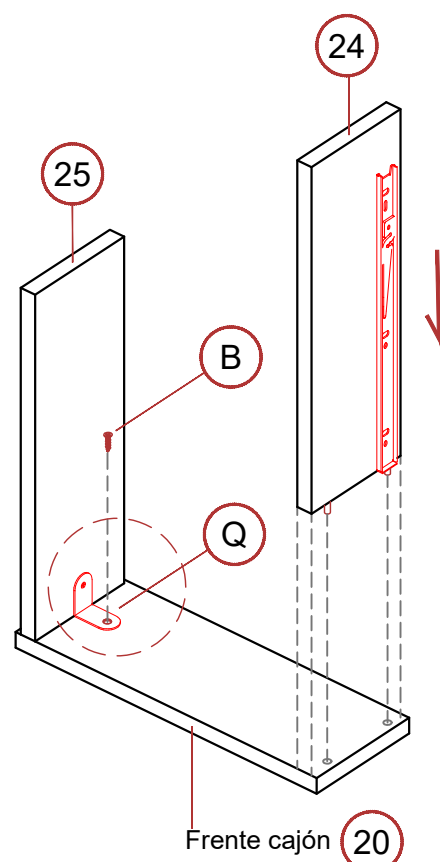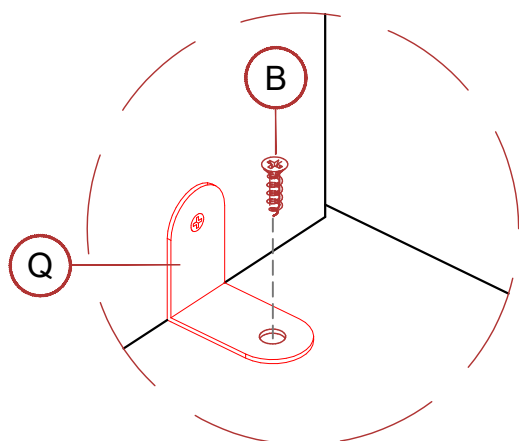


4.4- Una el trasero de cajón (21) a los laterales (24) (25) usando los tornillos (G)

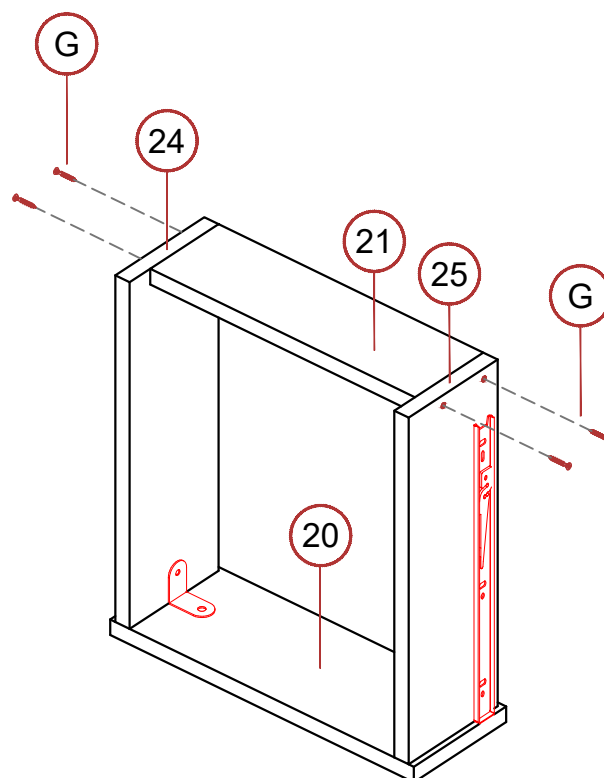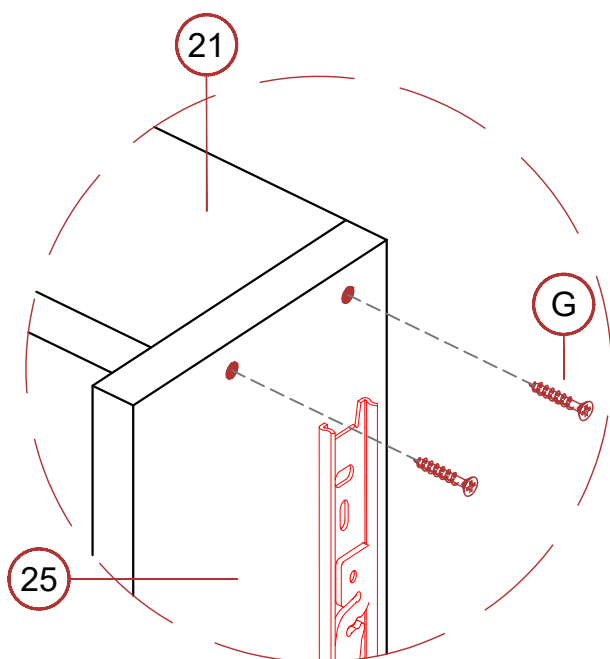

4.5- Deslice el fondo de cajón (22) por las ranuras de los laterales (24) (25). Luego afírmelo utilizando los clavos (O)

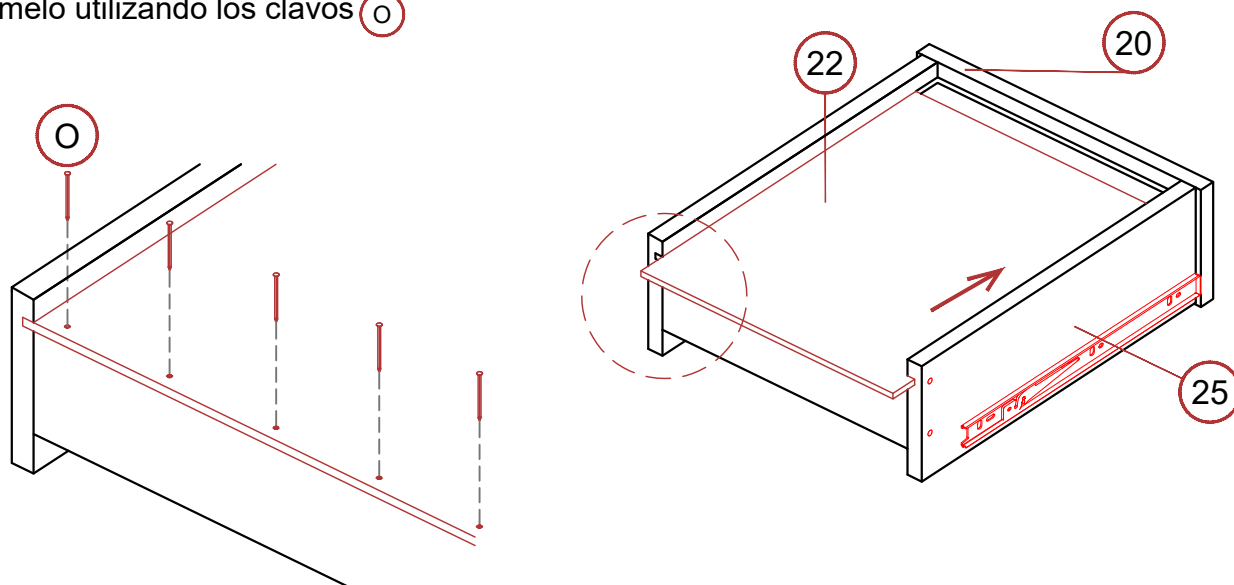

4.6- Coloque el tirador (R) en el frente del cajón fijándolo desde adentro con los tornillos (F)

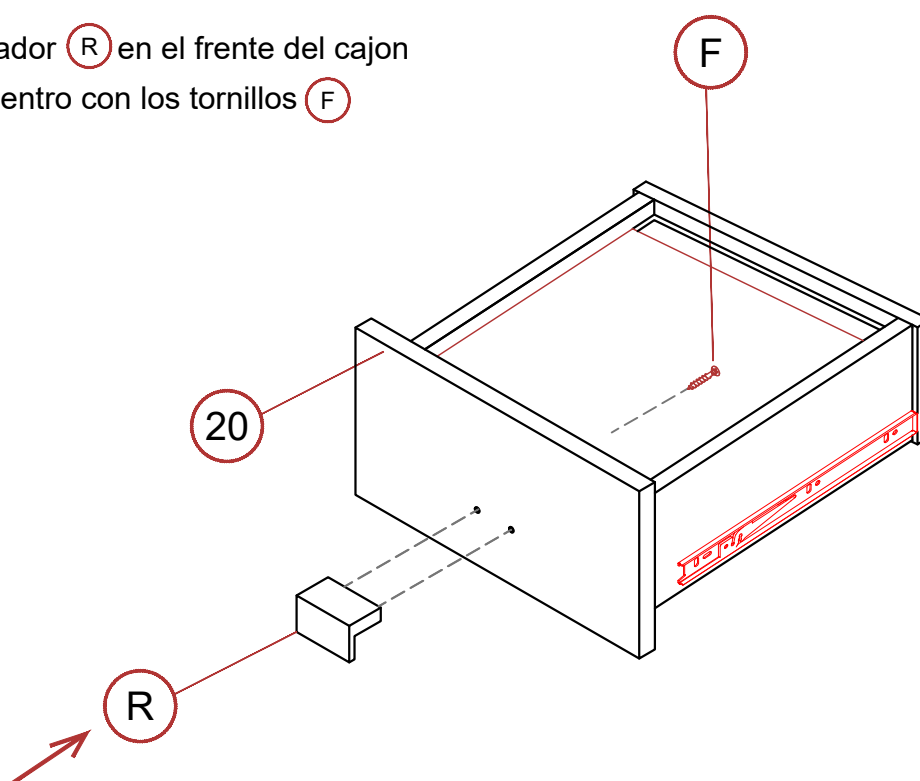

⑤ Colocación de cajones

Inserte los 2 cajones colocando las piezas extraíbles de la corredera (K) dentro de las piezas colocadas en el mueble, ejerciendo una presión suficiente para que se monte en los rodamientos.

