

PLACARD


COD: 30.100



220 CM DE ANCHO POR 230 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

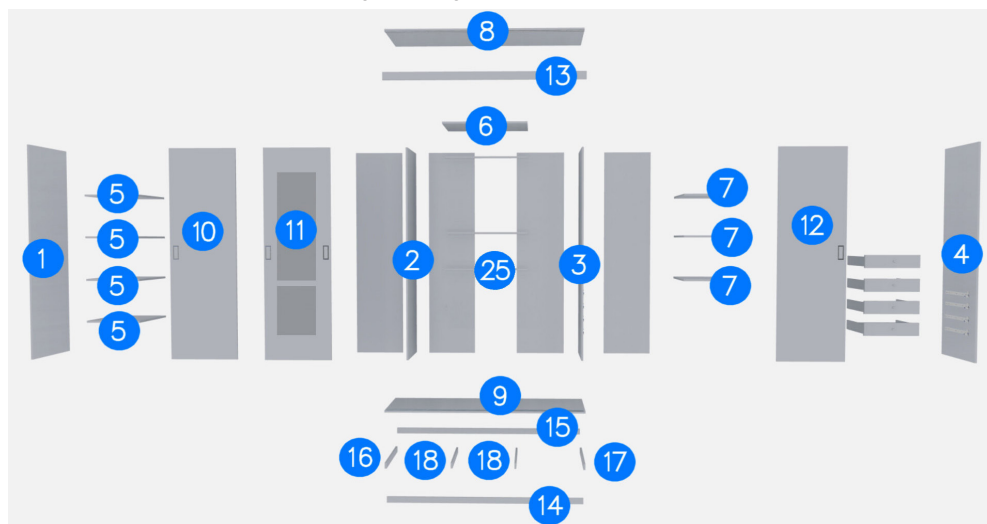

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo



MiniFix	A	Kit ruedas	H	Luz Led	Q
Tarugos	B	Guías puertas	I	Tirador	S
Tornillo 4 x 45	C	Perfil H	J	Porta barral	T
Tornillo 3.5 x 40	D	Correderas cajones	K		
Tornillo 4 x 16	E	Clavos 10x10	L		
Tornillo 3.5 x 16	F	Patines	O		
Tornillo 3.5 x 12	G	Escuadras metálicas	P		

1

ARMADO DE CAJÓN

A	Identificar las partes para facilitar el armado
B	Colocar los tarugos a las piezas
C	Montar las piezas 21,18,19 y 20 (figura 1) y atornillas las piezas 21,18 a la 19
D	Colocar las escuadras metálicas para unir los paneles 21 y 18 al frente de cajon 20 (figura 2)
E	Colocar el fondo de cajon 16, insertandolo en la ranura del 20, clavarlo en los laterales 18 y 21y trasero 19 (figura 3)
F	montar las guías metálicas con tornillos sobre 18 y 21. La rueda debe quedar atras (figura 4)

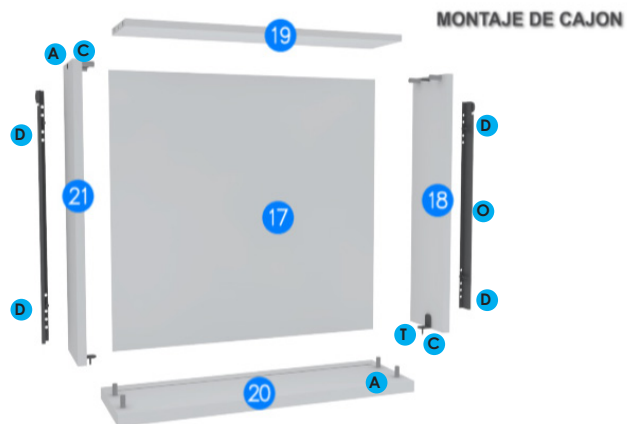


FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3




FIGURA 4

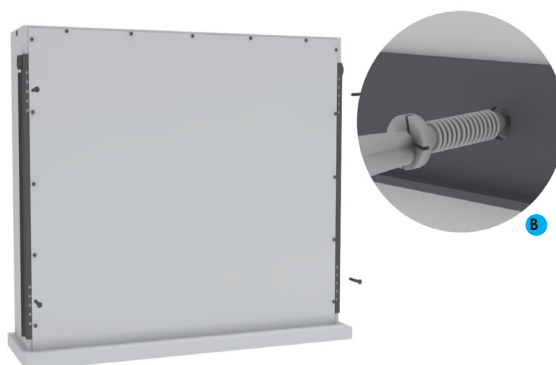


A	Atornillar las correderas (K) a los laterales N°3 y 4 utilizando los tornillos (D).
B	Atornillar (G) guías (I) al piso N°9 y techo N°8. Dejando 3cm del canto en el panel inferior y al ras del superior.
C	Unir el zócalo lateral N° 16 al trasero N° 15 utilizando tarugos (B) y tornillos (C).
D	Atornillar los contrazócalos N° 18 y zócalo lateral N°17 utilizando tarugos (B) y tornillos (C).
E	Atornillar el zócalo N°14 a los laterales y contrazócalos tarugos (B) y tornillos (C).
F	Agregar el piso N°9 utilizando tornillos (D).
G	Colocar el lateral N°1 con el frente hacia arriba y montar los estantes N°5 mediante tarugos (B) y tornillos (C).
H	Atornillar el panel N°2 a los estantes N° 5 utilizando tarugos (B) y tornillos (C).
I	Disponer del lateral N° 4 con el frente hacia arriba y atornillar los estantes N° 7 mediante tarugos (B) y tornillos (C).
J	Atornillar el panel N°3 a los estantes N°7 utilizando tarugos (B) y tornillos (C).
K	Ubicar las dos columnas de estantes con los frentes hacia abajo y unir las con el panel N°6 usando tarugos (B) y Minifix (A).
L	Atornillar el soporte estructural N°25 entre los paneles N° 2 y N°3 mediante tarugos (B) y tornillos (C).
M	Atornillar el techo N°8 utilizando tarugos (B) y tornillos (C).
N	Unir la base con los laterales N° 1 y N°4 mediante los MiniFix (A) y tarugos (B). Y a los paneles N° 2 y 3 mediante tarugos (B) y tornillos (C).
Ñ	Montar los fondos N° 23 y 24 utilizando clavos (L), chapita de unión (U) y perfil (J) como se muestra en la imagen.
O	Clavar (L) los patines plásticos (O) en los zócalos laterales N°16 y 17, trasero N°15 y frontal N°14.
P	Levantar el mueble cuidadosamente sobre un piso nivelado.
Q	Encastrar los porta barrales (T) en los paneles N°2 y 3 y colocar los dos barrales.
R	Colocar el frente N°13 utilizando las escuadras metálicas (P).
S	Colocar kit de luces de led (Q) en el techo N° 8.
T	Montar los cajones sobre las guías.
U	En las puertas N° 10, 11 y 12 colocar kit de ruedas (H) y tiradores (S) y espejos. Finalmente montar las puertas sobre las guías. Es importante los espejos se coloquen con la puerta apoyada sobre una superficie firme atornillando los espejos con las arandelas haciendo suficiente presión para sostenerlos con firmeza.

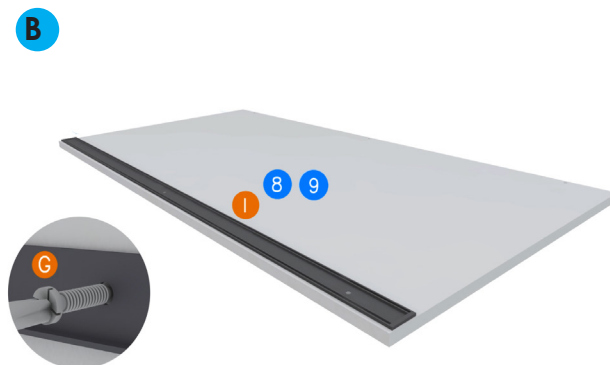


C

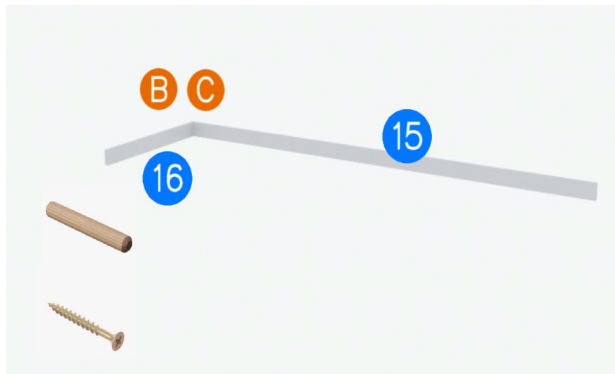


D

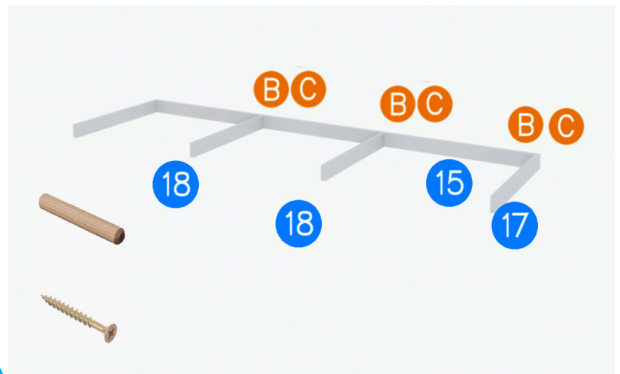


E

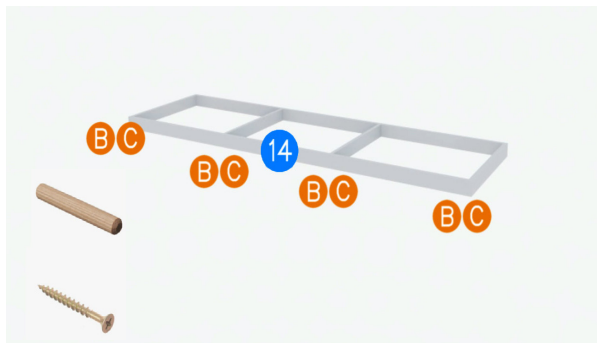


F

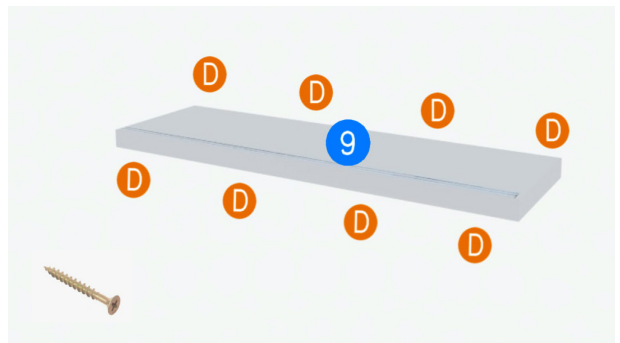


G

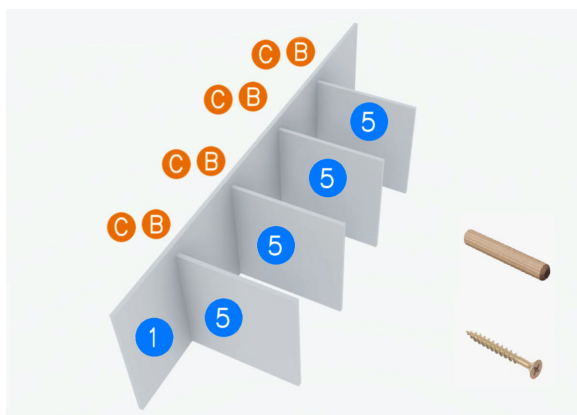


H

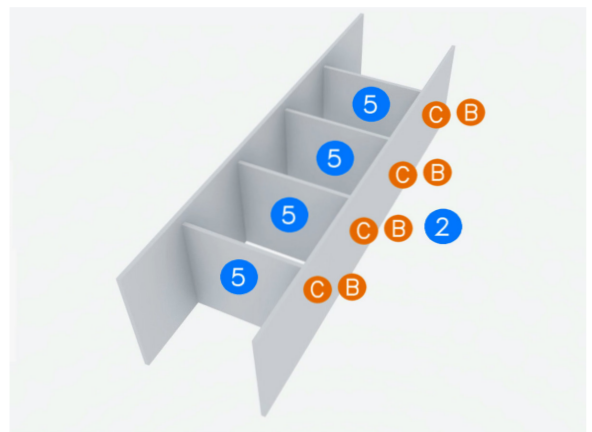


I

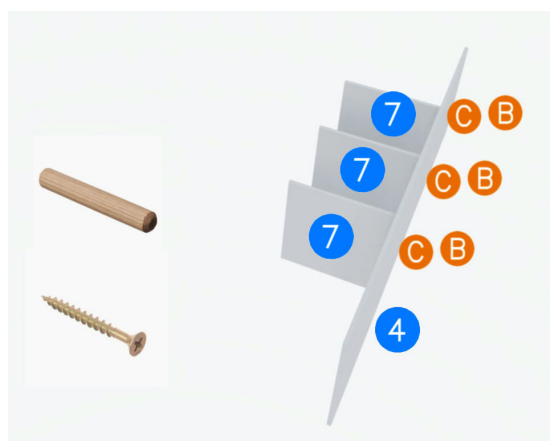


J

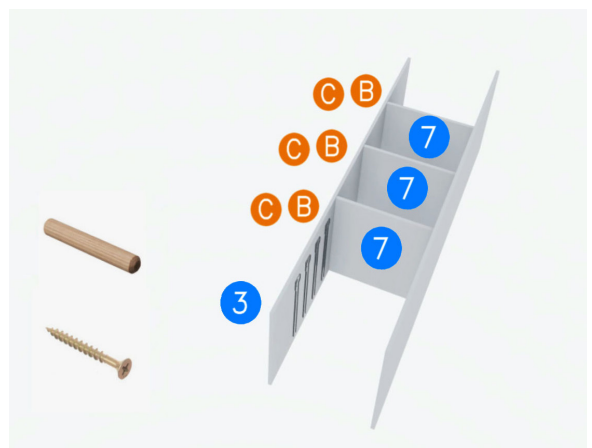


K

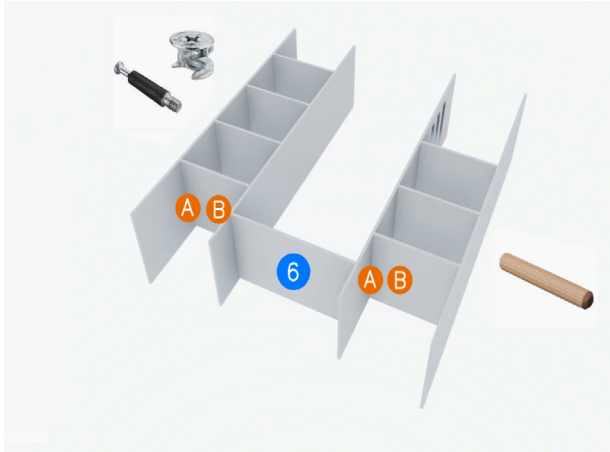


L

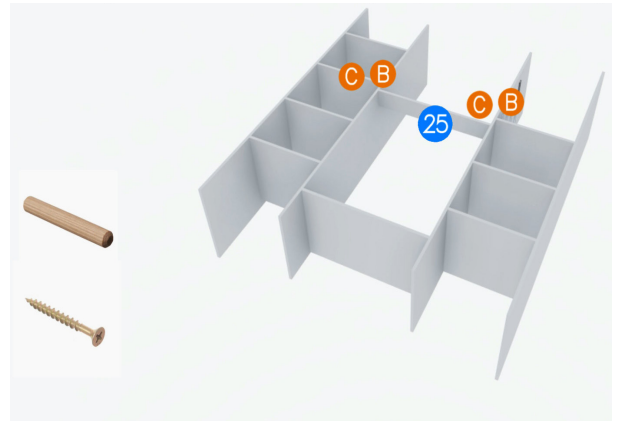


M

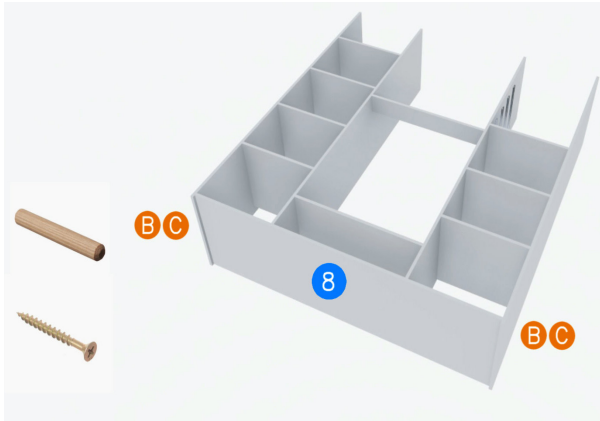


N

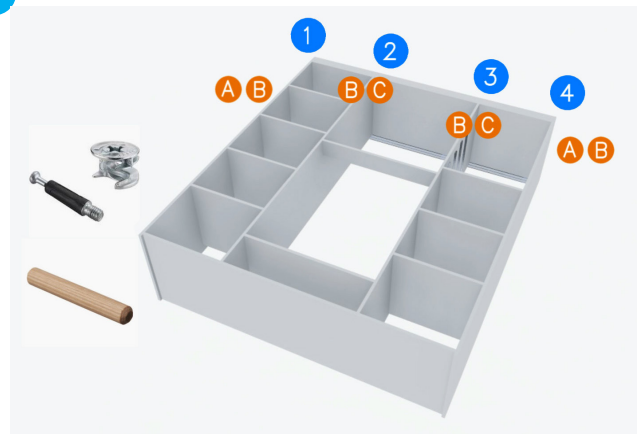

N

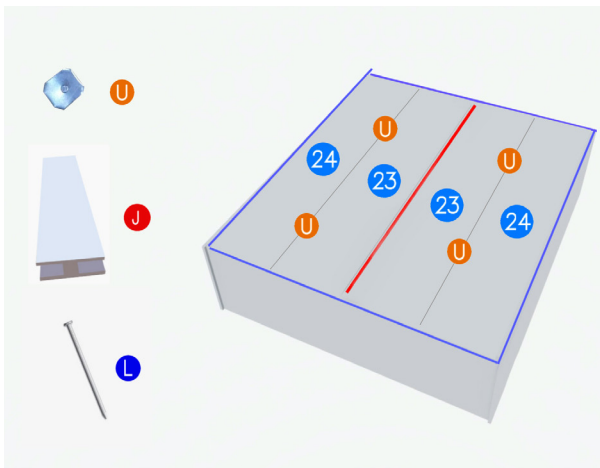


O

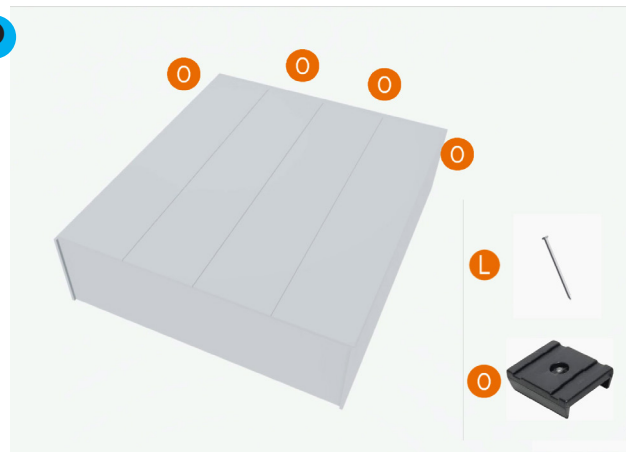

P



Q

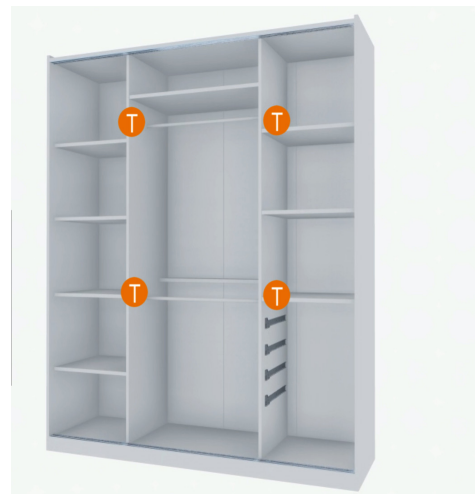

R



S



T



U

