


PLACARD

COD: 30700

120 CM DE ANCHO POR 210 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

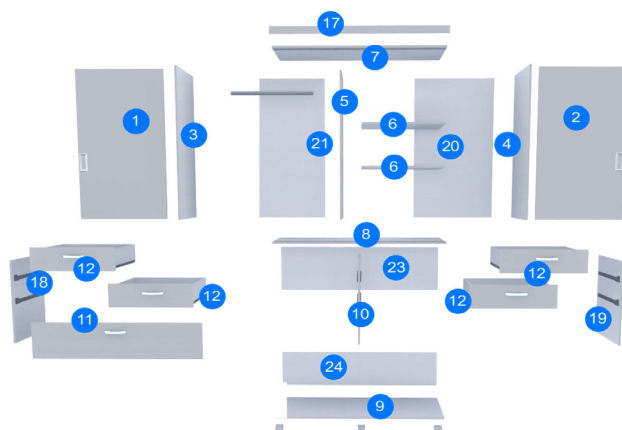

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo



Bisagras	A	Tornillo 4 x 16	H	Escuadras para cajon	Q
Correderas Metalicas Z	B	Tornillo 4 x 45	I	Piston inversa	R
Patas	C	Tornillos Flange	J	Kit de ruedas	S
Tornillo 5 x 30	D	Tarugos 6 x 30	K	Herraje de union	T
Tornillo 3.5 x 40	E	Clavos 9 x 30	L	Tarugos 6 x 60	U
Tornillo 3.5 x 30	F	Manijas Leon	O	Chapa union de fondos	V
Tornillo 3.5 x 16	G	Manijas Square	P		

1

ARMADO DE CAJÓN

A	Identificar las partes para facilitar el armado
B	Colocar los tarugos a las piezas
C	Montar las piezas 21,18,19 y 20 (figura 1) y atornillas las piezas 21,18 a la 19
D	Colocar las escuadras metalicas para unir los paneles 21 y 18 al frente de cajon 20 (figura 2)
E	Colocar el fondo de cajon 16, insertandolo en la ranura del 20, clavarlo en los laterales 18 y 21 y trasero 19 (figura 3)
F	montar las guias metalicas con tornillos sobre 18 y 21. La rueda debe quedar atras (figura 4)

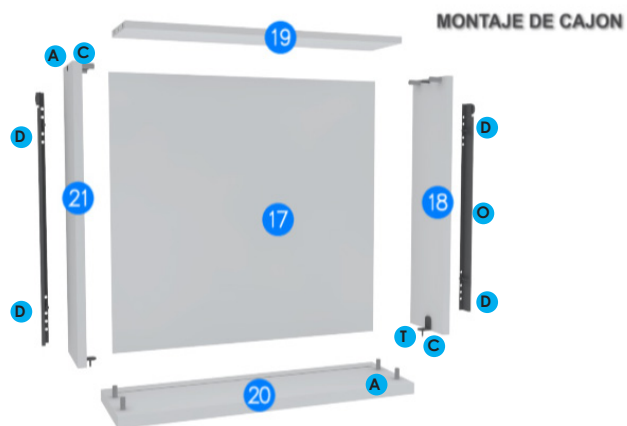


FIGURA 1




FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4

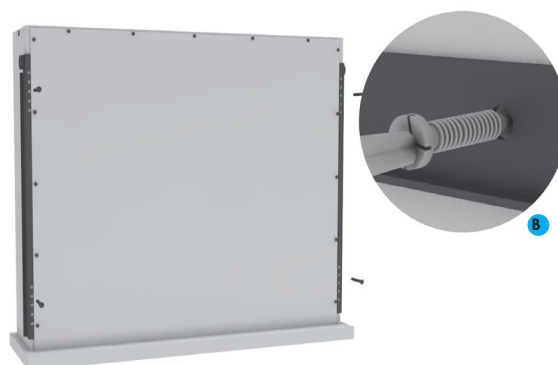


2 ARMADO

A	Colocar las correderas metálicas atornillar a los paneles N° 18, 10 y 19 utilizando los tornillos "G" dejando la rueda hacia el frente.
B	Atornillar las guías plásticas en el panel N° 8 y techo N° 7, dejando 1.5 cm desde el borde delantero.
C	Atornillar las manijas Square a las puertas N° 1 y 2.
D	Es necesario que el armado sea en el suelo, disponer el lateral N° 10, 18 y 19, con el frente hacia arriba.
E	Atornillar el panel de piso N° 9 a los laterales N° 10, 18 y 19 mediante un tornillo (E) y dos tarugos (K) a cada panel.
F	Colocar las patas (C) con los tornillos D en el panel de piso N° 9.
G	Colocar el mueble hacia abajo y clavar los fondos N° 23 y 24 con los clavos (L).
H	Comenzar con el armado de la parte superior atornillando el lateral N° 3 al techo N° 7 con un tornillo (I) y dos tarugos (K).
I	Colocar el panel N° 5 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I) al techo N° 7.
J	Atornillar los estantes fijos N° 6 al panel N° 5 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I).
K	Colocar el lateral N° 4 y atornillar a los estantes N° 6. (Ambos pasos con dos tarugos K y un tornillo I).
L	Colocar el panel de inferior N° 8 con dos tarugos K y un tornillo I.
M	Montar la moldura N° 17 mediante 3 escuadras atornilladas al techo, N° 7.
N	Voltar el mueble con el frente hacia abajo. Antes de colocar los fondos verifique que el mueble este a escuadra. Clavar los fondos N° 20 y 21 al lateral, piso y techo. Con el herraje "V" y clavos unir los fondos N° 20 y 21 y al panel N° 5.
Ñ	Antes de levantar el mueble, unir ambos módulos mediante el herraje de unión "T" como se muestra en la imagen.
O	Agregar los cuatro cajones sobre las guías y montar el barral atornillado a los paneles N° 3 y 5.
P	Colocar los dos pistones de la puerta inferior N° 11 a los laterales N° 18 y 19 según manual de los mismos.
Q	Atornillar las bisagras en la puerta rebatible N° 11, fijarla con los tornillos provistos. Finalmente atornillar la base de la bisagra en el panel inferior N° 9.
R	Colocar el "kit de ruedas" para cada puerta.


A

B



C

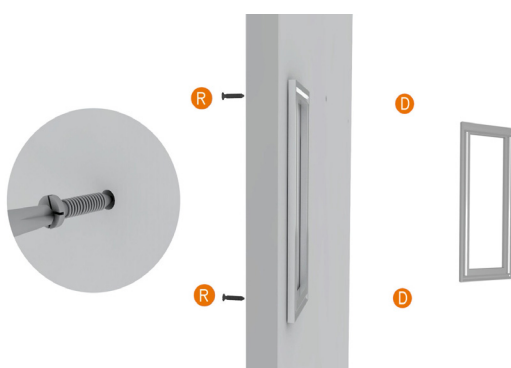


D

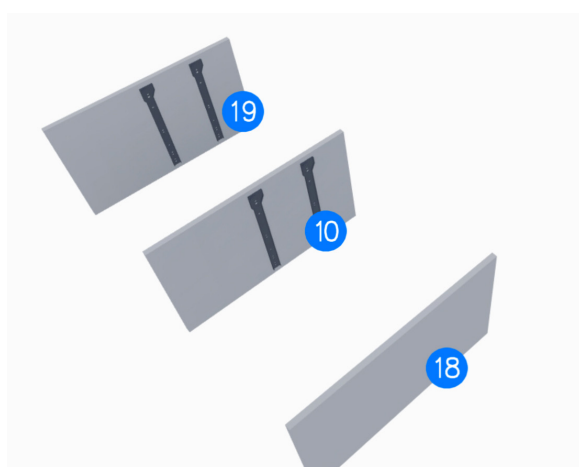


E

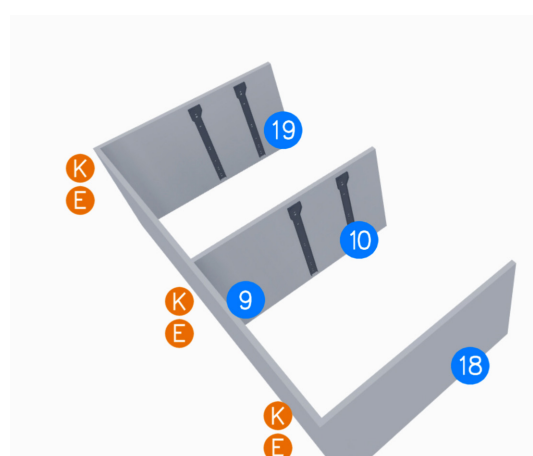


F

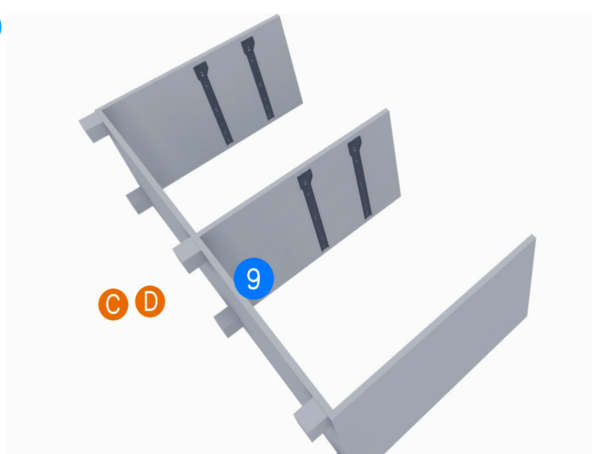


G

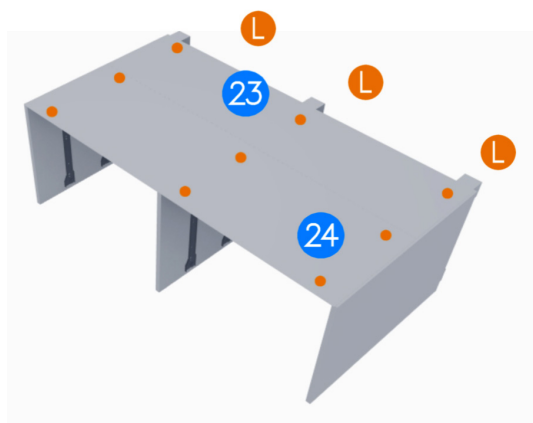


H

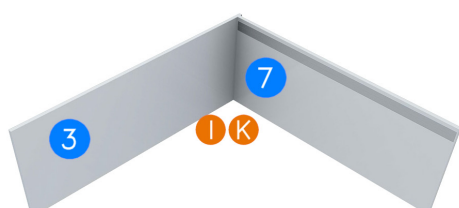


I

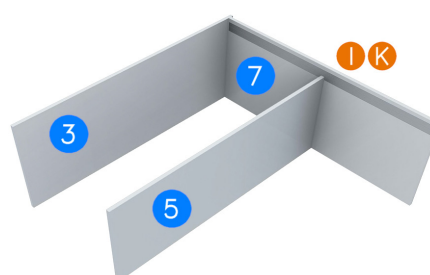


J

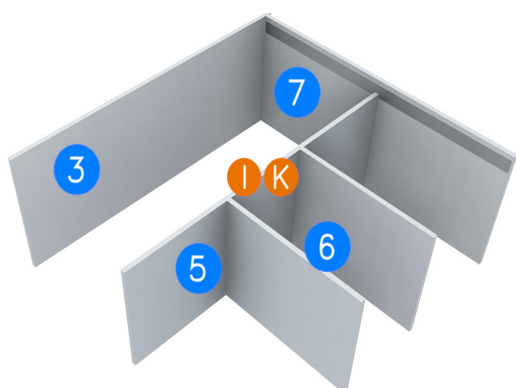


K

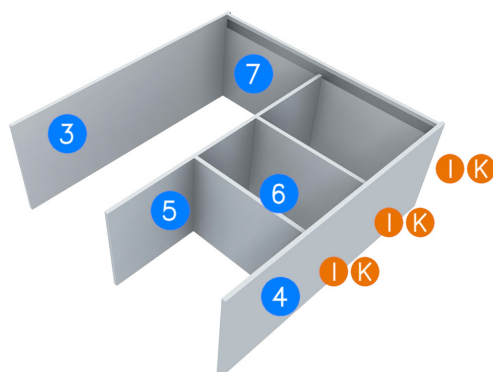


L

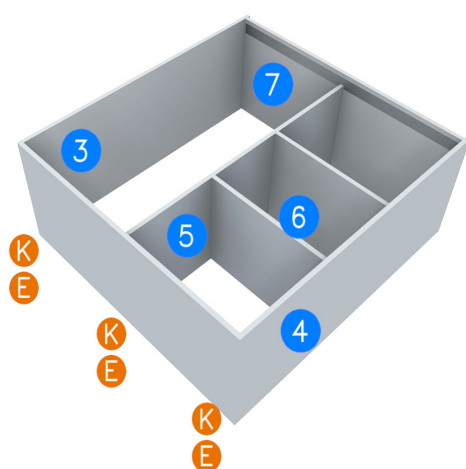



M

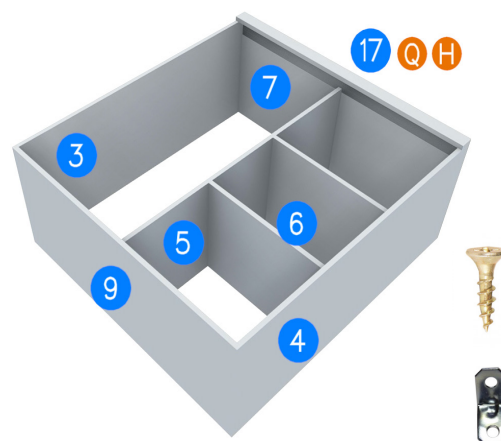

N

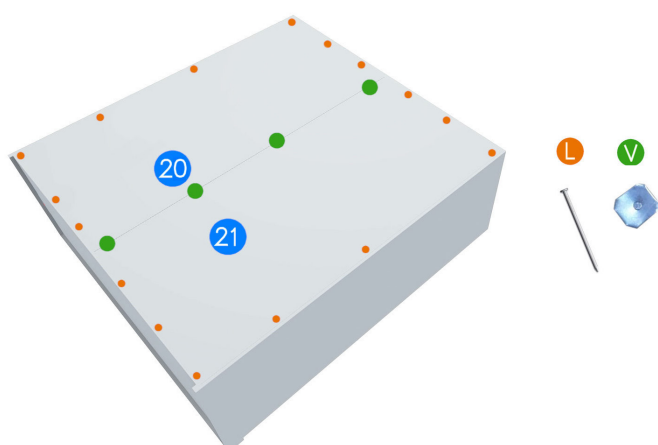

N

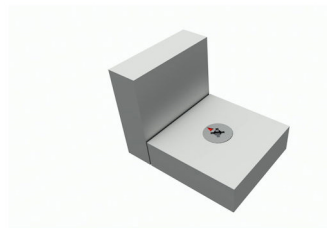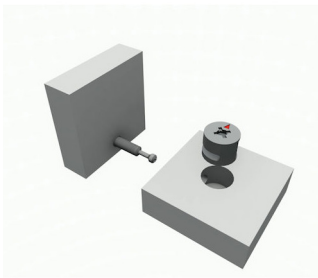


O



P



Q

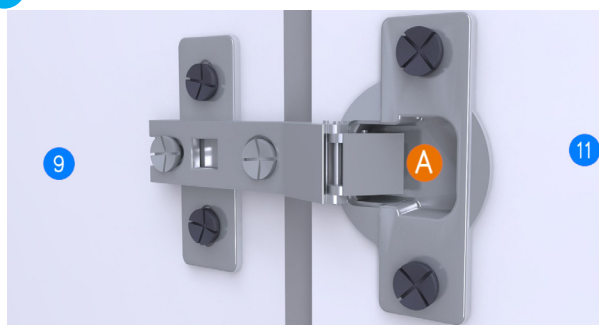

R

