

PLACARD LINEA PREMIUM


COD: 30705



120 CM DE ANCHO POR 210 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

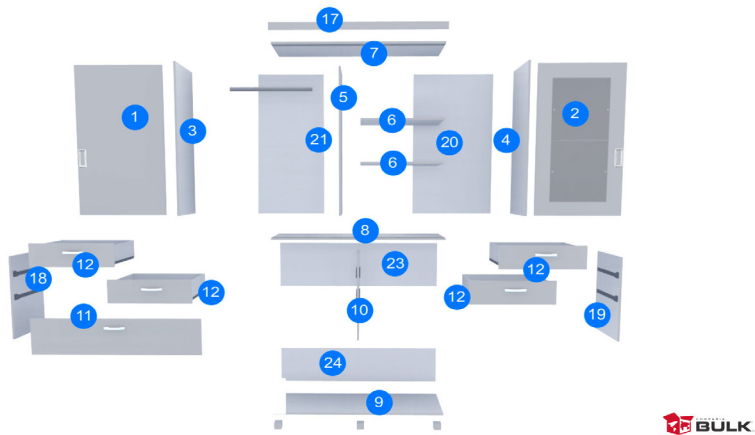

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo



Bisagras	A	Tornillo 4 x 16	H	Escuadras para cajon	Q
Correderas Metalicas Z	B	Tornillo 4 x 45	I	Piston inversa	R
Patas	C	Tornillos Flange	J	Kit de ruedas	S
Tornillo 5 x 30	D	Tarugos 6 x 30	K	Herraje de union	T
Tornillo 3.5 x 40	E	Clavos 9 x 30	L	Tarugos 6 x 60	U
Tornillo 3.5 x 30	F	Manijas Leon	O	Chapa union de fondos	V
Tornillo 3.5 x 16	G	Manijas Square	P	Perfil H	

1

ARMADO DE CAJÓN

A	Identificar las partes para facilitar el armado
B	Colocar los tarugos a las piezas
C	Montar las piezas 21,18,19 y 20 (figura 1) y atornillas las piezas 21,18 a la 19
D	Colocar las escuadras metalicas para unir los paneles 21 y 18 al frente de cajon 20 (figura 2)
E	Colocar el fondo de cajon 16, insertandolo en la ranura del 20, clavarlo en los laterales 18 y 21y trasero 19 (figura 3)
F	montar las guias metalicas con tornillos sobre 18 y 21. La rueda debe quedar atras (figura 4)

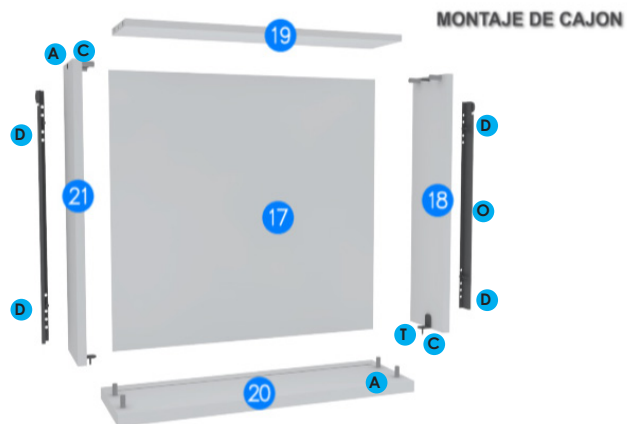


FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3


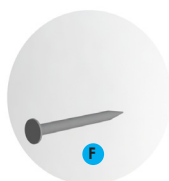


FIGURA 4

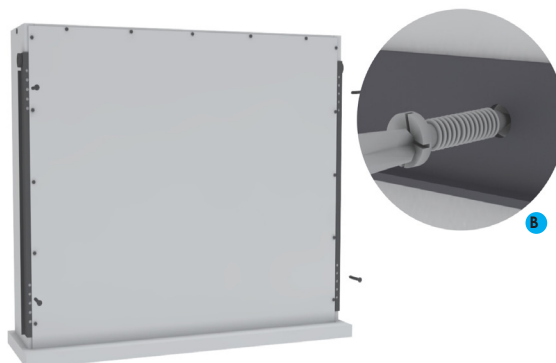


2 ARMADO








A	Colocar las correderas metálicas atornillar a los paneles N° 18, 10 y 19 utilizando los tornillos "G" dejando la rueda hacia el frente.
B	Atornillar las guías plásticas en el panel N° 8 y techo N° 7, dejando 1.5 cm desde el borde delantero.
C	Atornillar las manijas Square a las puertas N° 1 y 2.
D	Es necesario que el armado sea en el suelo, disponer el lateral N° 10, 18 y 19, con el frente hacia arriba.
E	Atornillar el panel de piso N° 9 a los laterales N° 10, 18 y 19 mediante un tornillo (E) y dos tarugos (K) a cada panel.
F	Colocar las patas (C) con los tornillos D en el panel de piso N° 9.
G	Colocar el mueble hacia abajo y clavar los fondos N° 23 y 24 con los clavos (L).
H	Comenzar con el armado de la parte superior atornillando el lateral N° 3 al techo N° 7 con un tornillo (I) y dos tarugos (K).
I	Colocar el panel N° 5 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I) al techo N° 7.
J	Atornillar los estantes fijos N° 6 al panel N° 5 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I).
K	Colocar el lateral N° 4 y atornillar a los estantes N° 6. (Ambos pasos con dos tarugos K y un tornillo I).
L	Colocar el panel de inferior N° 8 con dos tarugos K y un tornillo I.
M	Montar la moldura N° 17 mediante 3 escuadras atornilladas al techo, N° 7.
N	Voltear el mueble con el frente hacia abajo. Antes de colocar los fondos verifique que el mueble este a escuadra. Clavar los fondos N° 20 y 21 al lateral, piso y techo. Con el herraje "V" y clavos unir los fondos N° 20 y 21 y al panel N° 5.
Ñ	Antes de levantar el mueble, unir ambos módulos mediante el herraje de unión "T" como se muestra en la imagen.
O	Agregar los cuatro cajones sobre las guías y montar el barral atornillado a los paneles N° 3 y 5.
P	Colocar los dos pistones de la puerta inferior N° 11 a los laterales N° 18 y 19 según manual de los mismos.
Q	Atornillar las bisagras en la puerta rebatible N° 11, fijarla con los tornillos provistos. Finalmente atornillar la base de la bisagra en el panel inferior N° 9.
R	Colocar el "kit de ruedas" para cada puerta.
S	Coloque los espejos en la posición indicada según las marcaciones en la puerta. Inserte las arandelas en las perforaciones de los mismos, luego coloque los tornillos haciendo suficiente presión para sostenerlo. Montar las puertas sobre la guía plástica.

A




B

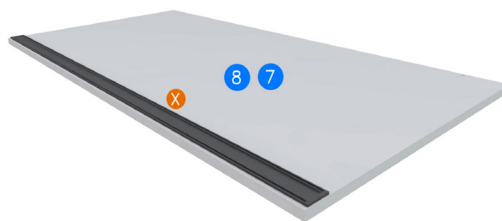


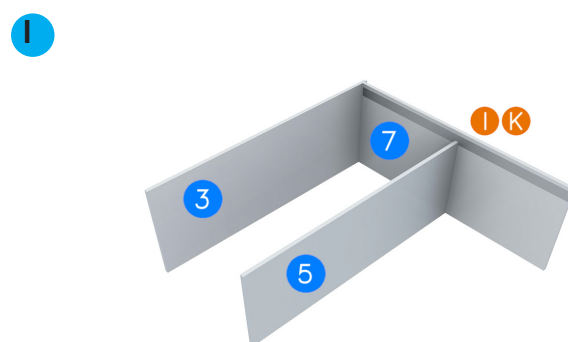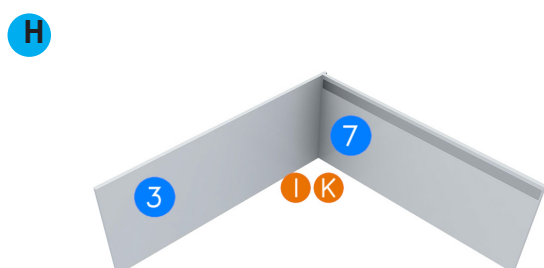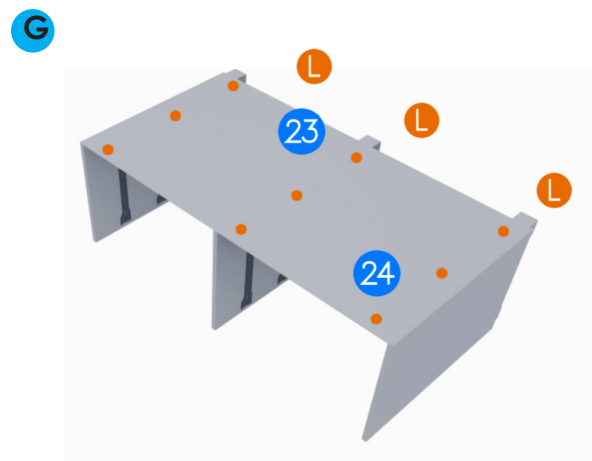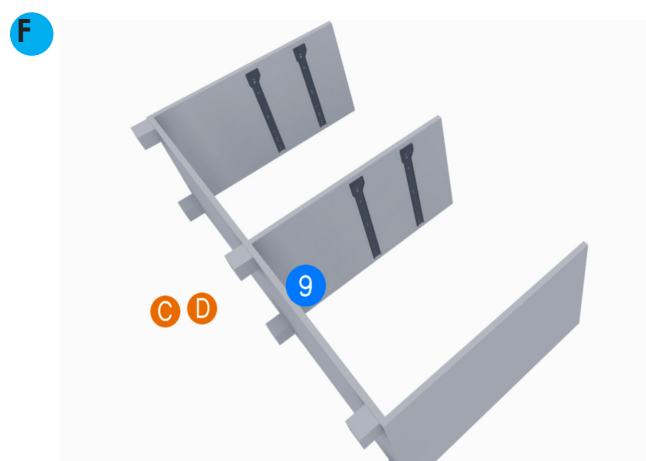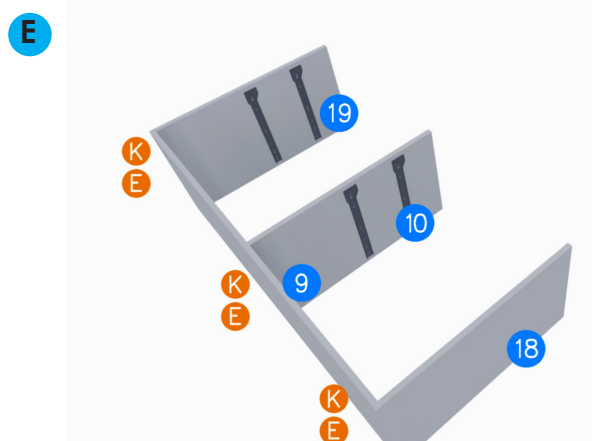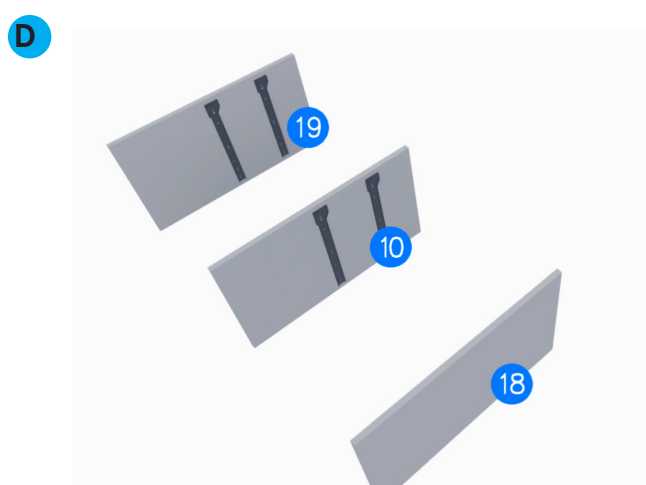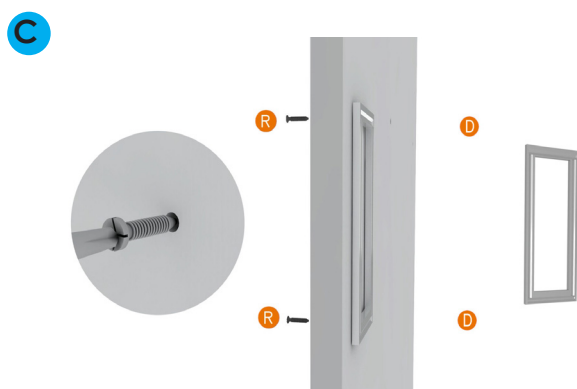


J

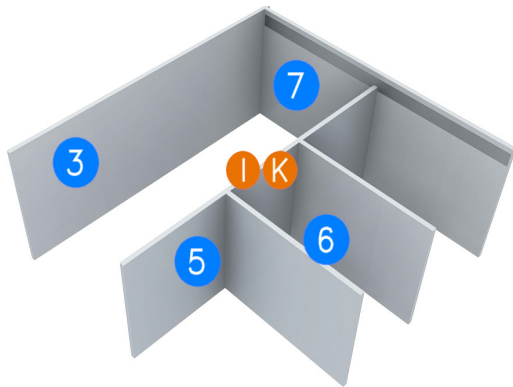


K

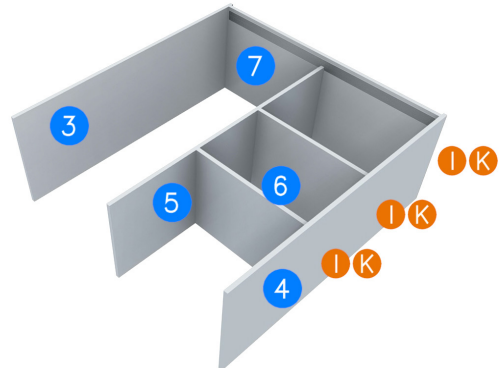


L

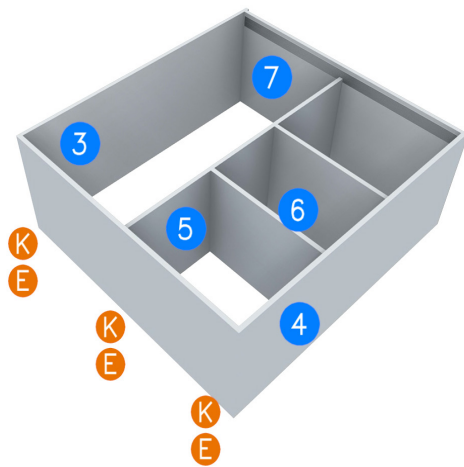



M

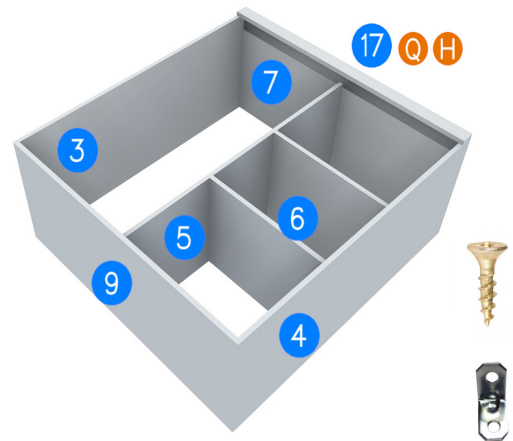

N

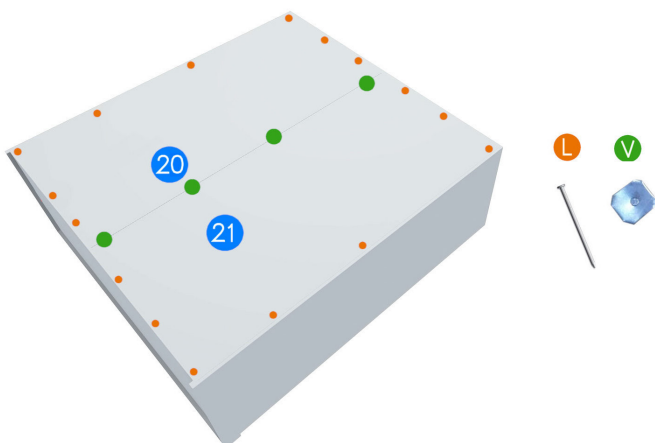

N

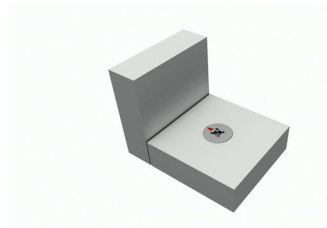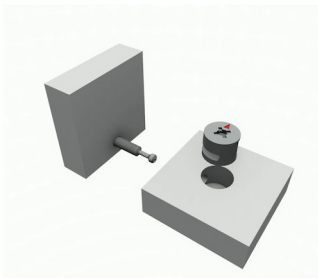


O




P



Q

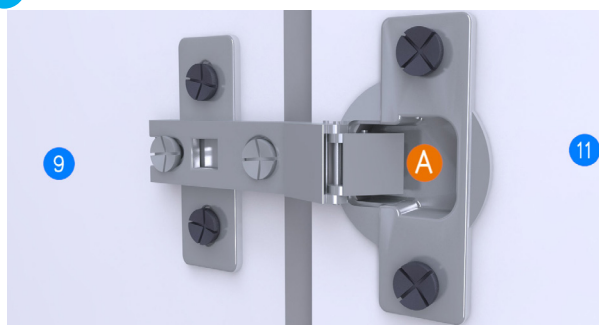

R

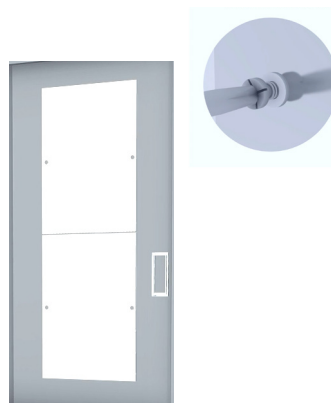

S

