

# PLACARD

COD: 30710



180 CM DE ANCHO POR 210 CM DE ALTO

## MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.



Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

### Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo



Bisagras	<b>A</b>	Tornillo 4 x 16	<b>H</b>	Escuadras para cajon	<b>Q</b>
Correderas telescopicas	<b>B</b>	Tornillo 4 x 45	<b>I</b>	Piston inversa	<b>R</b>
Patas	<b>C</b>	Tornillos Flange	<b>J</b>	Kit de ruedas	<b>S</b>
Tornillo 5 x 35	<b>D</b>	Tarugos 6 x 30	<b>K</b>	Herraje de union	<b>T</b>
Tornillo 3.5 x 40	<b>E</b>	Clavos 9 x 30	<b>L</b>	Tarugos 6 x 60	<b>U</b>
Tornillo 3.5 x 30	<b>F</b>	Manijas Leon	<b>O</b>	Chapa union de fondos	<b>V</b>
Tornillo 3.5 x 16	<b>G</b>	Bisagras Square	<b>P</b>	Perfil H	<b>W</b>

1

### ARMADO DE CAJÓN

<b>A</b>	Identificar las partes para facilitar el armado
<b>B</b>	Colocar los tarugos a las piezas
<b>C</b>	Montar las piezas 21,18,19 y 20 (figura 1) y atornillas las piezas 21,18 a la 19
<b>D</b>	Colocar las escuadras metalicas para unir los paneles 21 y 18 al frente de cajon 20 (figura 2)
<b>E</b>	Colocar el fondo de cajon 16, insertandolo en la ranura del 20, clavarlo en los laterales 18 y 21y trasero 19 (figura 3)
<b>F</b>	montar las guias metalicas con tornillos sobre 18 y 21. La rueda debe quedar atras (figura 4)

MONTAJE DE CAJON

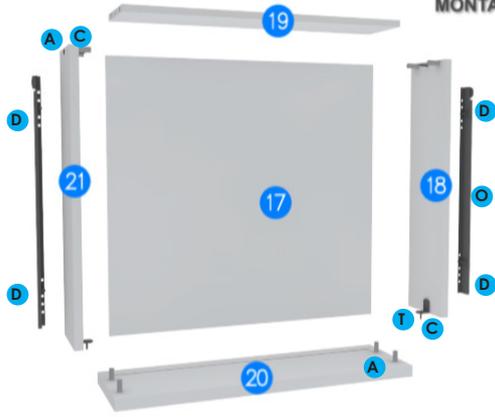


FIGURA 1

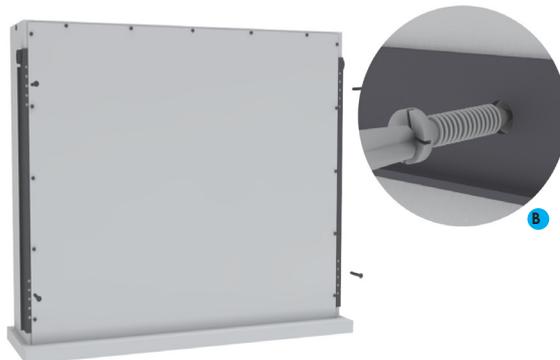


FIGURA 2



FIGURA 3

FIGURA 4



## 2 ARMADO

<b>A</b>	Colocar las correderas Metálicas atornillar a los paneles N° 19, 20, 21 y 22 utilizando los tornillos “G” dejando la rueda hacia el frente.
<b>B</b>	Atornillar las guías plásticas en el panel N° 8 y techo N° 9, dejando 1.5 cm desde el borde delantero.
<b>C</b>	Atornillar las manijas Square a las puertas N° 1, 2 y 3.
<b>D</b>	Es necesario que el armado sea en el suelo, disponer los laterales N° 19, 20, 21 y 22 con el frente hacia arriba.
<b>E</b>	Atornillar el panel de piso N° 10 a los laterales N° 19, 20, 21 y 22 mediante un tornillo (E) y dos tarugos (K) a cada panel.
<b>F</b>	Colocar las patas (C) con los tornillos D en el panel de piso N° 10.
<b>G</b>	Colocar el mueble hacia abajo y clavar los fondos N° 24 y 25 con los clavos (L). Verifique las medidas utilizando la pieza 8.
<b>H</b>	Comenzar con el armado de la parte superior atornillando el lateral N° 4 al techo N° 9 con un tornillo (I) y dos tarugos (K).
<b>I</b>	Atornillar los estantes fijos N° 26 al panel N° 4 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I).
<b>J</b>	Colocar el panel N° 6 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I) al techo N° 9 y a los estantes fijos N° 26.
<b>K</b>	Colocar el panel N° 7 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I) a techo N°9.
<b>L</b>	Colocar los estantes fijos N° 26 al panel N° 7 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I).
<b>M</b>	Montar el lateral N°5 y unirlo al panel de techo N°9 y a los estantes fijos N°26 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I).
<b>N</b>	Colocar el panel inferior N° 8 uniendolo a los paneles N° 4, 6, 7 y 5 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (E).
<b>Ñ</b>	Montar la moldura N° 23 mediante 3 escuadras atornilladas al techo, N° 9.
<b>O</b>	Voltar el mueble con el frente hacia abajo. (Antes de colocar los fondos verifique que el mueble este a escuadra.) Colocar los fondos N° 17 y 18 mediante clavos (L) y el herraje (V).
<b>P</b>	Unir los 2 fondos N° 18 mediante el herraje (W) y clavar a los paneles mediante los clavos (L).
<b>Q</b>	Colocar el fondo N° 17 clavandolo mediante los clavos (L) y unirlo al 18 con el herraje (V) y los clavos (L).
<b>R</b>	Antes de levantar el mueble, unir ambos módulos mediante el herraje de unión “T” como se muestra en la imagen.
<b>S</b>	Con el mueble ya de pie, montar el barral atornillado a los paneles N° 6 y 7 utilizando los tornillos (I).
<b>T</b>	Colocar el “kit de ruedas” a cada puerta
<b>U</b>	Montar las puertas sobre la guía plástica, antes de hacerlo retrotraer el resorte del clip superior y comenzar colocando las ruedas sobre la guía inferior, para luego desbloquear el clip dentro de la guía superior.
<b>V</b>	Colocar los seis cajones en las guías metálicas y verificar que cierren correctamente.
<b>W</b>	Atornillar las bisagras en la puerta rebatible N° 30, fijarla con los tornillos provistos. Atornillar la base de la bisagra en el panel inferior N°10. Colocar los dos pistones de la puerta inferior N° 30 a los laterales N° 19 y 22 según manual de los mismos.

**A**



**B**



