

PLACARD LINEA PREMIUM


COD: 30715



180 CM DE ANCHO POR 210 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

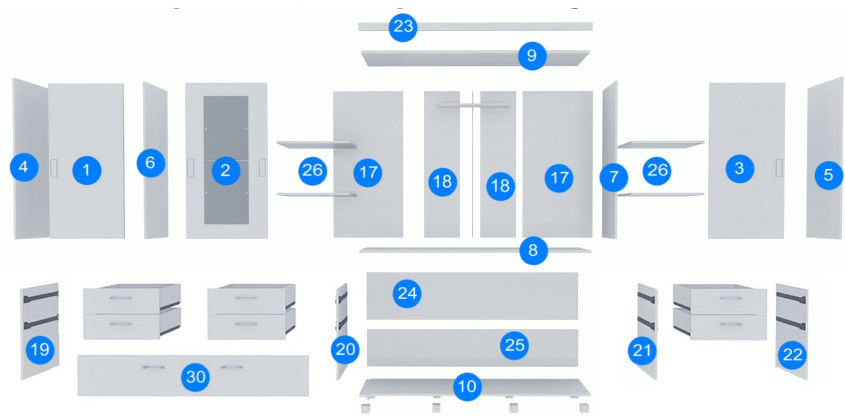

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo



Bisagras	A	Tornillo 4 x 16	H	Escuadras para cajon	Q
Correderas telescopicas	B	Tornillo 4 x 45	I	Piston inversa	R
Patas	C	Tornillos Flange	J	Kit de ruedas	S
Tornillo 5 x 35	D	Tarugos 6 x 30	K	Herraje de union	T
Tornillo 3.5 x 40	E	Clavos 9 x 30	L	Tarugos 6 x 60	U
Tornillo 3.5 x 30	F	Manijas Leon	O	Chapa union de fondos	V
Tornillo 3.5 x 16	G	Bisagras Square	P	Perfil H	W

1

ARMADO DE CAJÓN

A	Identificar las partes para facilitar el armado
B	Colocar los tarugos a las piezas
C	Montar las piezas 21,18,19 y 20 (figura 1) y atornillas las piezas 21,18 a la 19
D	Colocar las escuadras metalicas para unir los paneles 21 y 18 al frente de cajon 20 (figura 2)
E	Colocar el fondo de cajon 16, insertandolo en la ranura del 20, clavarlo en los laterales 18 y 21y trasero 19 (figura 3)
F	montar las guias metalicas con tornillos sobre 18 y 21. La rueda debe quedar atras (figura 4)

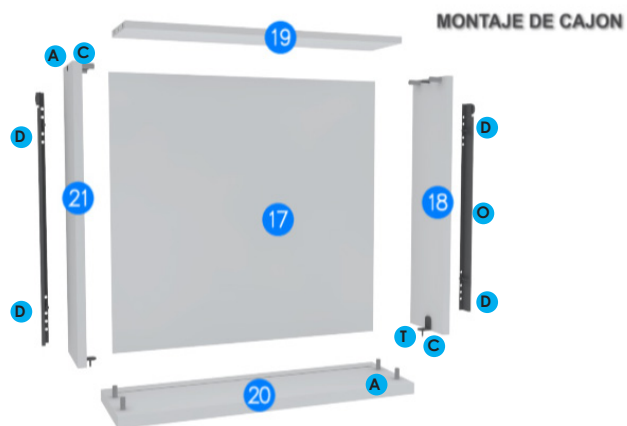


FIGURA 1




FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4

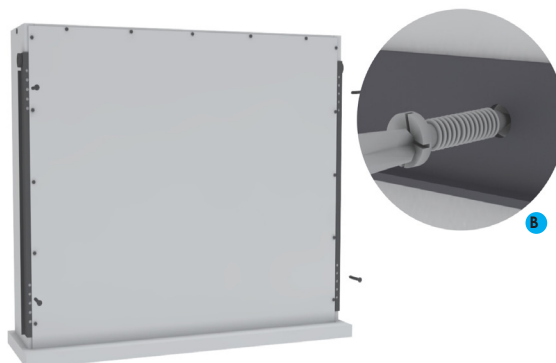








A	Colocar las correderas Metálicas atornillar a los paneles N° 19, 20, 21 y 22 utilizando los tornillos “G” dejando la rueda hacia el frente.
B	Atornillar las guías plásticas en el panel N° 8 y techo N° 9, dejando 1.5 cm desde el borde delantero.
C	Atornillar las manijas Square a las puertas N° 1, 2 y 3.
D	Es necesario que el armado sea en el suelo, disponer los laterales N° 19, 20, 21 y 22 con el frente hacia arriba.
E	Atornillar el panel de piso N° 10 a los laterales N° 19, 20, 21 y 22 mediante un tornillo (E) y dos tarugos (K) a cada panel.
F	Colocar las patas (C) con los tornillos D en el panel de piso N° 10.
G	Colocar el mueble hacia abajo y clavar los fondos N° 24 y 25 con los clavos (L). Verifique las medidas utilizando la pieza 8.
H	Comenzar con el armado de la parte superior atornillando el lateral N° 4 al techo N° 9 con un tornillo (I) y dos tarugos (K).
I	Atornillar los estantes fijos N° 26 al panel N° 4 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I).
J	Colocar el panel N° 6 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I) al techo N° 9 y a los estantes fijos N° 26.
K	Colocar el panel N° 7 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I) a techo N°9.
L	Colocar los estantes fijos N° 26 al panel N° 7 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I).
M	Montar el lateral N°5 y unirlo al panel de techo N°9 y a los estantes fijos N°26 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (I).
N	Colocar el panel inferior N° 8 uniendolo a los paneles N° 4, 6, 7 y 5 mediante dos tarugos (K) y un tornillo (E).
Ñ	Montar la moldura N° 23 mediante 3 escuadras atornilladas al techo, N° 9.
O	Voltear el mueble con el frente hacia abajo. (Antes de colocar los fondos verifique que el mueble este a escuadra.) Colocar los fondos N° 17 y 18 mediante clavos (L) y el herraje (V).
P	Unir los 2 fondos N° 18 mediante el herraje (W) y clavar a los paneles mediante los clavos (L).
Q	Colocar el fondo N° 17 clavandolo mediante los clavos (L) y unirlo al 18 con el herraje (V) y los clavos (L).
R	Antes de levantar el mueble, unir ambos módulos mediante el herraje de unión “T” como se muestra en la imagen.
S	Con el mueble ya de pie, montar el barral atornillado a los paneles N° 6 y 7 utilizando los tornillos (I).
T	Colocar el “kit de ruedas” a cada puerta
U	Con la puerta sobre una superficie plana coloque los espejos en la posición indicada según las marcaciones en la puerta. Inserte las arandelas en las perforaciones de los mismos, luego coloque los tornillos haciendo suficiente presión para sostenerlo.
V	Montar las puertas sobre la guía plástica, antes de hacerlo retrotraer el resorte del clip superior y comenzar colocando las ruedas sobre la guía inferior, para luego desbloquear el clip dentro de la guía superior.
W	Colocar los seis cajones en las guías metálicas y verificar que cierren correctamente.
X	Atornillar las bisagras en la puerta abatible N° 30, fijarla con los tornillos provistos. Atornillar la base de la bisagra en el panel inferior N°10. Colocar los dos pistones de la puerta inferior N° 30 a los laterales N° 19 y 22 según manual de los mismos.









A




B

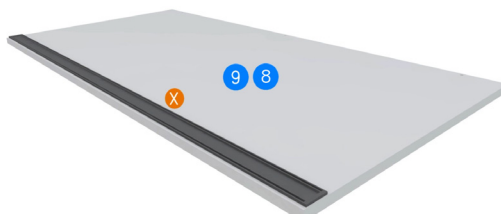

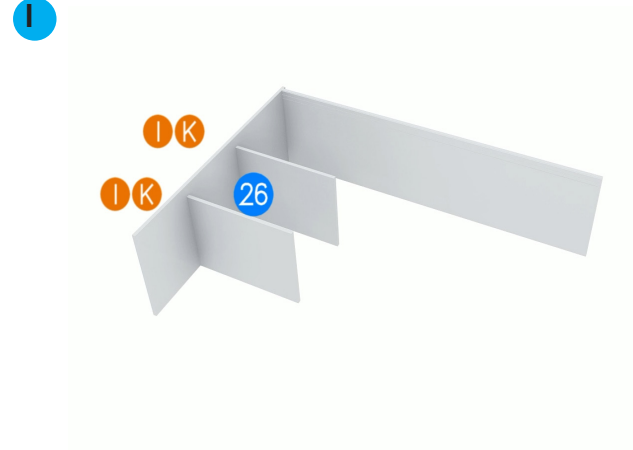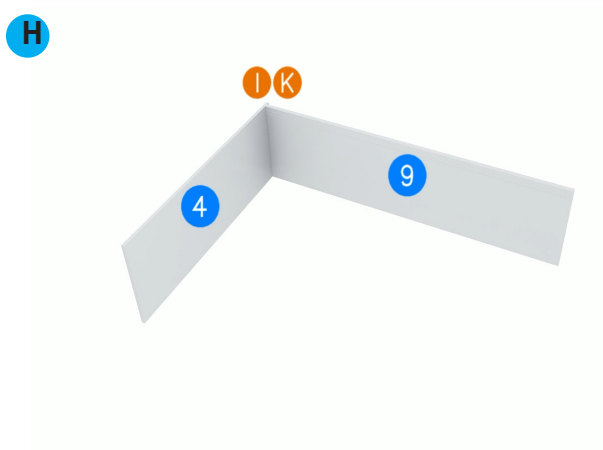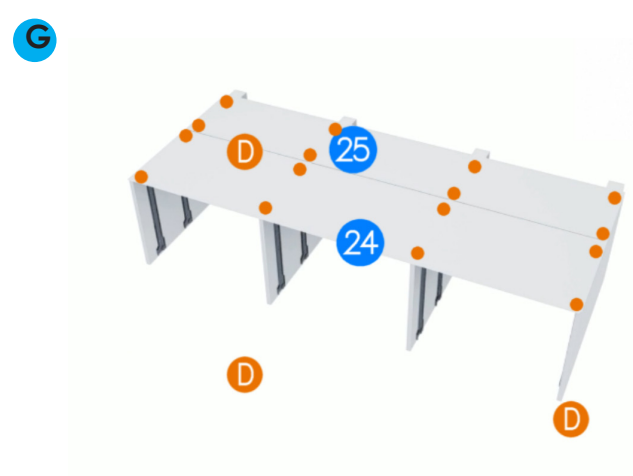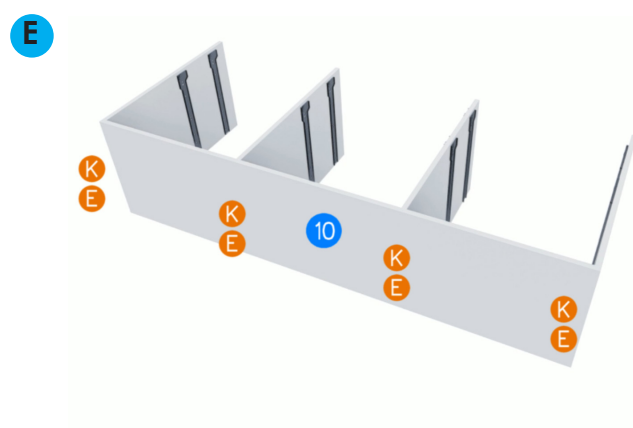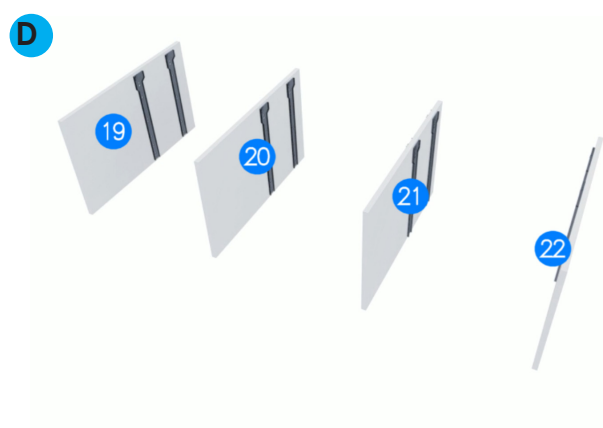
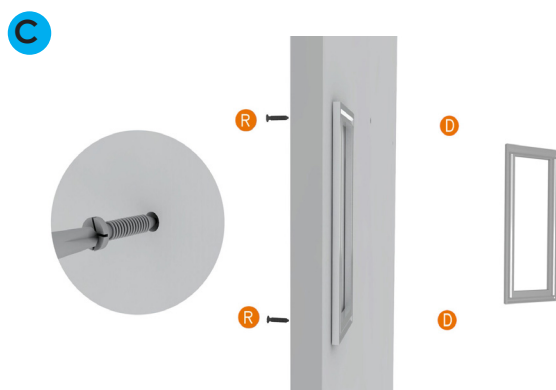


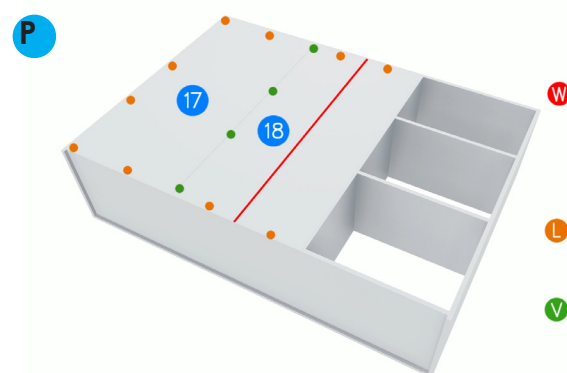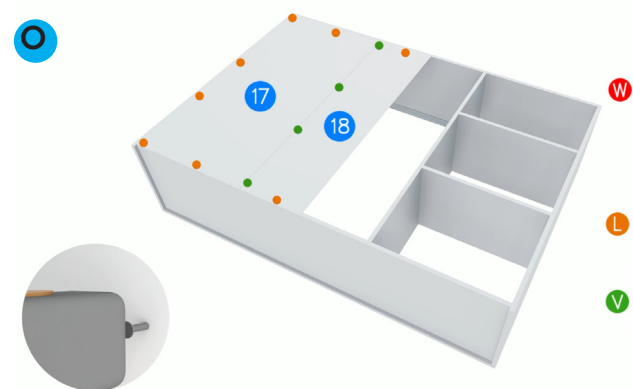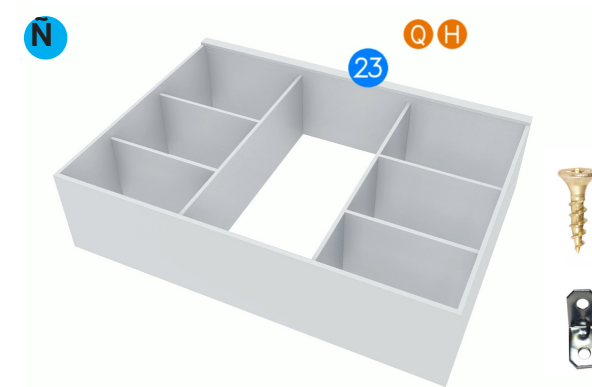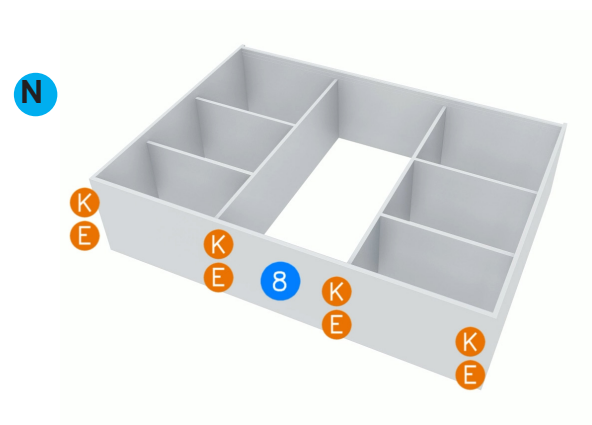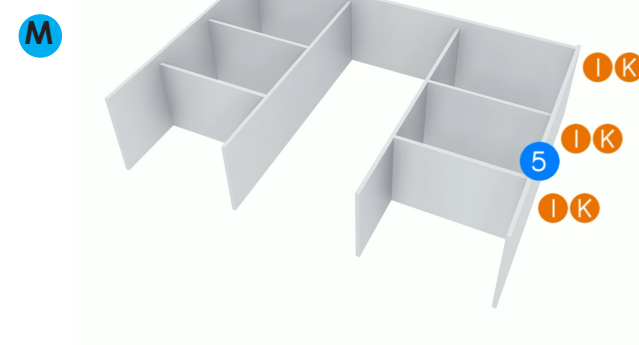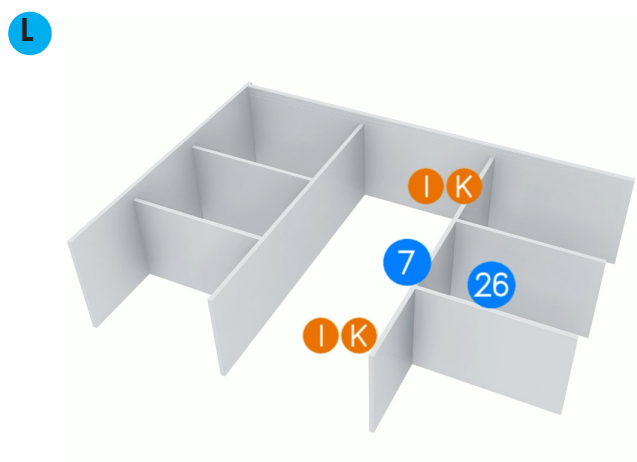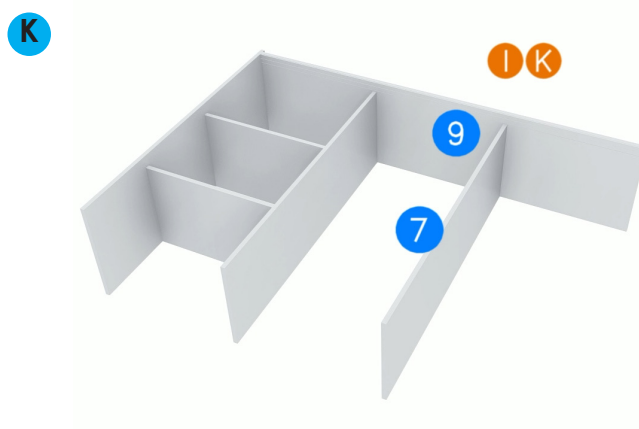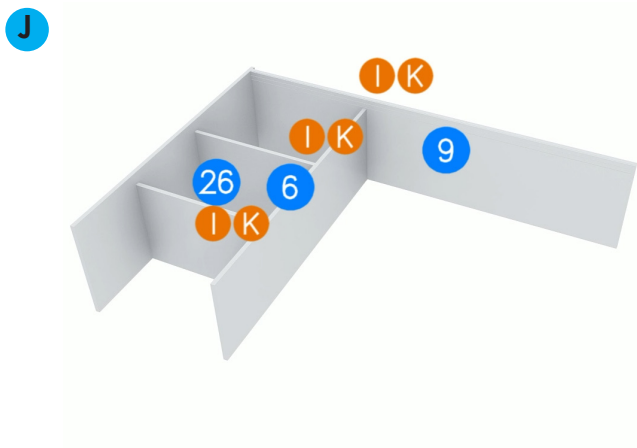

Q

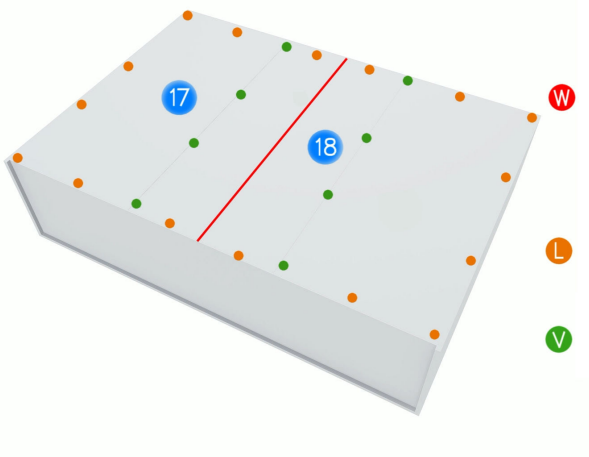

R

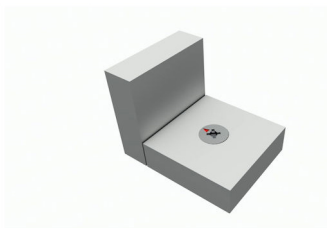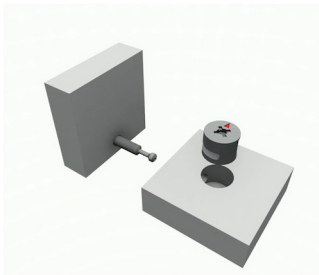


S



T



U

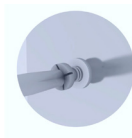

V



W



X

