

PLACARD LINEA 210


COD: 800



120 CM DE ANCHO POR 210 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las instrucciones de armado.

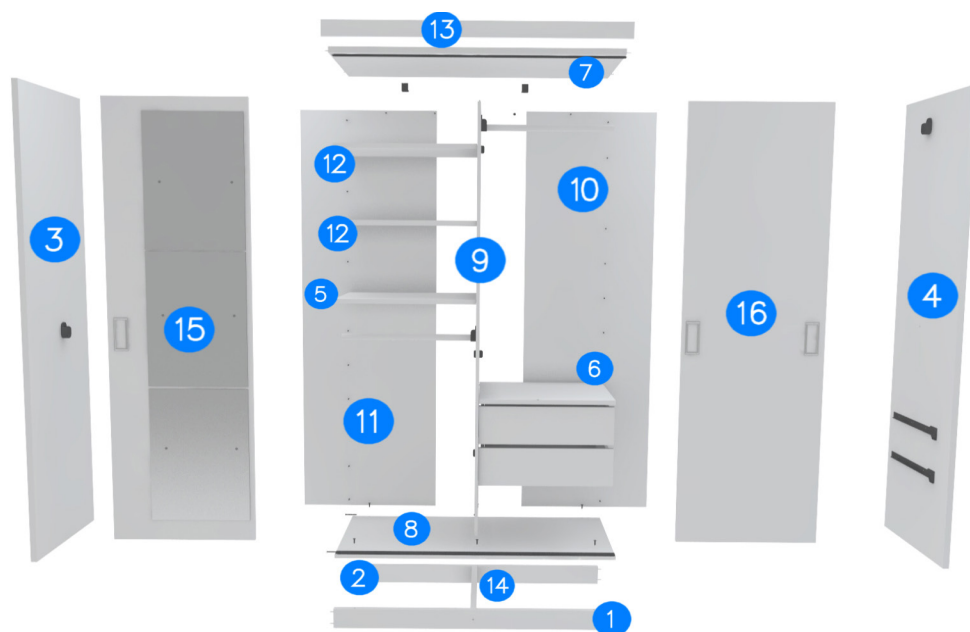

herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo




Tornillo 4 x 45 conico chato	A	Clavo 10 x 10	F	Escuadra para cajones y zocalo superior	K
Tornillo 3,5 x 14 conico chato	B	Tarugo de madera 6 x 30	G	Patin 15 x 15	L
Tornillo 3,5 x 40 conico chato	C	Guia de puertas	H	Corredera de cajon	O
Tornillo 3 x 10 conico chato	D	Tiradores de puertas	I	Garra metalica para fondos	P
Tornillo 3,5 x 12 wafer	E	Porta barral	J	Kit rueda + guia + tornillos	Q
Arandela + tornillos espejos	R				

1

PREARMADO

A	Identificar las partes y separar los herrajes en grupos de piezas identicas para facilitar el armado
B	Colocar los tarugos a las piezas 1,2,12,5,6,9,7 y 14
C	Colocar las correderas atornilladas en los laterales 4 y 9
D	Colocar los porta barrales (a presion) en los laterales 4,9 y 3
E	Colocar las guias de puerta en la base 8 y el techo 7 (atornilladas)


2 PREARMADO

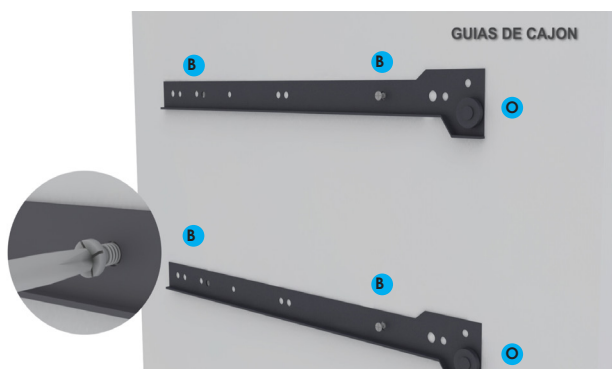

Colocar las guías de cajon en los paneles 4 y 9. Cuidar que la ruedas queden al frente.



Colocar los soportes de barral a presion en los orificios de los paneles 4,3 y 9.

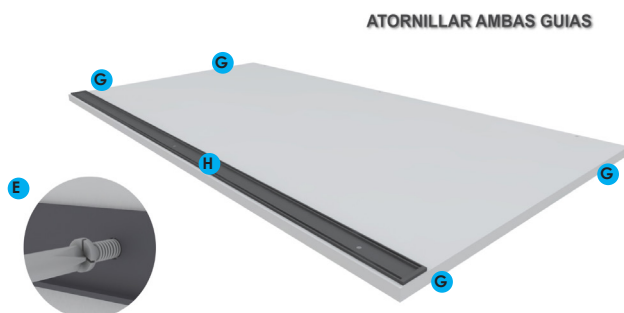

Montar las guías de puerta se colocan atornilladas en el panel inferior (8) y en el panel superior (7). Dejando 1,5 cm del canto.

3 ARMADO DE CAJON

A	Identificar las partes para facilitar el armado
B	Colocar los tarugos a las piezas
C	Montar las piezas 21,18,19 y 20 (figura 1) y atornillas las piezas 21,18 a la 19
D	Colocar las escuadras metalicas para unir los paneles 21 y 18 al frente de cajon 20 (figura 2)
E	Colocar el fondo de cajon 16, insertandolo en la ranura del 20, clavarlo en los laterales 18 y 21y trasero 19 (figura 3)
F	montar las guías metalicas con tornillos sobre 18 y 21. La rueda debe quedar atras (figura 4)



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3


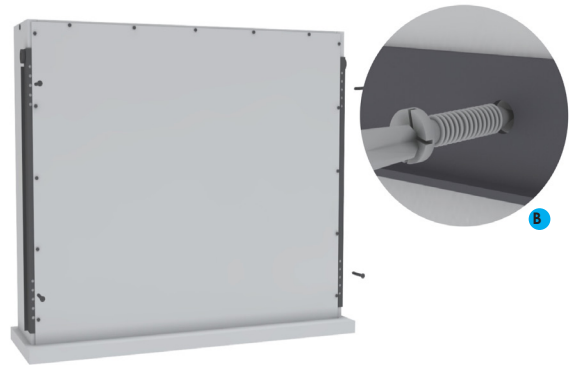



FIGURA 4

4

ARMADO DE LA BASE

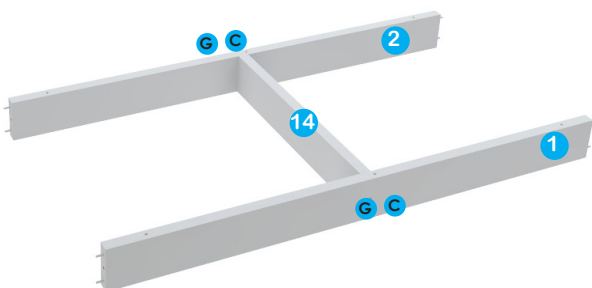


Montar la base encastrando mediante los tarugos de madera las piezas 1,2 y 12 La pieza central (12) se refuerza con tornillos

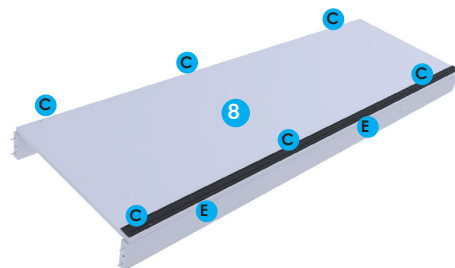


Atornillar la tapa con la guía de puertas al frente


5 ARMADO DE LA CAJA

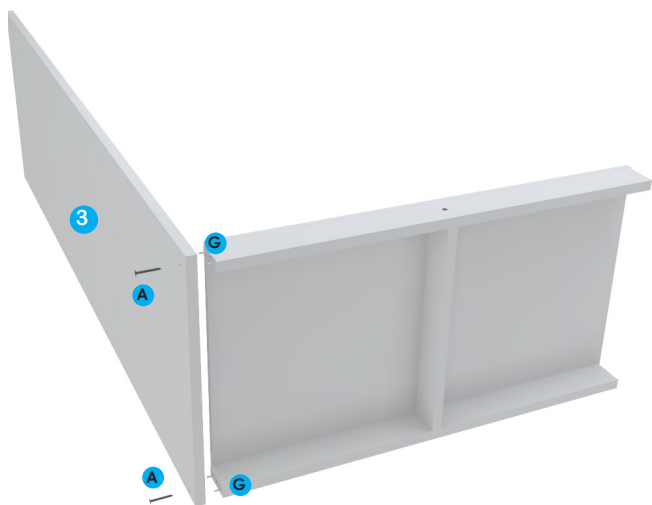


Colocar la base en la posición indicada para facilitar el armado y montar el panel lateral 3 mediante los tarugos de la base y 2 tornillos

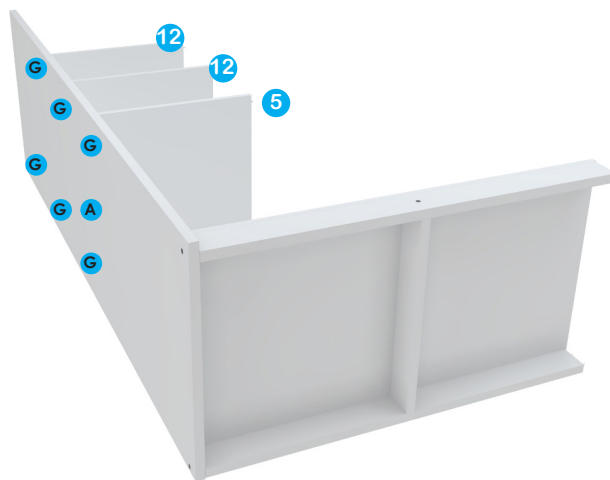

Colocar los 3 estantes (5 Y 12) mediante tarugos. El estante inferior (5) se refuerza con 1 tornillo a cada lado

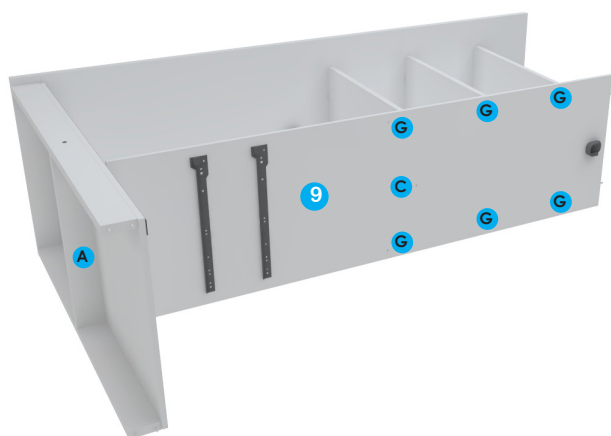

Colocar el panel (9) mediante tarugos a la base y atornillar por debajo de esta

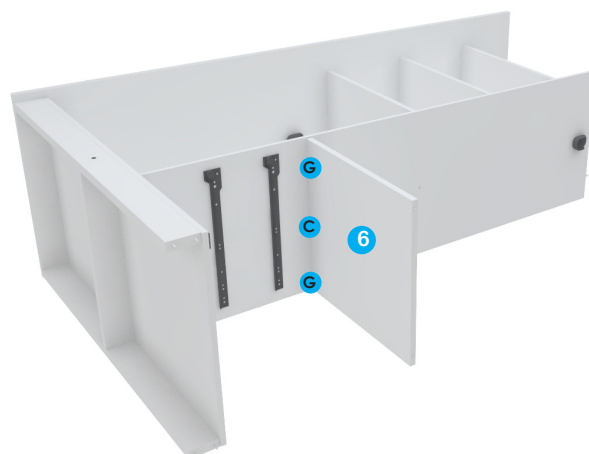


Colocar el estante (6) mediante tarugos al panel (9) y atornillar



Colocar el panel superior mediante tarugos y tornillos a los paneles (3,4 y 9). Cuidar que la guía quede al frente.



Colocar el panel lateral (4) mediante tarugos y tornillos a la base al estante (6) y al panel superior

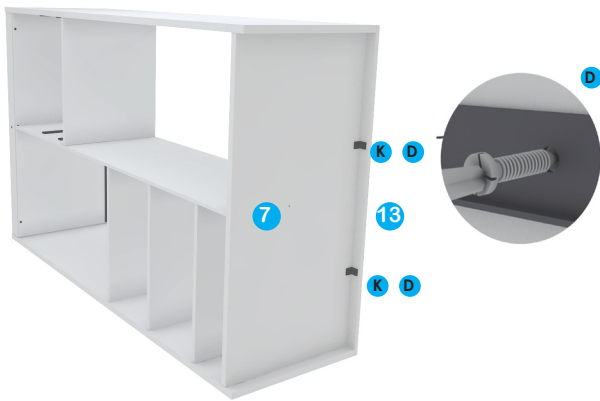

Colocar el frente superior (13) mediante 2 escuadras atornilladas al panel superior




Verificar que el placard este a escuadra luego montar los 2 paneles de fondo de placard clavandolos a los paneles laterales y al panel superior. En el centro para unir ambos paneles de fondo utilizar las piezas union de fondo las cuales deben clavarse en el panel del medio.



Colocar el mueble en posición vertical y colocar cajones y barrales

6 ARMADO DE PUERTAS

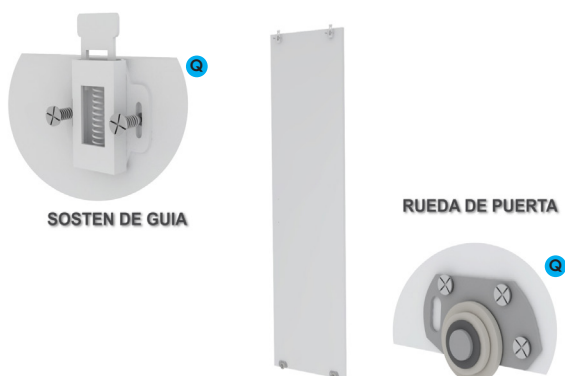

Colocar en ambas puertas las ruedas y sostenes de guía atornillados en la cara interior, cada puerta lleva 2 ruedas en la parte inferior y 2 sostenes en la parte superior.



Colocar en ambas puertas las manijas atornilladas por detras.



Colocar los espejos en la puerta atornillados protegiendolos con arandelas de goma



Por ultimo montar ambas puertas iniciando por la puerta sin espejo.