

PLACARD LINEA 210


COMPANIA
BULK[®]
S.A.

COD: 820

200 CM DE ANCHO POR 210 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las instrucciones de armado.

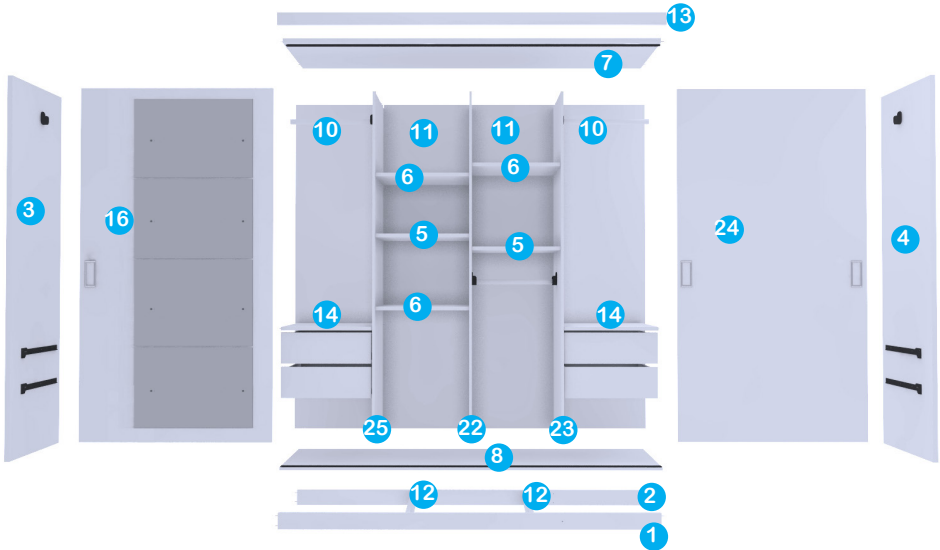

herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo




Tornillo 4 x 45 conico chato		Clavo 10 x 10		Escuadra para cajones y zocalo superior	
Tornillo 3,5 x 14 conico chato		Tarugo de madera 6 x 30		Patin 15 x 15	
Tornillo 3,5 x 40 conico chato		Guia de puertas		Corredera de cajon	
Tornillo 3 x 10 conico chato		Tiradores de puertas		Garra metalica para fondos	
Tornillo 3,5 x 12 wafer		Porta barral		Kit rueda + guia + tornillos	
Arandela + tornillos espejos					

1

PREARMADO


A	Identificar las partes y separar los herrajes en grupos de piezas identicas para facilitar el armado
B	Colocar los tarugos a las piezas 1,2,12,8,5,6,7,14
C	Colocar las correderas atornilladas en los laterales 3,23,25,4
D	Colocar los porta barrales (a presion) en los laterales 3,25,22,23,4
E	Colocar las guias de puerta en la base 8 y el techo 7 (atornilladas)

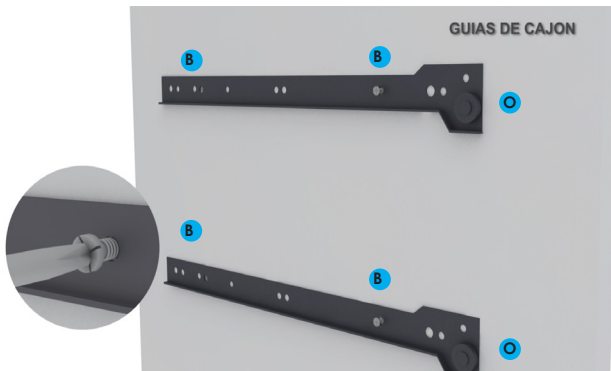

Colocar las guías de cajon en los paneles 3,25,23,4. Cuidar que la ruedas queden al frente.



Colocar los soportes de barral a presion en los orificios de los paneles 3,25,22,23,4.

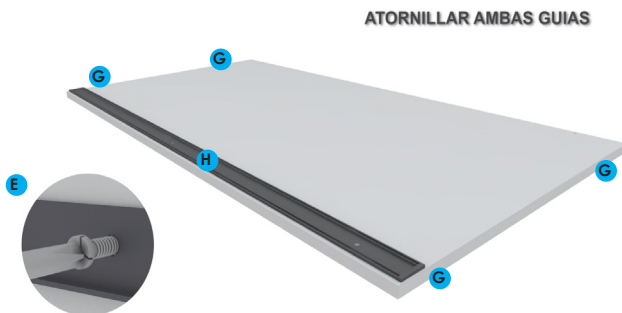

Montar las guías de puerta se colocan atornilladas en el panel inferior (8) y en el panel superior (7). Dejando 1,5 cm del canto.

2

ARMADO DE CAJON

A	Identificar las partes para facilitar el armado
B	Colocar los tarugos a las piezas
C	Montar las piezas 21,18,19 y 20 (figura 1) y atornillas las piezas 21,18 a la 19
D	Colocar las escuadras metalicas para unir los paneles 21 y 18 al frente de cajon 20 (figura 2)
E	Colocar el fondo de cajon 16, insertandolo en la ranura del 20, clavarlo en los laterales 18 y 21y trasero 19 (figura 3)
F	montar las guías metalicas con tornillos sobre 18 y 21. La rueda debe quedar atras (figura 4)

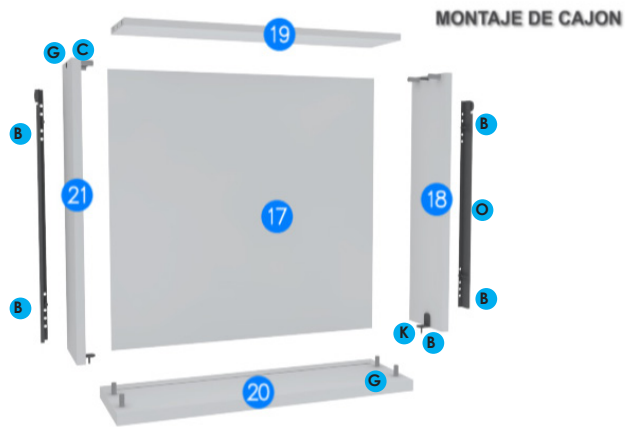


FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3


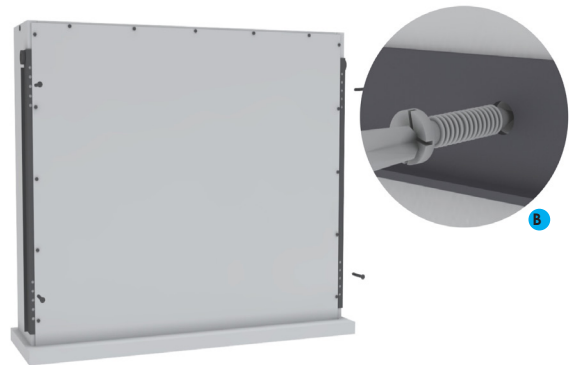



FIGURA 4

3

ARMADO DE LA BASE

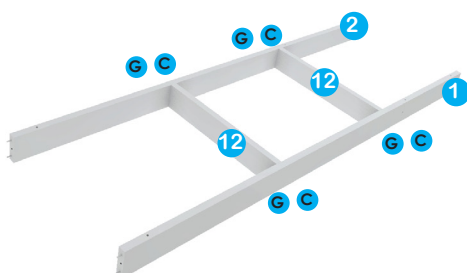


Montar la base encastrando mediante los tarugos de madera las piezas 12,2,1 Las piezas centrales (12) se refuerzan con tornillos

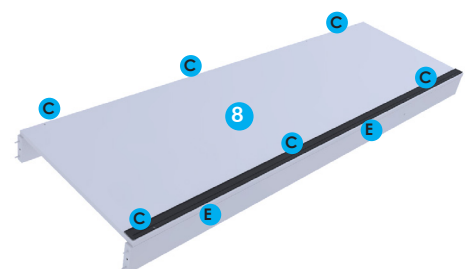


Atornillar la tapa con la guía de puertas al frente


4 ARMADO DE LA CAJA

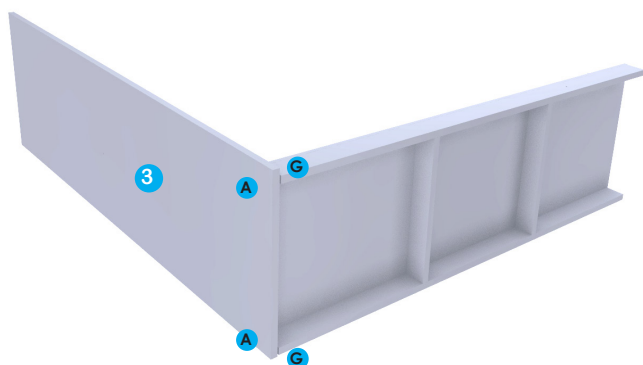


Colocar la base en la posición indicada para facilitar el armado y montar el panel lateral 3 mediante los tarugos de la base y 2 tornillos

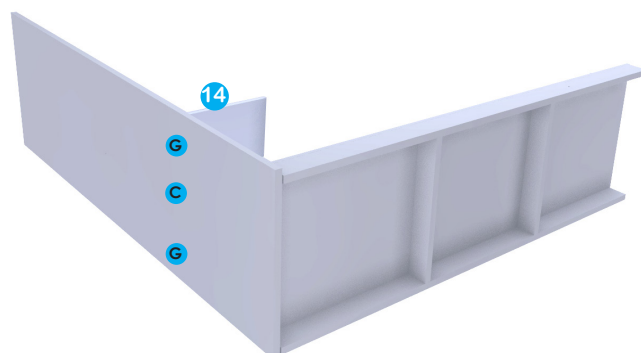


Montar el estante 14 mediante 2 tarugos y un tornillo al panel 3 y luego al 25

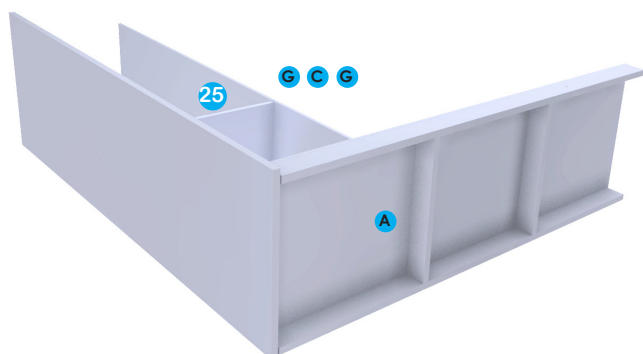


Montar el panel 25 mediante 2 tarugos a la base 8 y reforzar con un tornillo por debajo y encastrar al estante 14 con 2 tarugos y un tornillo

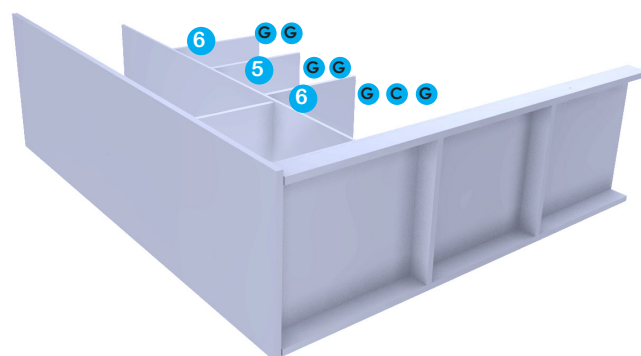


Montar los estantes 6 y 5 al panel 25, reforzar el estante inferior con un tornillo a los paneles 25 y 22

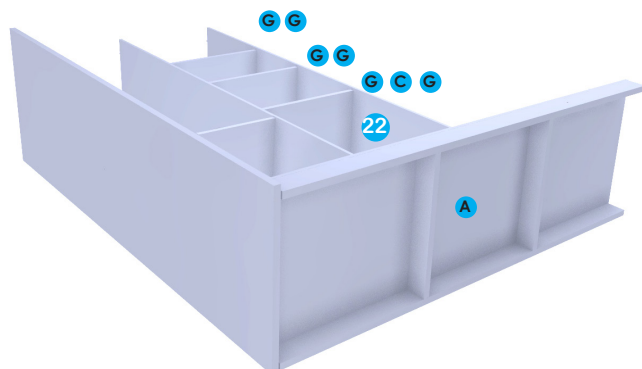


Montar el panel 22 encastrando los tarugos de los estantes 6 y 5 a su vez unir a la base 8 mediante 2 tarugos y reforzar con un tornillo por debajo.

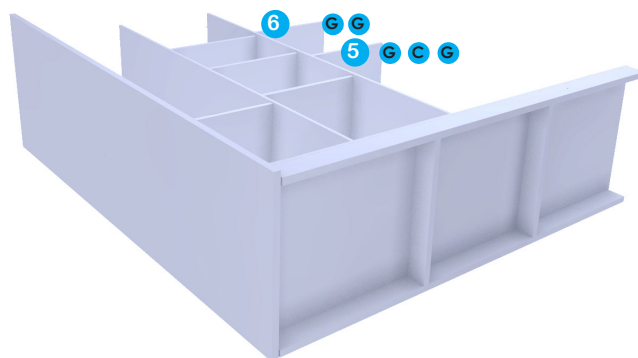


Montar los estantes 6 y 5 al panel 22, reforzar el estante inferior con un tornillo a los paneles 22 y 23

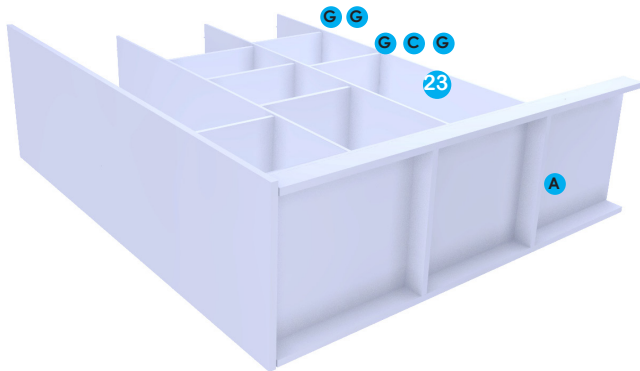


Montar el panel 23 encastrando los tarugos de los estantes 6 y 5 a su vez unir a la base 8 mediante 2 tarugos y reforzar con un tornillo por debajo.

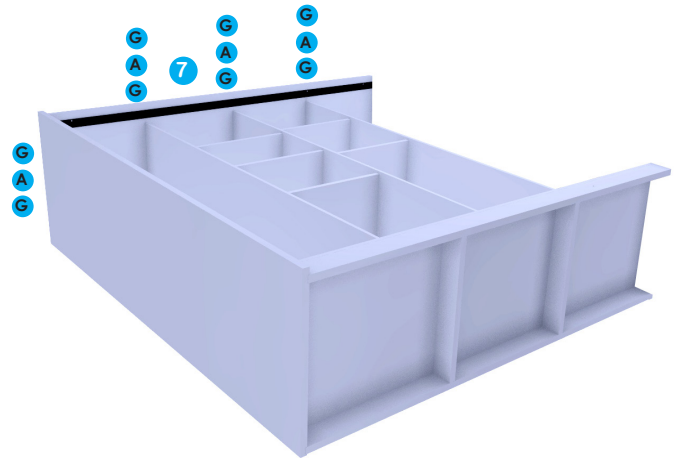



Coloca la tapa superior 7 mediante 2 tarugos y 1 tornillo en cada panel 3, 25, 22, 23, 4

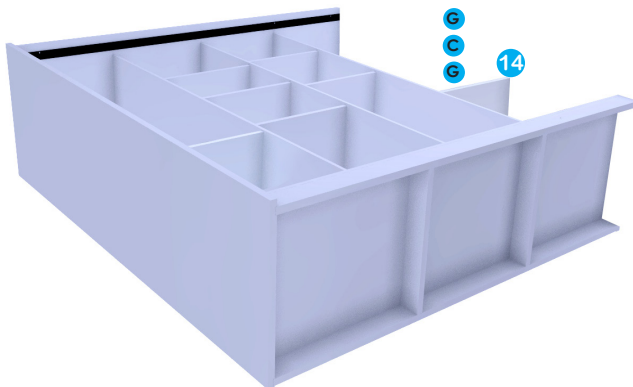


Montar el estante 14 mediante 2 tarugos y un tornillo al panel 23 y luego al 4

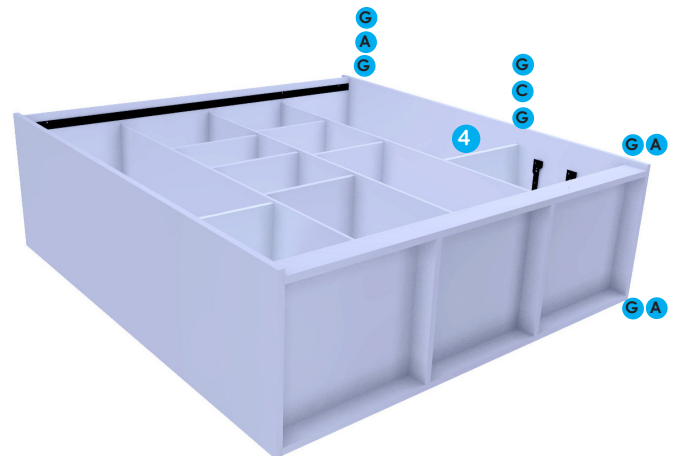


Montar el panel 4 mediante 2 tarugos y 1 tornillo a los zocalos de la base 1 y 2, al estante 5 y a la tapa superior 7

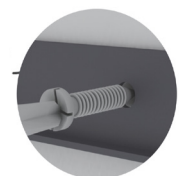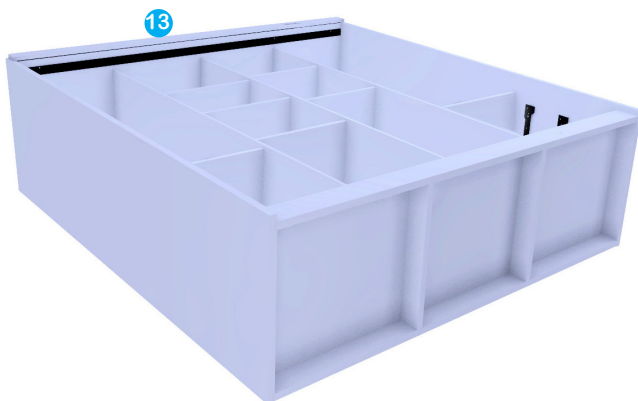

Colocar el frente (13) con 3 escuadras atornilladas al panel superior 7

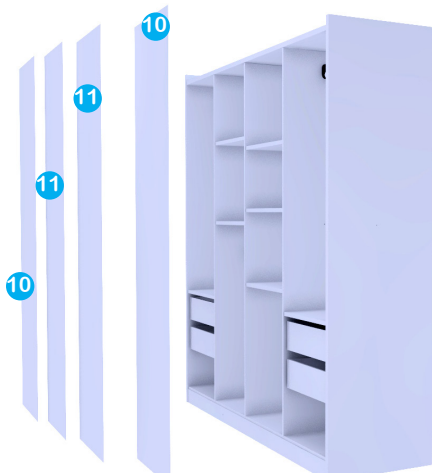

Colocar el mueble en posición vertical y verificar que este a escuadra antes de montar los fondos 10 y 11

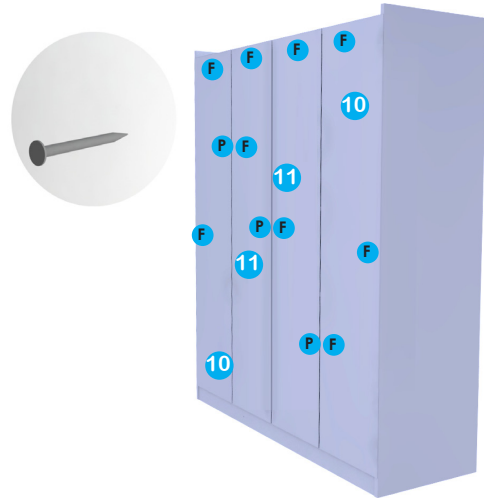

Clavar los fondos (10) a los paneles laterales y al panel superior. En el centro entre fondos unir ambos utilizando las piezas union de fondo (34) las cuales deben clavarse en los paneles internos.

5 ARMADO DE PUERTAS




Colocar en ambas puertas las ruedas y sostenes de guía atornillados en la cara interior, cada puerta lleva 2 ruedas en la parte inferior y 2 sostenes en la parte superior.



Colocar cajones y barrales

MONTAJE DE ESPEJOS Y TIRADORES

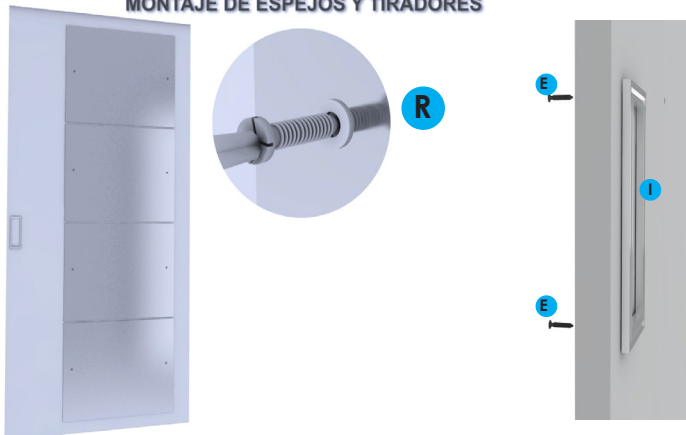

Colocar los espejos en la puerta atornillados protegiéndolos con arandelas de goma

Colocar en ambas puertas las manijas atornilladas por detras.



Por ultimo montar ambas puertas iniciando por la puerta sin espejo 20

