

PLACARD LINEA PREMIUM

COD: 30830




90 CM DE ANCHO POR 183 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.



Visualice el video de armado
escaneando este QR.

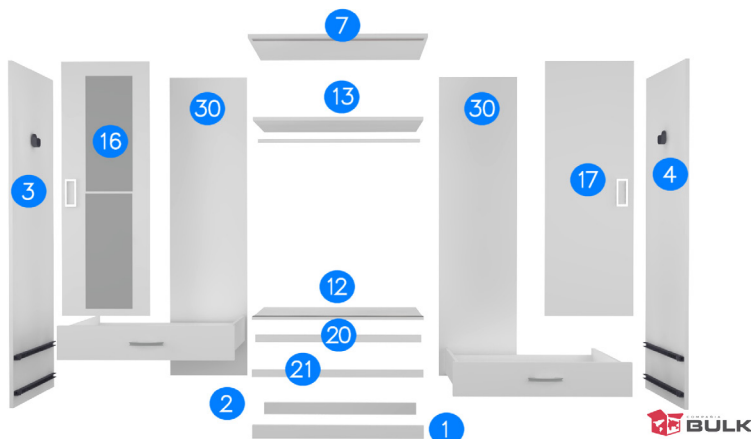

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Identificar y separar los herrajes por grupos







Tarugo 6x30	A	Patin plastico	H	Tirador para puertas	O
Tornillo 4 x 45	B	Manija	I	Kit de ruedas	P
Tornillo 3.5 x 40	C	Colizas	J	Guia para puertas	Q
Tornillo 3.5 x 16	D	Kit Espejos	K	Tornillo 3.5 x 16 flange	R
Tornillo 3.5 x 12	E	Clavo espiralado	L	Tornillo 3.5 x 25	S
Soporte barral	F	Escuadra metalica	M		
Clavo 9 x 20	G	Union de fondos PVC	N		

1


ARMADO DE CAJÓN

A	Identificar las partes para facilitar el armado.
B	Colocar el frente N° 26 en posición horizontal y colocar los tarugos.
C	Unir los laterales N° 27 con el frente N° 26 mediante los tarugos.
D	Colocar el fondo de cajón N° 29 deslizándolo por las ranuras de los laterales N° 27.
E	Colocar el panel trasero N° 28 entre los laterales encastrando el fondo N° 29, por último clavar los laterales al N° 28.
F	Colocar las escuadras metalicas para unir los laterales N° 27 al frente de cajón N° 26.
G	Atornillar la manija.

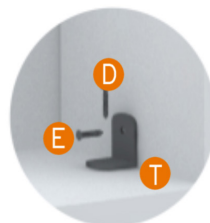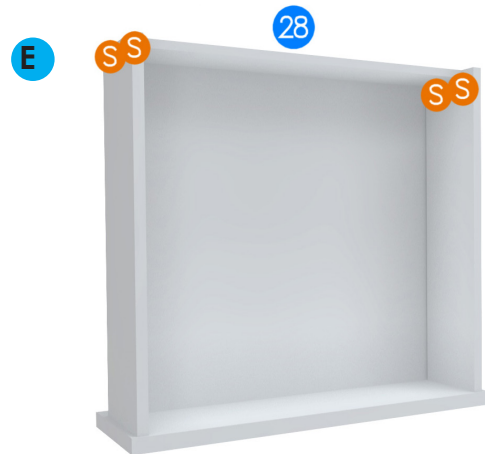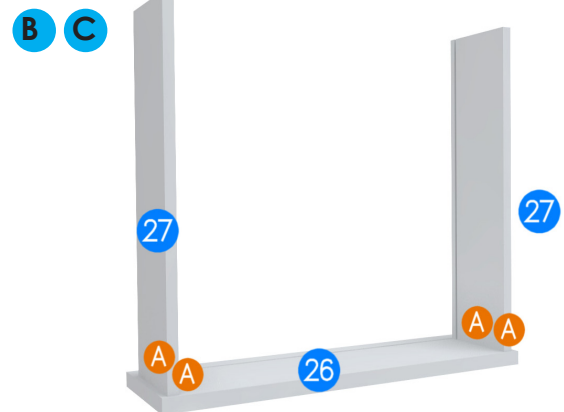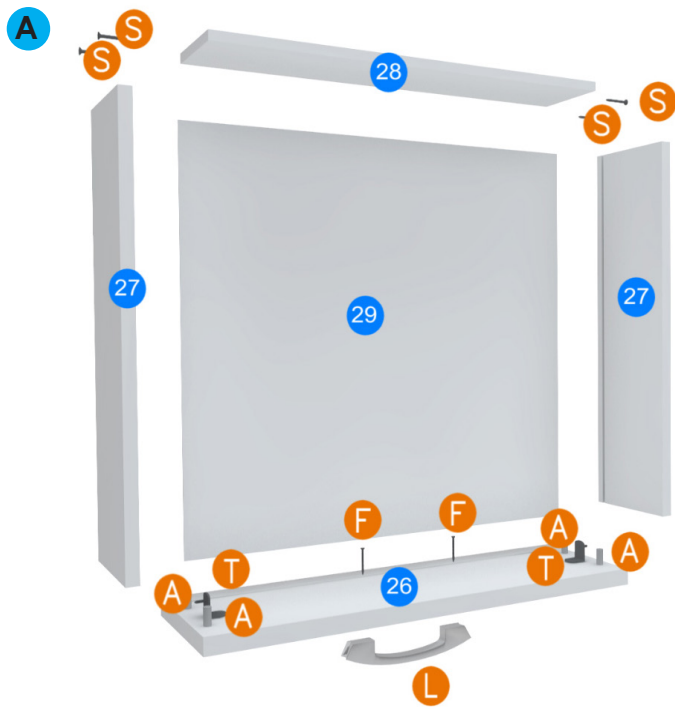


2 ARMADO

A	Colocar las correderas atornilladas en los laterales N° 3 y N° 4.
B	Coloque los porta barral a presion y luego atornille a los laterales N° 3 y N° 4.
C	Atornillar las guías plásticas en el piso / estante N° 12 y en el techo N° 7, dejando 1.5 cm desde el borde delantero.
D	Disponga el lateral N° 4 con el frente hacia abajo.
E	Colocar el estante fijo N° 12 mediante dos tarugos y un tornillo.
F	Colocar el contrafrente N° 21, atornillándolo desde el lateral N°4 y desde la parte superior del estante N° 12.
G	Colocar el frente de madera N° 20, atornillandolo desde la parte superior del estante N° 12.
H	Colocar el estante fijo N° 13 mediante dos tarugos y un tornillo al lateral N° 4.
I	Colocar el zócalo N° 1 mediante 2 tarugos y un tornillo al lateral N° 4.
J	Colocar el zócalo N° 2 mediante 2 tarugos y un tornillo al lateral N° 4.
K	Colocar el panel N° 3, de la misma manera que el lateral N° 4, utilizando dos tarugos y un tornillo.
L	Colocar el techo N° 7 sobre los paneles N° 3 y 4 utilizando dos tarugos y un tornillo con cada uno.
M	Antes de colocar los fondos verique que el mueble este a escuadra. Disponga los fondos sobre el mueble, inserte la union N entre los fondos N° 30 y clave en los laterales N° 3, 4 y en el techo N° 7.
N	Colocar con clavos I los 4 patines en los laterales N° 3 y N° 4. Poner el placard de pie.
O	Insertar los cajones sobre las correderas y montar el barral.
P	Colocar las ruedas, los sostenes de guia y las manijas en cada puerta.
Q	Coloque los espejos en la posicion indicada segun las marcaciones en la puerta. Inserte las arandelas en las perforaciones de los mismos, luego coloque los tornillos haciendo suficiente presion para sostenerlo.

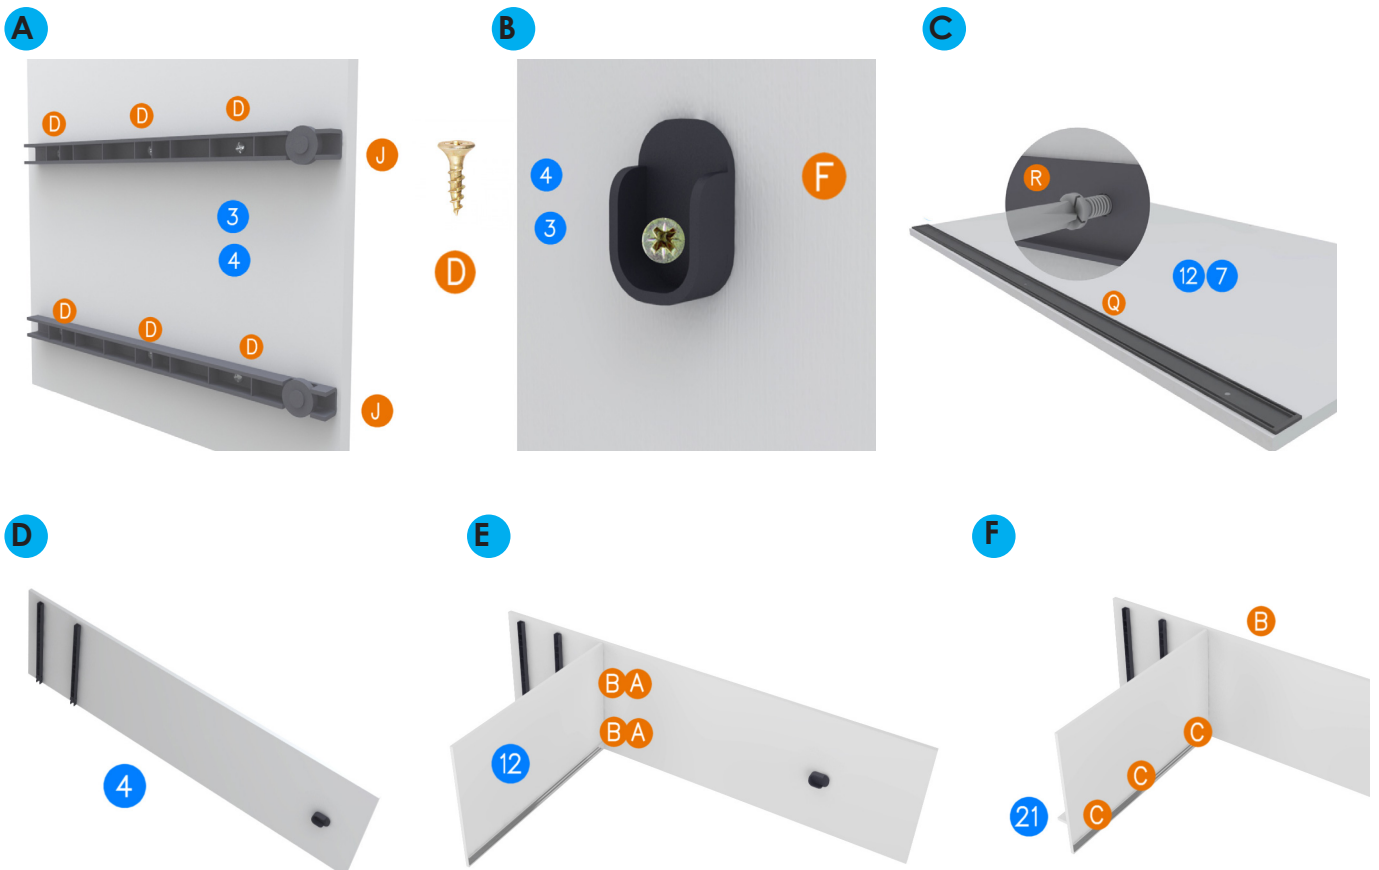


G

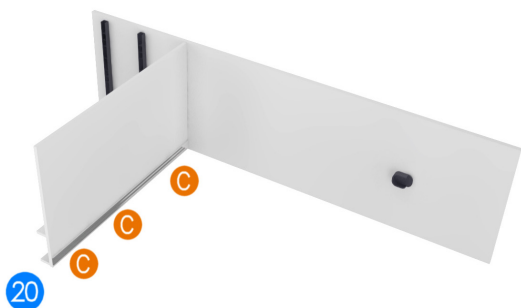


I




H

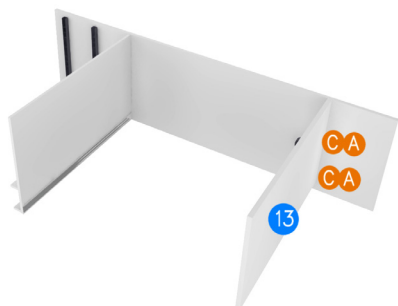


J

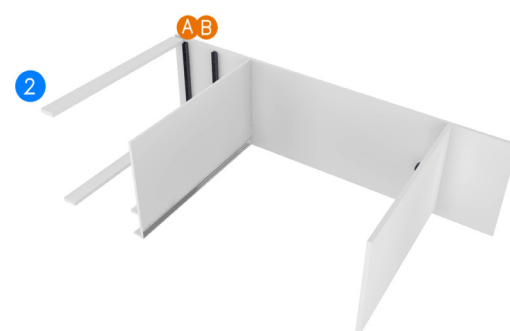

K

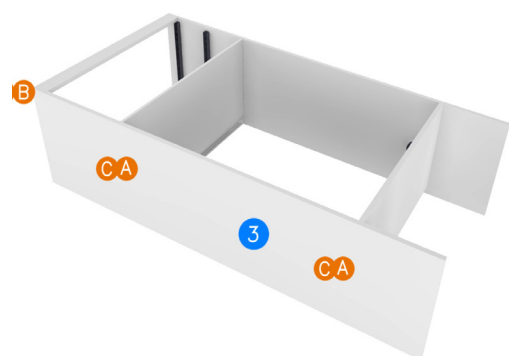


M

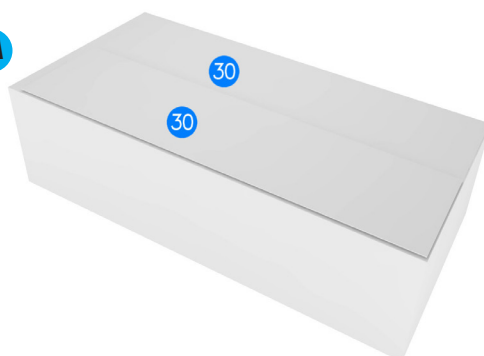

L



M

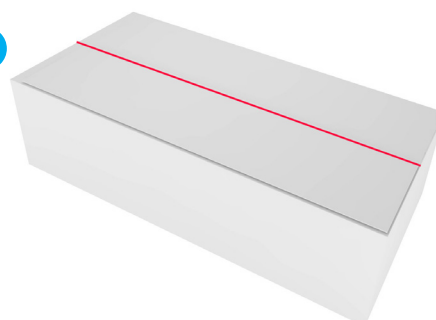

M

