


# BULK®




línea  
COMODA 5 Y PTA 2.2

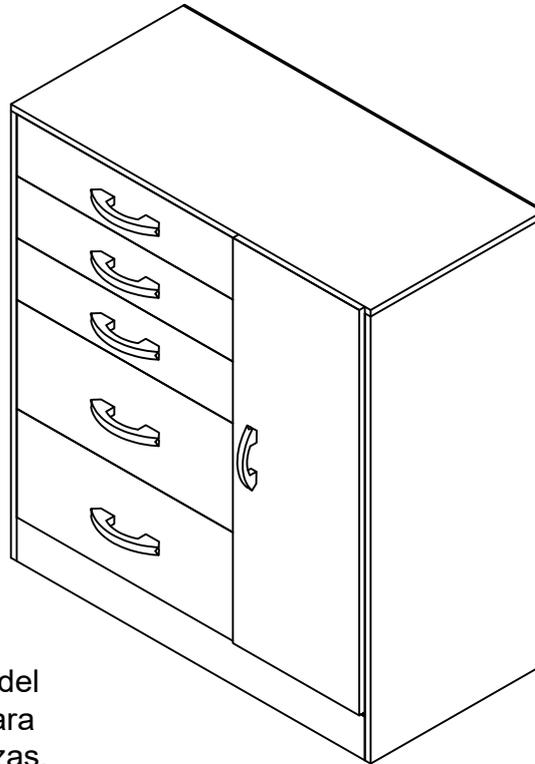

## ¡ANTES DE EMPEZAR!

Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.



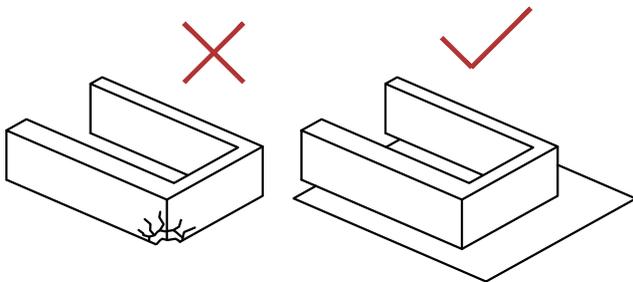


¡ANTE CUALQUIER  
DUDA!

TUTORIAL DE ARMADO  
EN YOUTUBE



Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas



WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR



11 5422-8538




@COMPANIABULK

1




## 1 Identificación de piezas

Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **tapacantos** para colocarlas en la posición correcta.

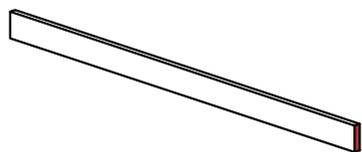


Zocalo x 2  
910 x 100mm

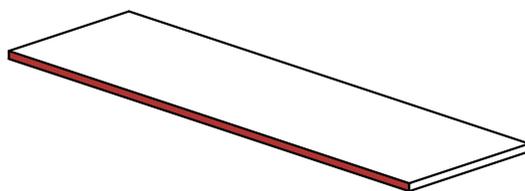


Techo x 1  
940 x 450



Lateral x 2  
1020 x 450mm

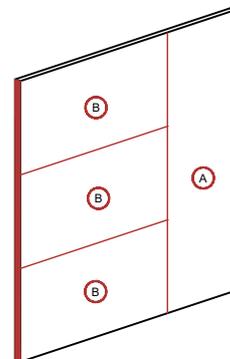


Fondo A x 1  
Fondo B x 3  
940 x 940mm

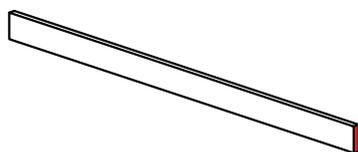


Cadena x 1  
570 x 75mm




Puerta x 1  
925 x 330mm

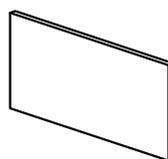


Estante fijo x 1  
320 x 450mm

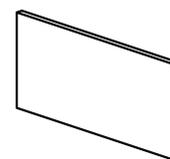

Estante fijo central x 1  
320 x 450mm



Division x 1  
920 x 450mm




Frente cajon chico x 3  
573 x 150mm




Costado Cajón chico x 6  
400 x 120mm




Trasero cajon chico x 3  
522 x 120mm




Frente Cajón grande x 2  
580 x 230mm




Costado Cajón grande x 4  
400 x 190mm



Trasero cajon grande x 2  
521 x 180mm




Fondo Cajón grande x 2




Fondo Cajón chico x 3



## ② Identificación de herrajes




TARUGO (A)  
6x30

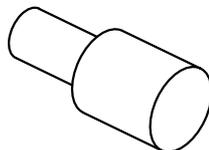


SOPORTE DE (M)  
ESTANTE




TORNILLO (B)  
4x16




TORNILLO (C)  
4x45

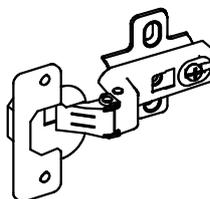


BISAGRA (T)




TORNILLO (F)  
3.5x30

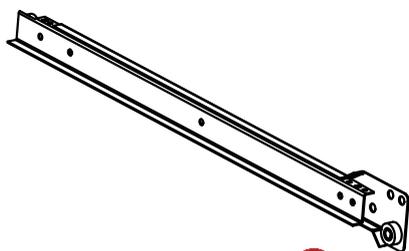


CORREDERAS (K)  
TIPO "Z"




ESCUADRA (Q)

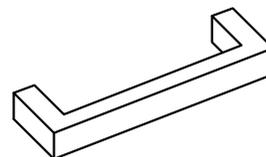

MANIJA (R)

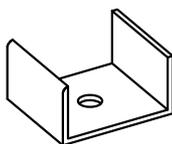

PATINES (S)



CLAVO (O)  
10x10




MINI FIX (P1)  
PERNO



MINI FIX (P3)  
AJUSTE



### ③ Desarme y colocación de correderas "Z"

3.1- Separe las piezas deslizando por las rueditas. Identificando la parte que va en el cajón, de la que va en los laterales del mueble.

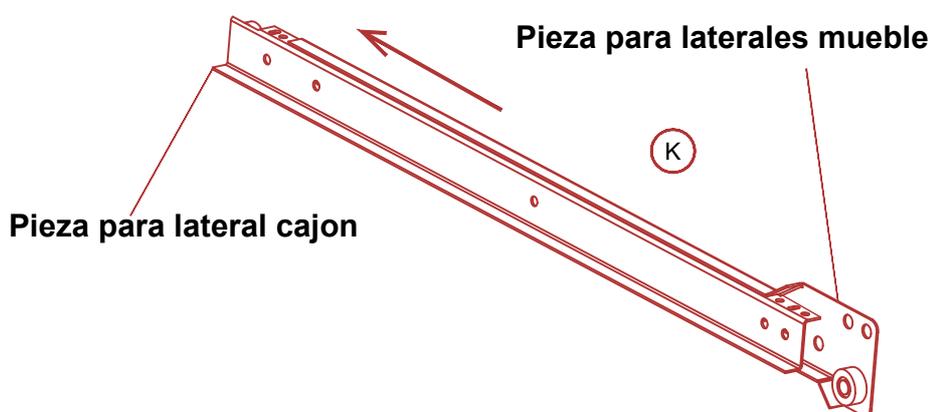

3.2- Posicione y ajuste las piezas extraíbles de la corredera en ambos laterales ①① y ①② de los cajones con los tornillos ①B


**Pieza para lateral cajón**

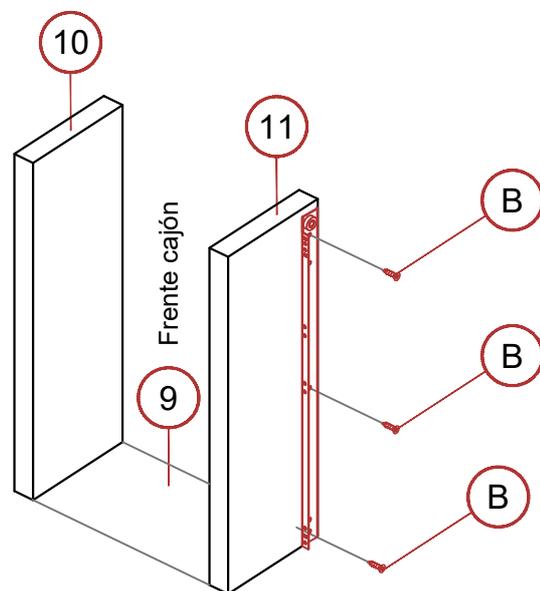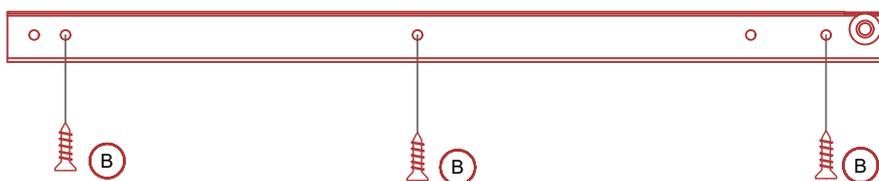

### ④ Armado de cajones

- 3 Chicos (letras "A")
- 2 Grandes (letras "B")

4.1- Del otro lado de ambas piezas ①⑩ y ①⑪ coloque la escuadra ①Q utilizando un tornillo ①B y luego coloque los tarugos ①A en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón.

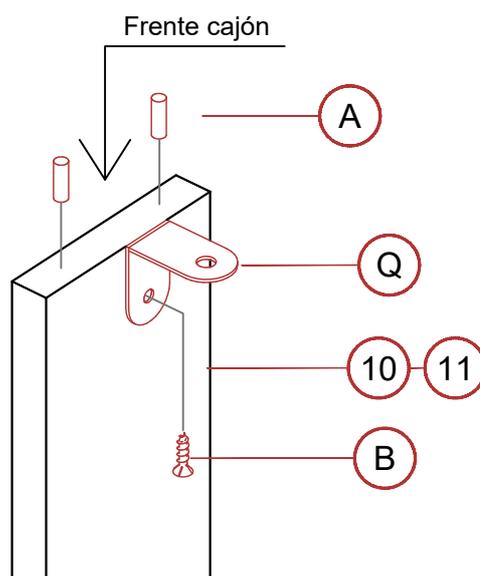





**BULK**





línea  
COMODA 5 y  
PTA.2.2

4.2- Una el trasero de cajón (12) a los laterales (10) y (11) usando los tornillos (C)

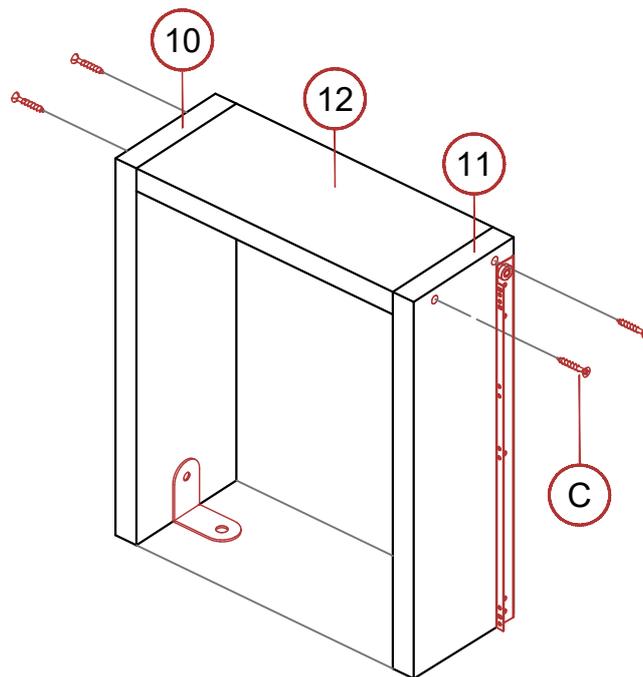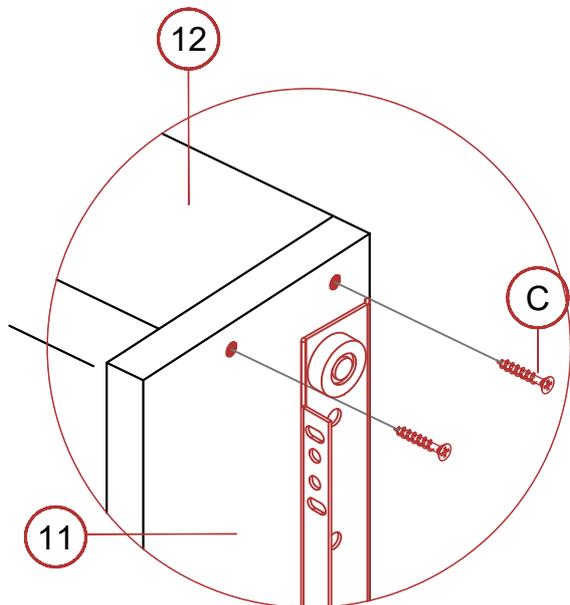

4.3- Una los laterales (10) y (11) al frente de cajón (9) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (B) y los tarugos (A)

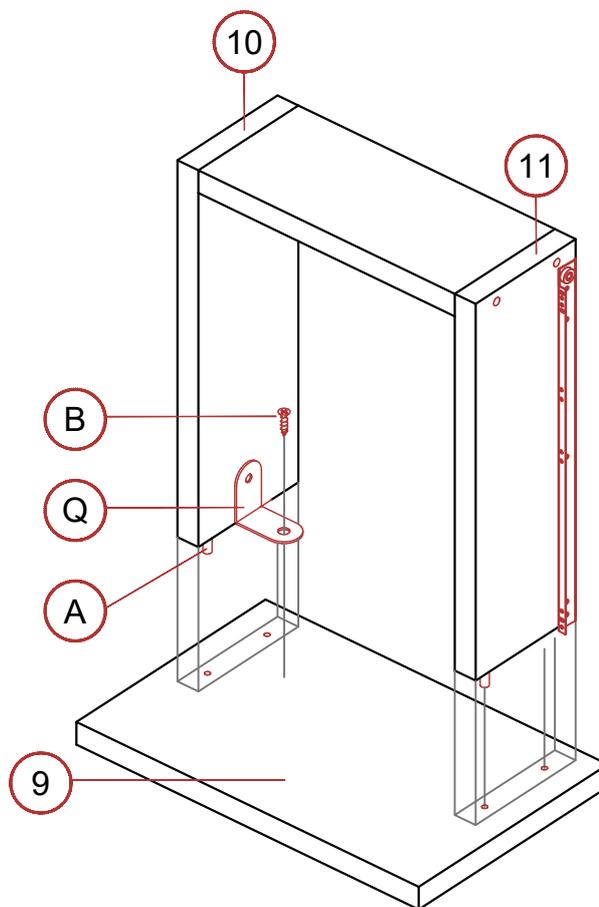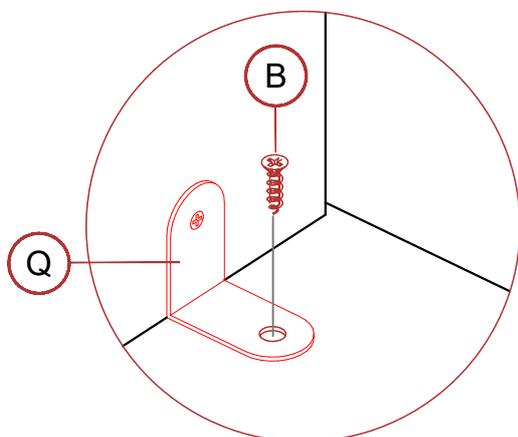




**BULK**




línea  
COMODA 5 Y  
PTA.2.2

4.4- Deslice el fondo de cajón (13) por las ranuras de la estructura del cajón y fíjalo utilizando los clavos (O)

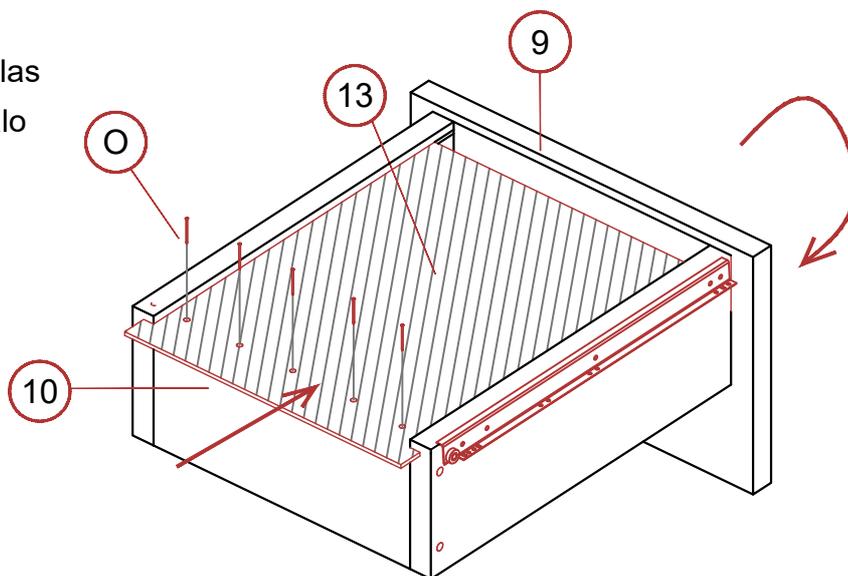

4.5- Coloque la manija (R) al frente de cajón (9) utilizando los tornillos (F)

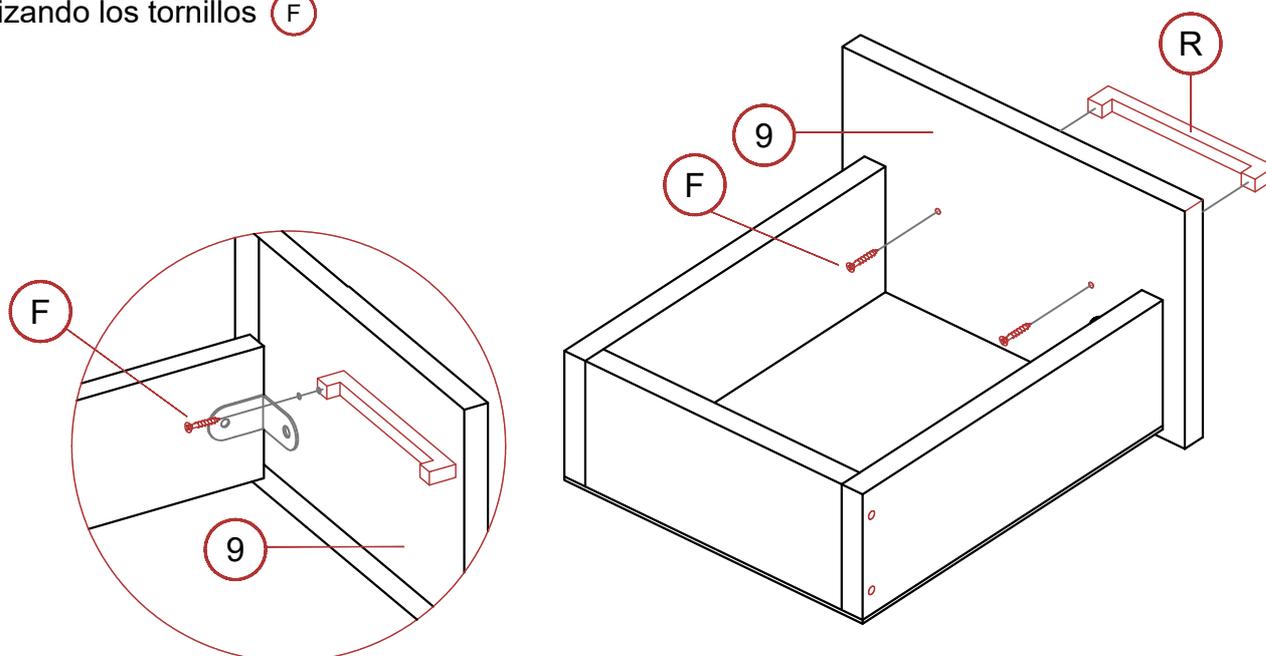

WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR



11 5422-8538




@COMPANIABULK

6




## 5 Preparación de piezas



5.1 Atornille las correderas (K) a los laterales (5) y (6) usando los tornillos (B).

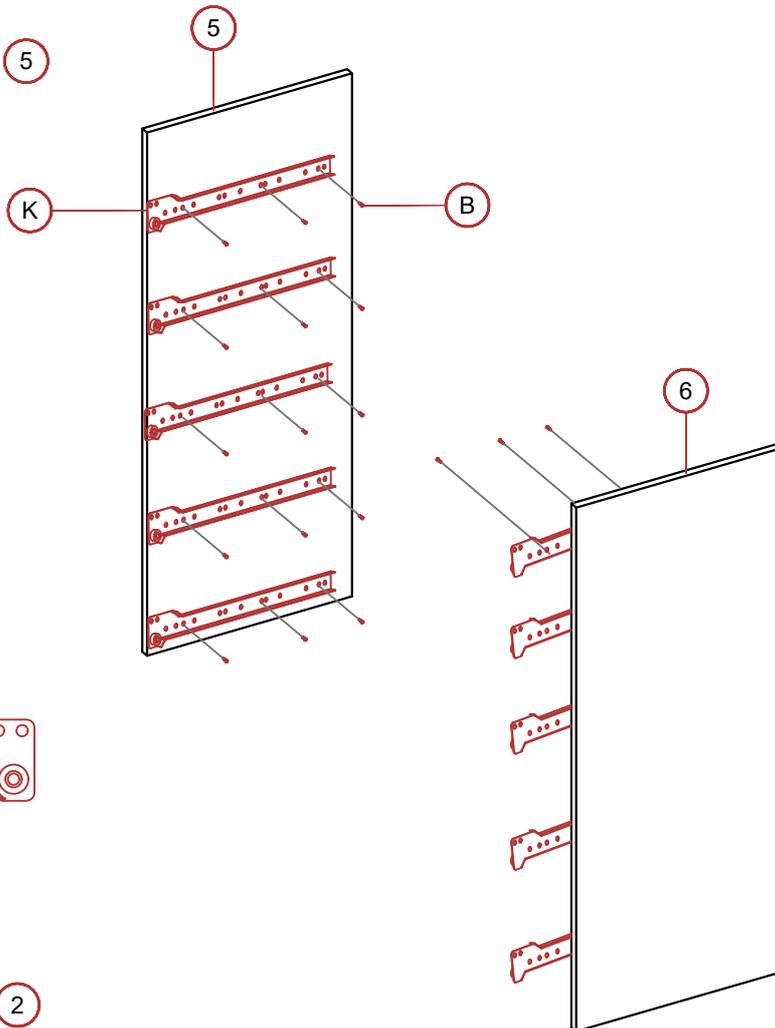

Pieza para laterales mueble

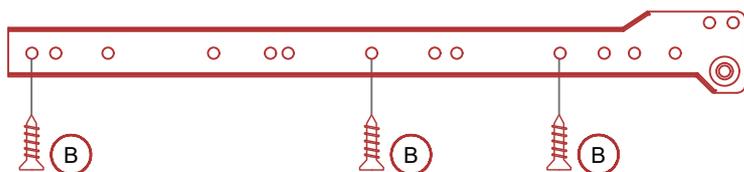


5.2 Coloque los tarugos (A) a los zocalos (1) (2), a los laterales (3) (4) y a la division (5).

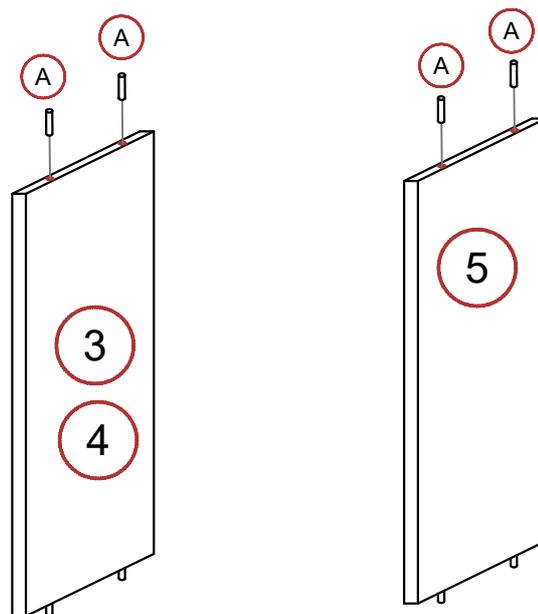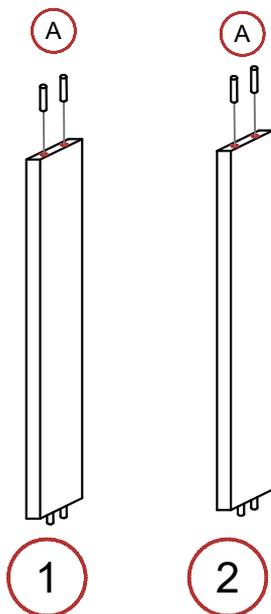


## Armado estructura principal

6.1 Posicione el lateral **3** y la division **5** con uno de los lados apoyados en el suelo (el frente debe quedar hacia arriba). Luego posicione los zocalos **1** y **2**, y fíjelos con los tornillos **C**

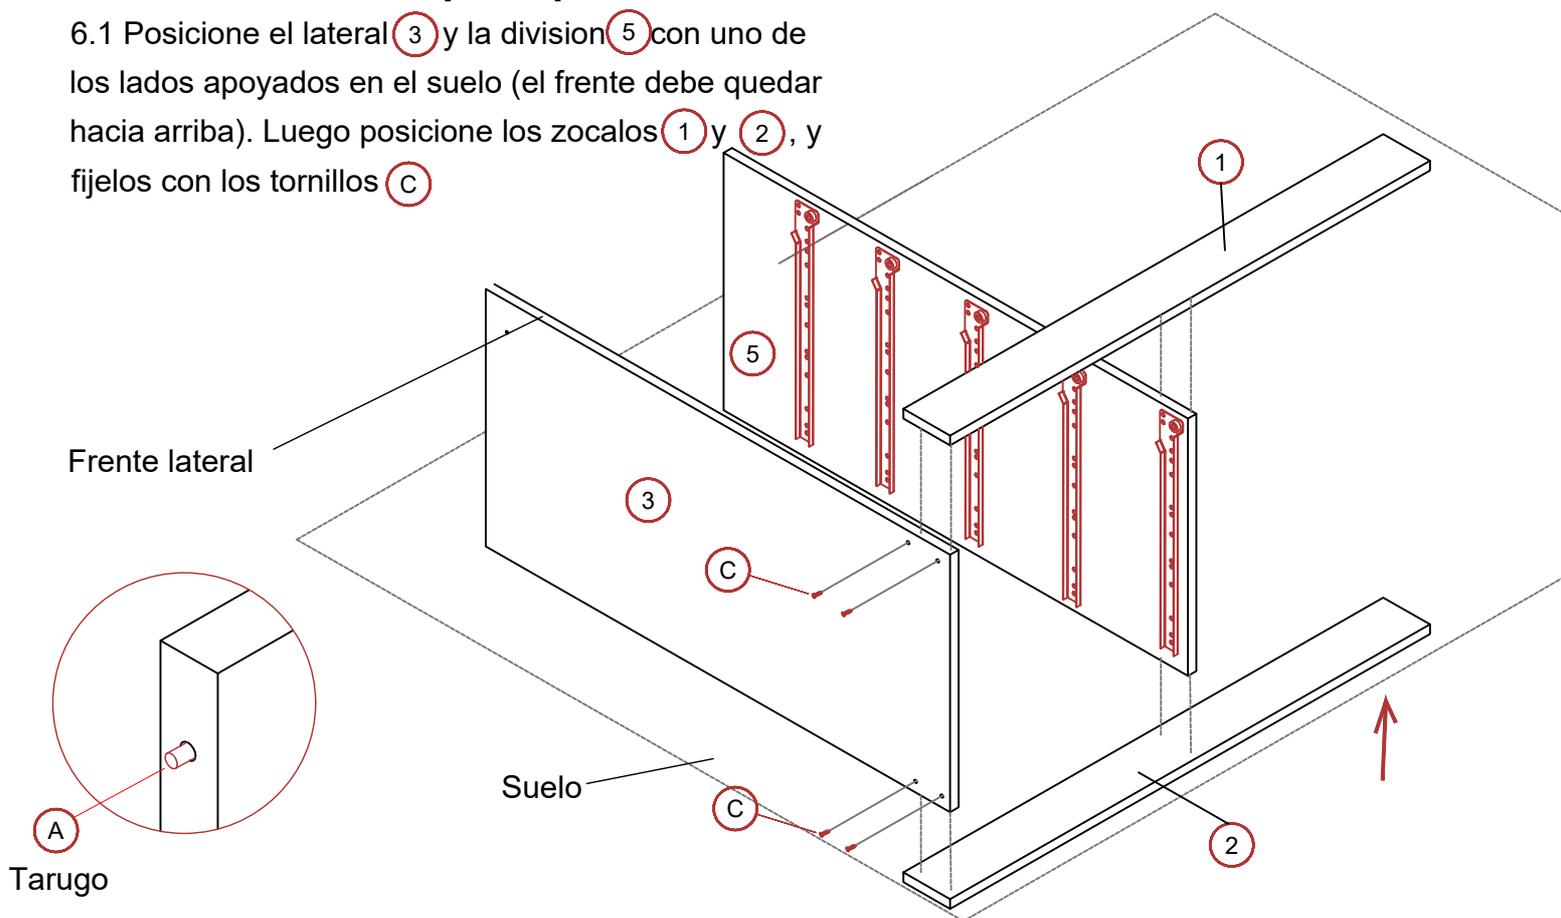

6.2 Coloca el lateral derecho **4** también en posición horizontal, posicionalo en los zocalos y fíjalo con los tornillos **C**

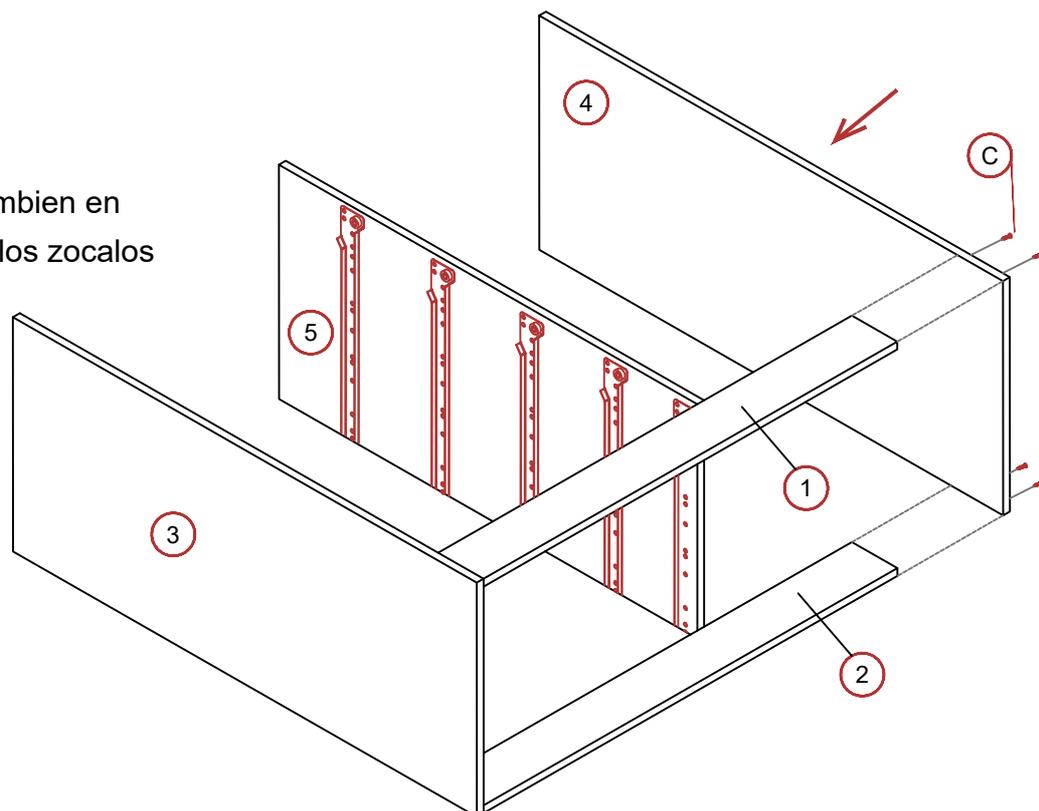






**BULK**



línea  
COMODA 5 y  
PTA.2.2

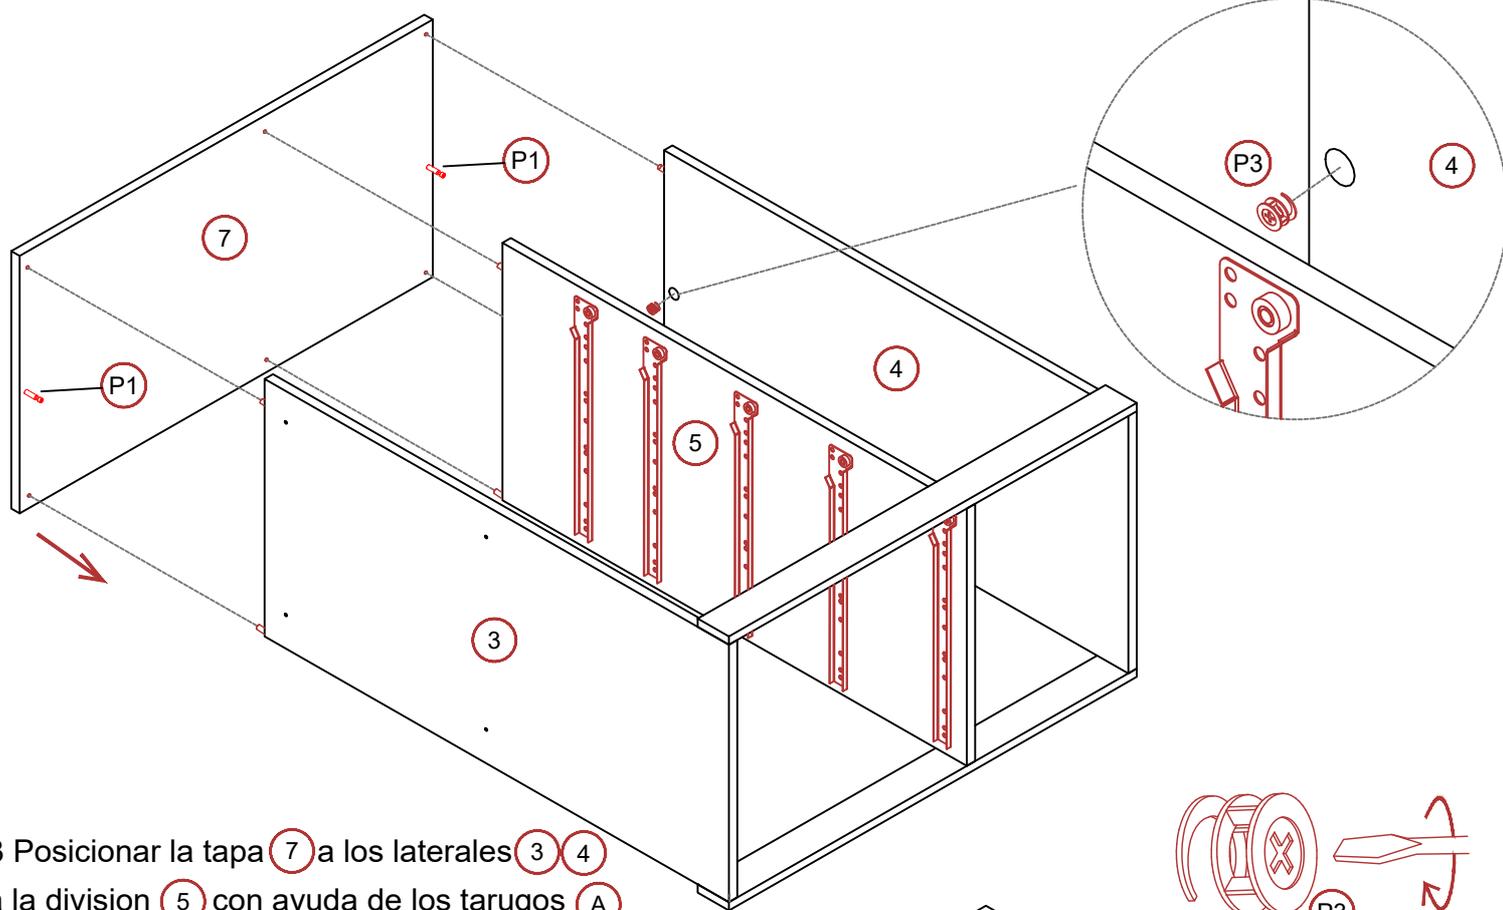

6.3 Posicionar la tapa 7 a los laterales 3 4 y a la división 5 con ayuda de los tarugos A. Luego fijalo con los herrajes de ajuste P1 y P3.

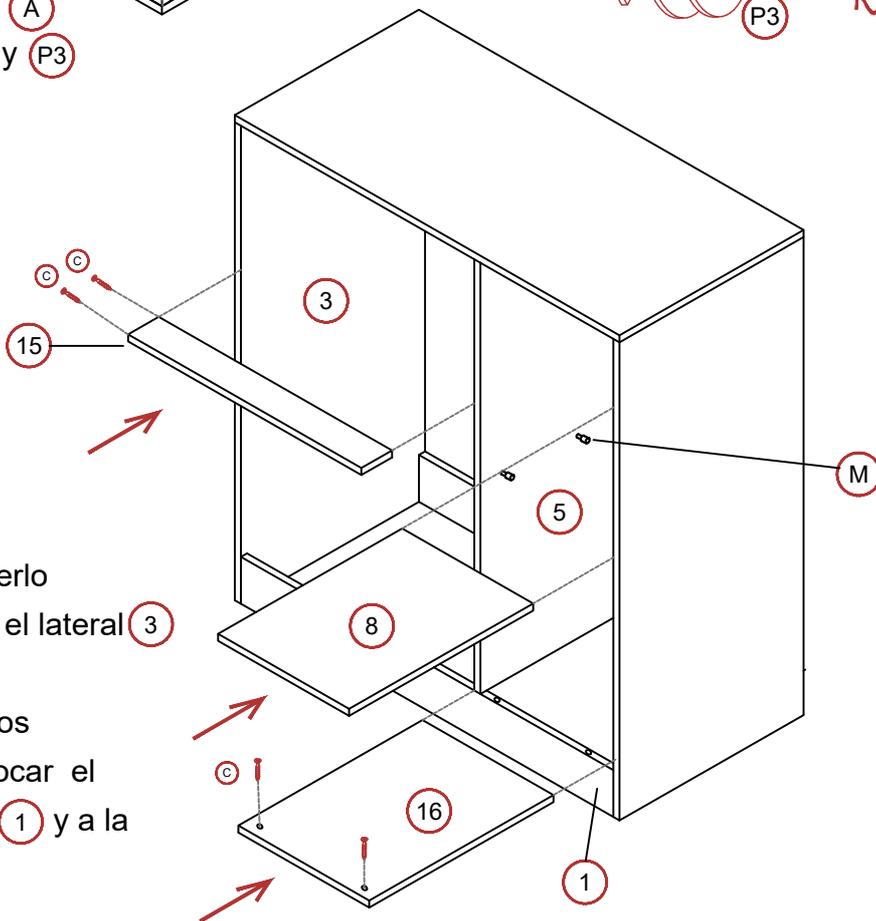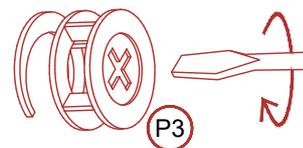

6.4 Levantar con cuidado el mueble y ponerlo vertical. Luego colocar la cadena 15 entre el lateral 3 y la división 5, fijar y atornillar con C. Colocar y posicionar el estante 8 sobre los soportes para estantes M. Por ultimo colocar el estante inferior 16 atornillandolo al zocalo 1 y a la división 5.



WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR




11 5422-8538




@COMPANIABULK

6.5 Bajar nuevamente el mueble y colocar el fondo **17** compuesto por 4 partes (Ax1 y Bx3) para que quede paralelo a la tapa y los laterales, asegurando así la escuadria. Fijarlo con los clavos **O**. Se recomienda colocar los clavos intercalados en la unión de los fondos.


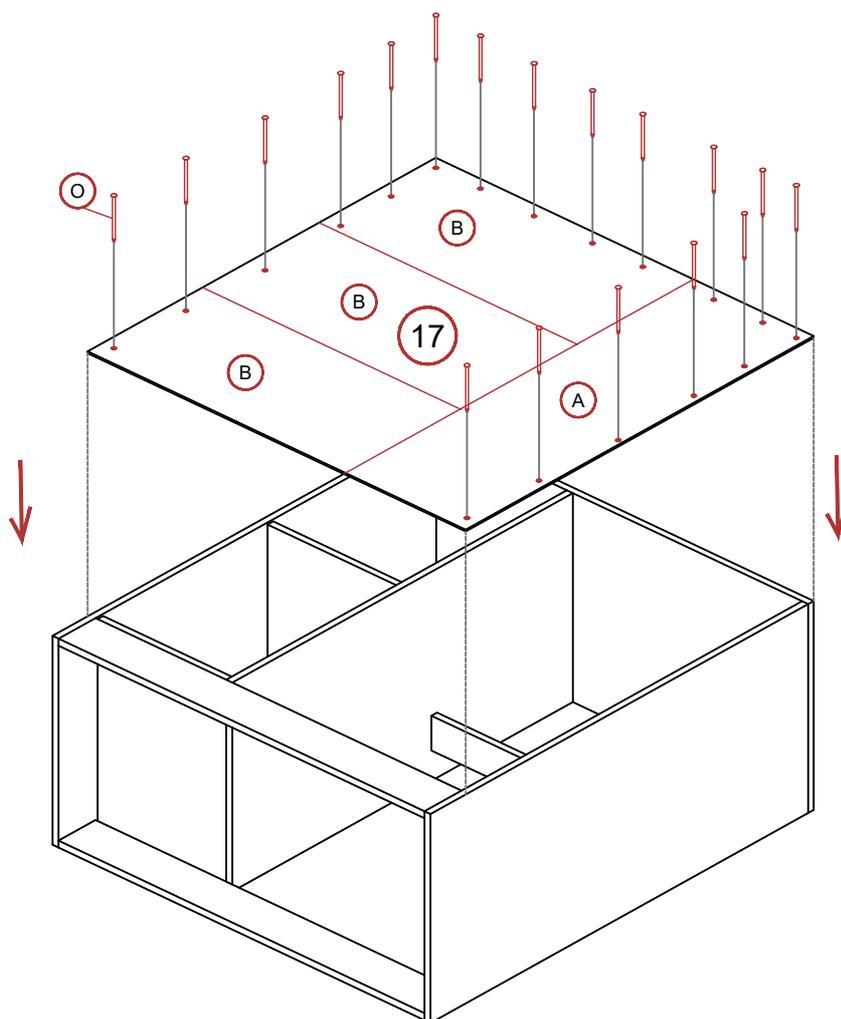


## **7 Armado del módulo de puertas**



7.1 Separe la pieza extraíble de la bisagra **T** empujando por la parte trasera de la bisagra.

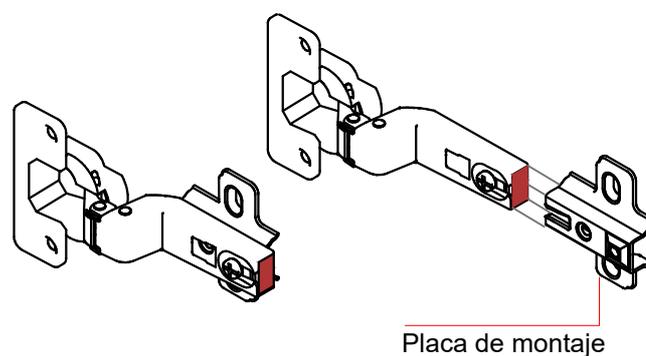


7.2 Atornille la placa de montaje de la bisagra **T** a los laterales de puerta **6** y **4** usando los tornillos **B**.

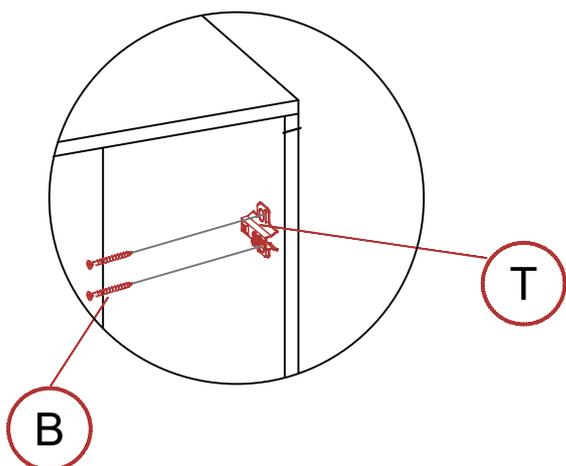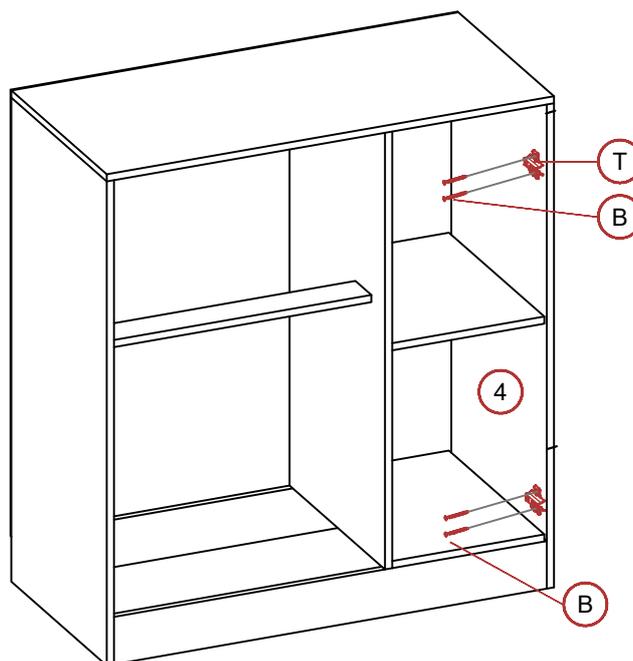


7.3 Coloque las bisagras **T** en la puerta **6** utilizando los tornillos **B**.

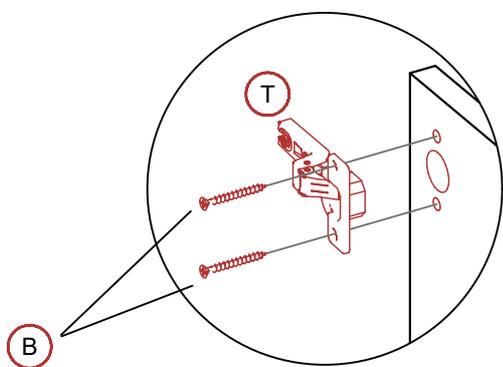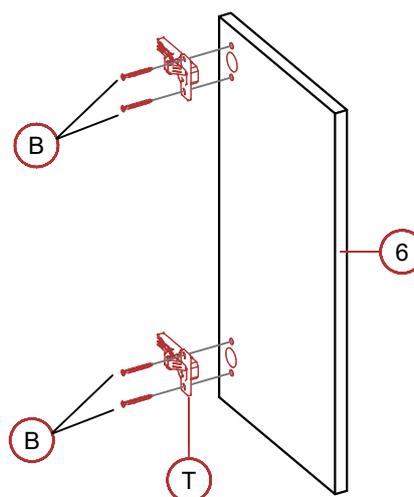

7.4 Coloque las manijas **R** utilizando los tornillos **F**.

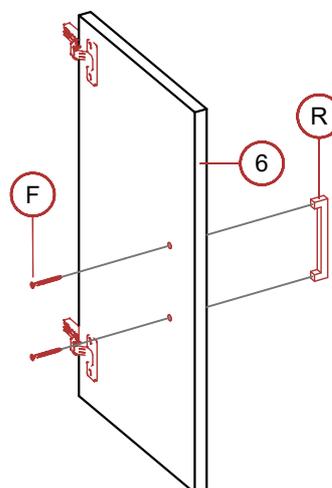

8.3 Una la puerta **6** al módulo de puerta desplazando la misma por la por la placa de montaje de la bisagra **T**.

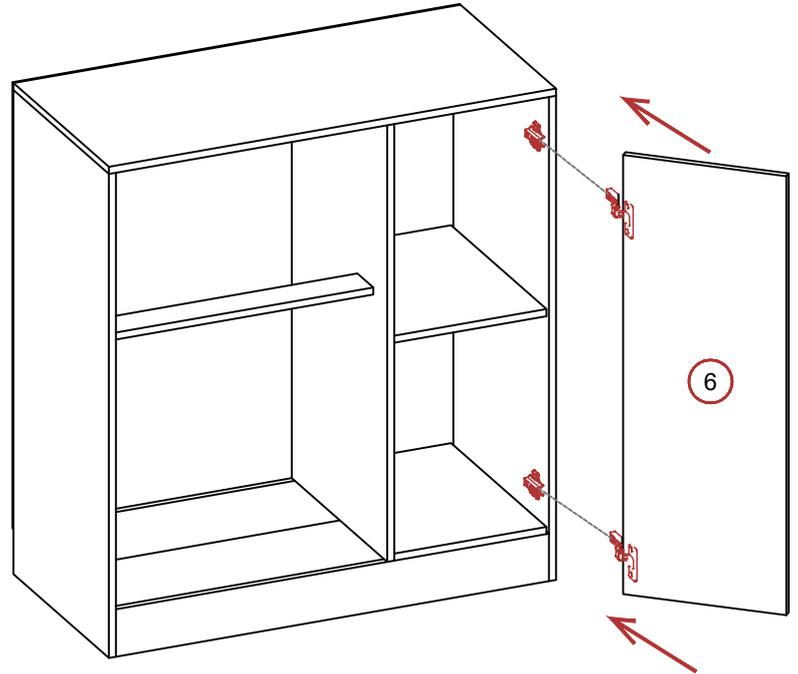

## 9 Colocación final de cajones

Inserte el cajón colocando las piezas extraíbles de la corredera **K** dentro de las piezas colocadas en el mueble, ejerciendo una presión suficiente para que se monte en los rodamientos.

