

PLACARD


COD: 30904



90 CM DE ANCHO POR 183 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

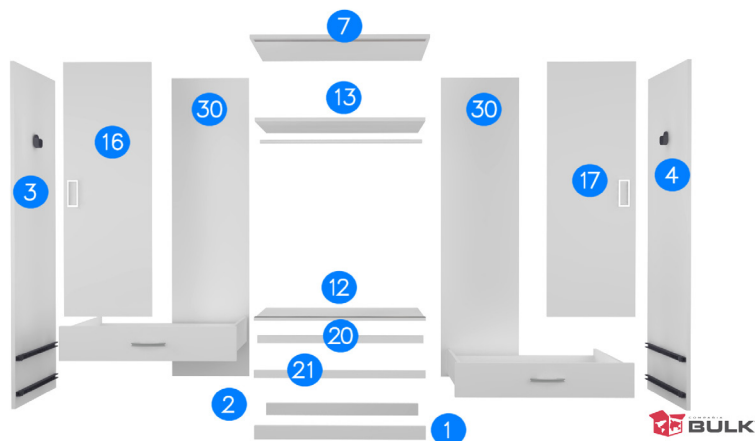

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Identificar y separar los herrajes por grupos







Tarugo 6x30	A	Patin plastico	H	Kit de ruedas	P
Tornillo 4 x 45	B	Manija	I	Guia para puertas	Q
Tornillo 3.5 x 40	C	Colizas	J	Tornillo 3,5 x 16 flange	R
Tornillo 3.5 x 16	D	Clavo espiralado	L	Tornillo 3.5 x 25	S
Tornillo 3.5 x 12	E	Escuadra metalica	M		
Soporte barral	F	Union de fondos PVC	N		
Clavo 9 x 20	G	Tirador para puertas	O		

1


ARMADO DE CAJÓN

A	Identificar las partes para facilitar el armado.
B	Colocar el frente N° 26 en posición horizontal y colocar los tarugos.
C	Unir los laterales N° 27 con el frente N° 26 mediante los tarugos.
D	Colocar el fondo de cajón N° 29 deslizándolo por las ranuras de los laterales N° 27.
E	Colocar el panel trasero N° 28 entre los laterales encastrando el fondo N° 29, por último clavar los laterales al N° 28.
F	Colocar las escuadras metalicas para unir los laterales N° 27 al frente de cajón N° 26.
G	Atornillar la manija.

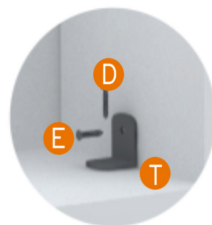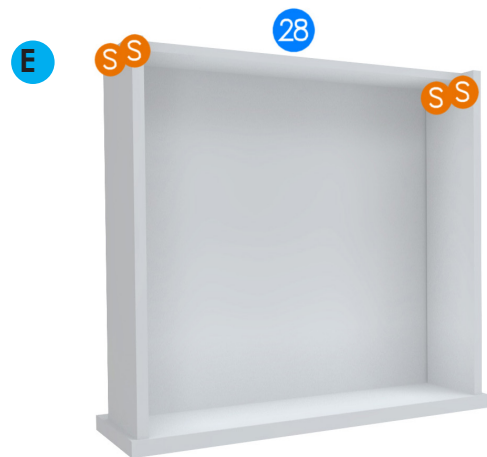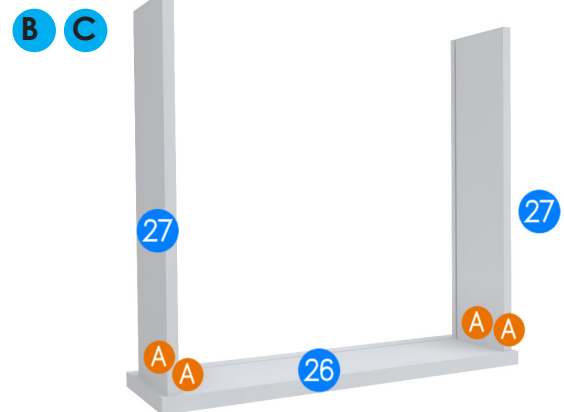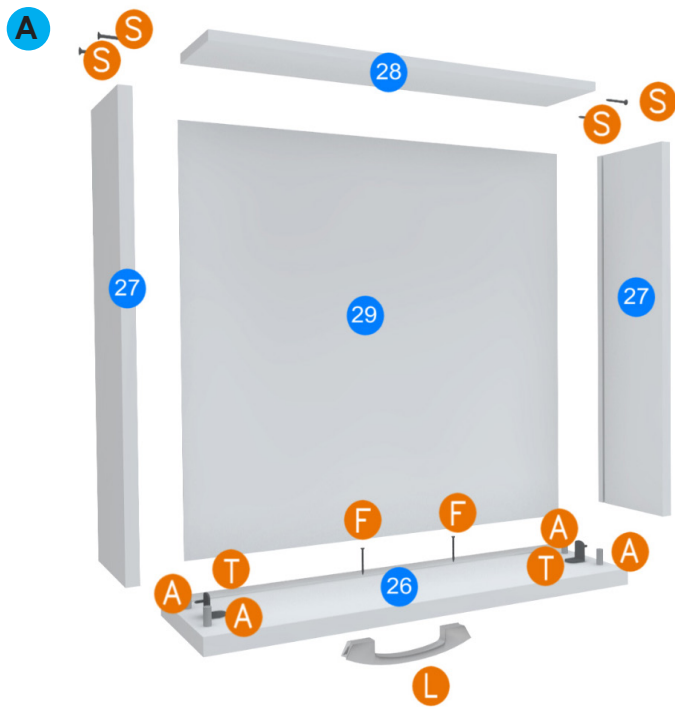


2 ARMADO

A	Colocar las correderas atornilladas en los laterales N° 3 y N° 4.
B	Coloque los porta barral a presion y luego atornille a los laterales N° 3 y N° 4.
C	Atornillar las guías plásticas en el piso / estante N° 12 y en el techo N° 7, dejando 1.5 cm desde el borde delantero.
D	Disponga el lateral N° 4 con el frente hacia abajo.
E	Colocar el estante fijo N° 12 mediante dos tarugos y un tornillo.
F	Colocar el contrafrente N° 21, atornillándolo desde el lateral N°4 y desde la parte superior del estante N° 12.
G	Colocar el frente de madera N° 20, atornillandolo desde la parte superior del estante N° 12.
H	Colocar el estante fijo N° 13 mediante dos tarugos y un tornillo al lateral N° 4.
I	Colocar el zócalo N° 1 mediante 2 tarugos y un tornillo al lateral N° 4.
J	Colocar el zócalo N° 2 mediante 2 tarugos y un tornillo al lateral N° 4.
K	Colocar el panel N° 3, de la misma manera que el lateral N° 4, utilizando dos tarugos y un tornillo.
L	Colocar el techo N° 7 sobre los paneles N° 3 y 4 utilizando dos tarugos y un tornillo con cada uno.
M	Antes de colocar los fondos verifique que el mueble este a escuadra. Disponga los fondos sobre el mueble, inserte la union N entre los fondos N° 30 y clave en los laterales N° 3, 4 y en el techo N° 7.
N	Colocar con clavos I los 4 patines en los laterales N° 3 y N° 4. Poner el placard de pie.
O	Insertar los cajones sobre las correderas y montar el barral.
P	Colocar las ruedas, los sostenes de guia y las manijas en cada puerta.

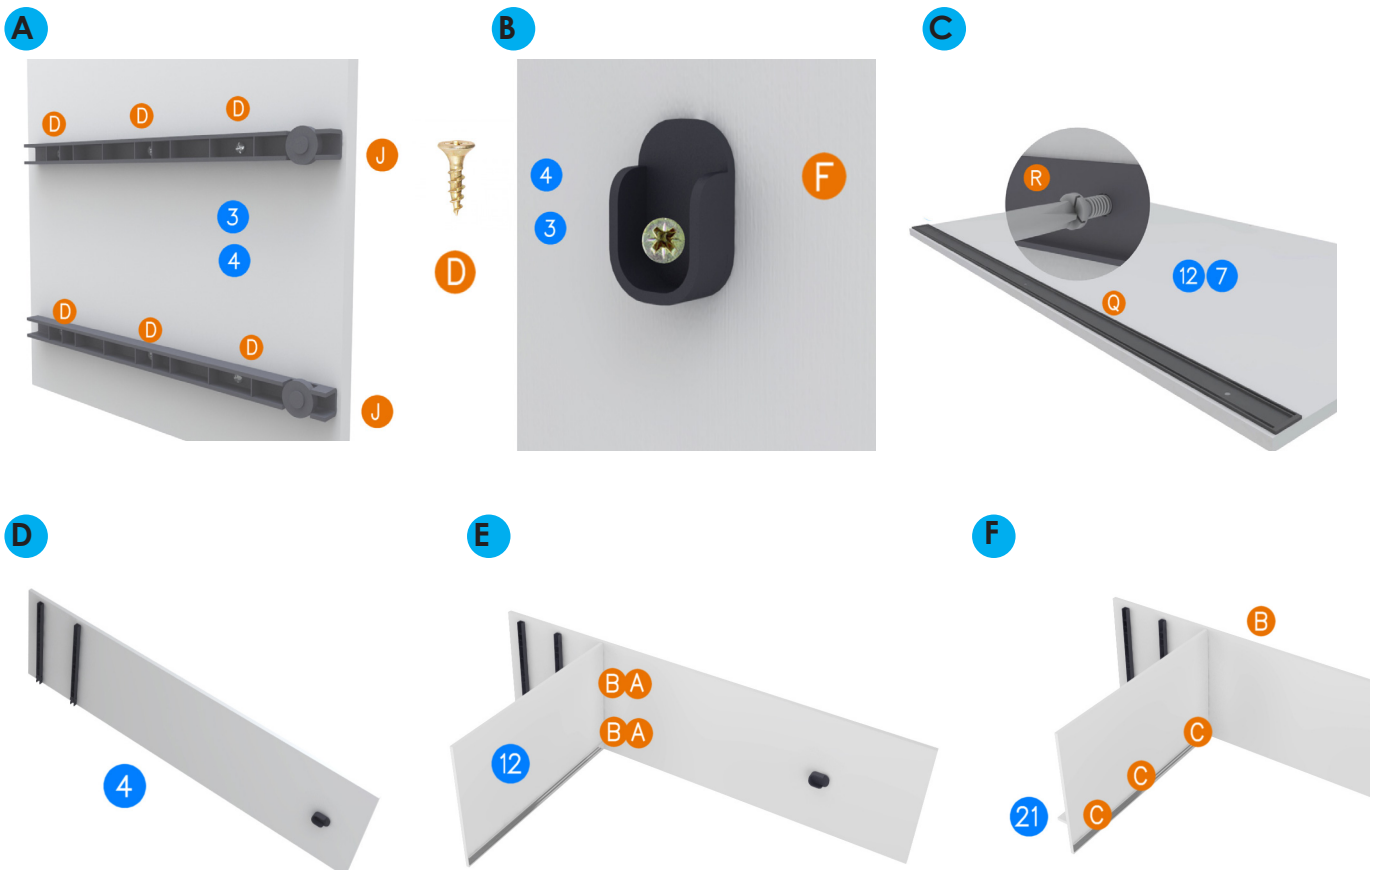


G

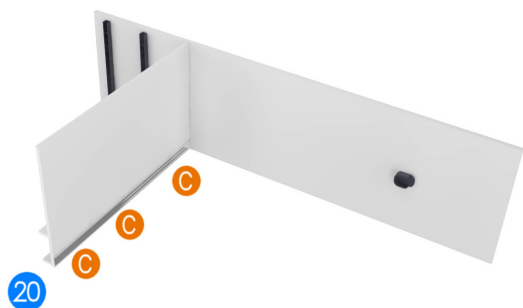


I




H

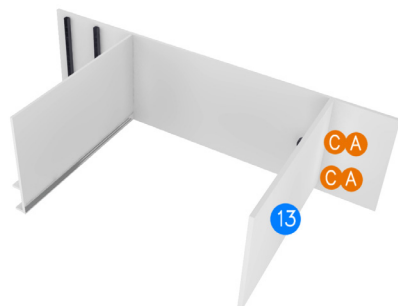


J

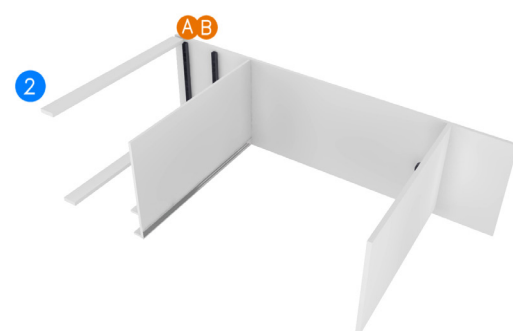


K

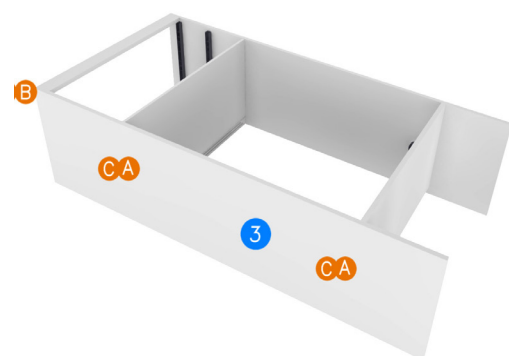


M

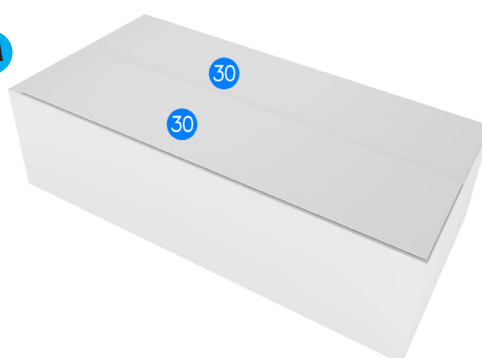

L

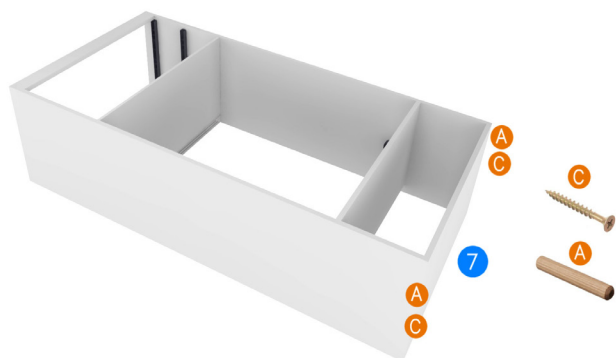

M

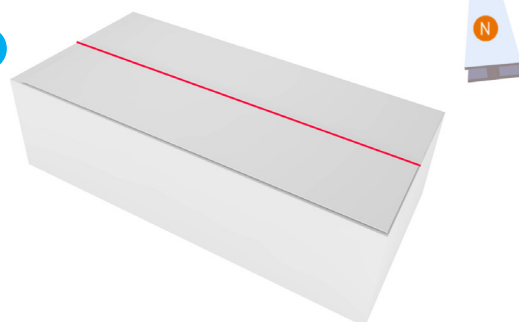

M

