

PLACARD

COD: 30914


90 CM DE ANCHO POR 183 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.



Visualice el video de armado
escaneando este QR.

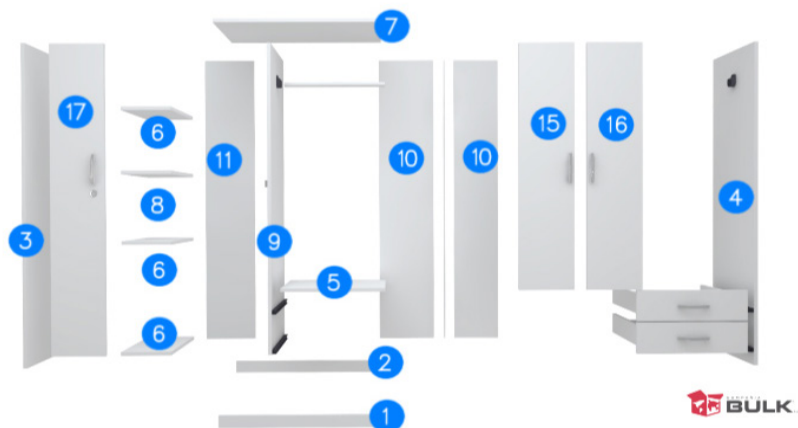

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo





Identificar y separar los herrajes por grupos

Tarugo 6x30	A		Soporte barral	H		Clavo 10 x 30	R	
Tornillo 4 x 45	B		Clavo 9 x 20	I		Clavo espiralado	S	
Tornillo 3.5 x 40	C		Bisagras	J		Escuadra metálica	T	
Tornillo 3.5 x 16	D		Patin plástico	K		Union de fondos PVC	U	
Tornillo 3.5 x 12	E		Manija	L		Pasador	M	
Tornillo 3.5 x 25	F		Colizas	O		Tornillo 4 x 20	V	
Soporte de estante	G		Kit cerradura	P		Chapita de union de fondos	X	

1


ARMADO DE CAJÓN








A	Identificar las partes para facilitar el armado.
B	Colocar el frente N° 26 en posición horizontal y colocar los tarugos.
C	Unir los laterales N° 27 con el frente N° 26 mediante los tarugos.
D	Colocar el fondo de cajón N° 29 deslizándolo por las ranuras de los laterales N° 27.
E	Colocar el panel trasero N° 28 entre los laterales encastrando el fondo N° 29, por último clavar los laterales al (28).
F	Colocar las escuadras metálicas para unir los laterales N° 27 al frente de cajón N° 26.
G	Atornillar la manija.

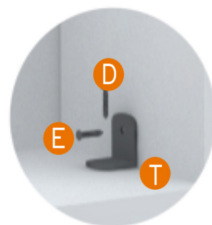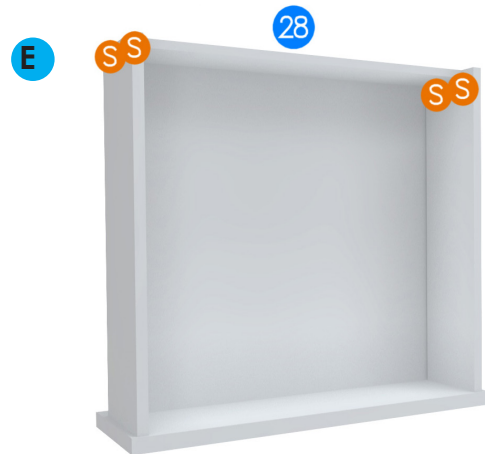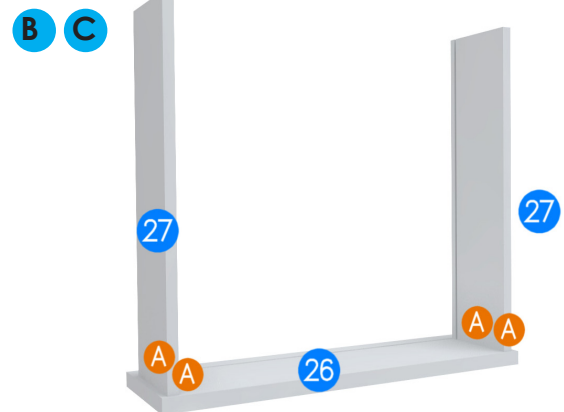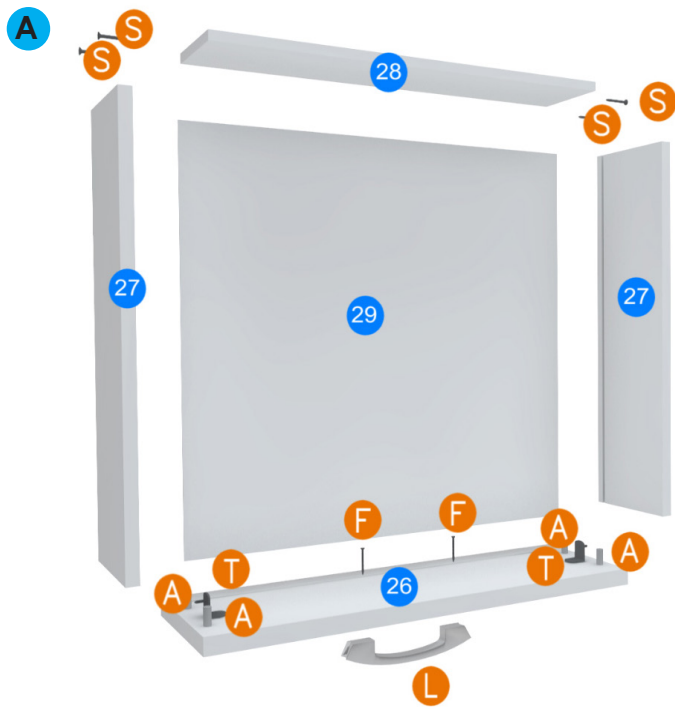


2 ARMADO

A	Colocar las correderas atornilladas en los laterales N° 4 y N° 3.
B	Coloque los porta baral a presion y luego atornille a los laterales N° 9 y N° 4.
C	Disponer el lateral N° 4 con el frente hacia abajo.
D	Colocar el estante fijo N° 5 mediante dos tarugos y un tornillo.
E	Colocar el panel N° 9, de la misma manera que el lateral N° 4, utilizando dos tarugos y un tornillo.
F	Colocar el zocalo N° 1 utilizando dos tarugos y 1 tornillo.
G	Colocar el estante fijo N° 8 mediante dos tarugos y un tornillo.
H	Colocar el lateral N° 3 de la misma manera que el lateral N° 4, utilizando dos tarugos y un tornillo.
I	Colocar el zocalo N° 2 utilizando dos tarugos y un tornillo para unir a los laterales N° 4 y N° 9.
J	Colocar el techo N° 7 sobre los paneles N° 3,4 y 9 utilizando dos tarugos y un tornillo con cada uno.
K	Antes de colocar los fondos verique que el mueble este a escuadra. Disponga los fondos sobre el mueble, inserte la union U entre los fondos N° 10 y clave en el lateral N° 4 y el techo N° 7. Una los fondos N° 10 al N° 11 mediante la chapita de union X y los clavos I y clave al lateral N° 3 y el techo N° 7.
L	Colocar con clavos I los 4 patines en los laterales N° 3 y N° 4. Poner el placard de pie.
M	Colocar el piso estante N° 6 y clavarlo a los zocalos con el herraje R y atornillar atraves de las correderas con el tornillo C.
N	Colocar a presion los 8 soportes y montar los estantes moviles N° 6.
O	Insertar los cajones sobre las correderas y montar el barral.
P	Colocar la manija L y el kit de cerradura P. Colocar las bisagras.

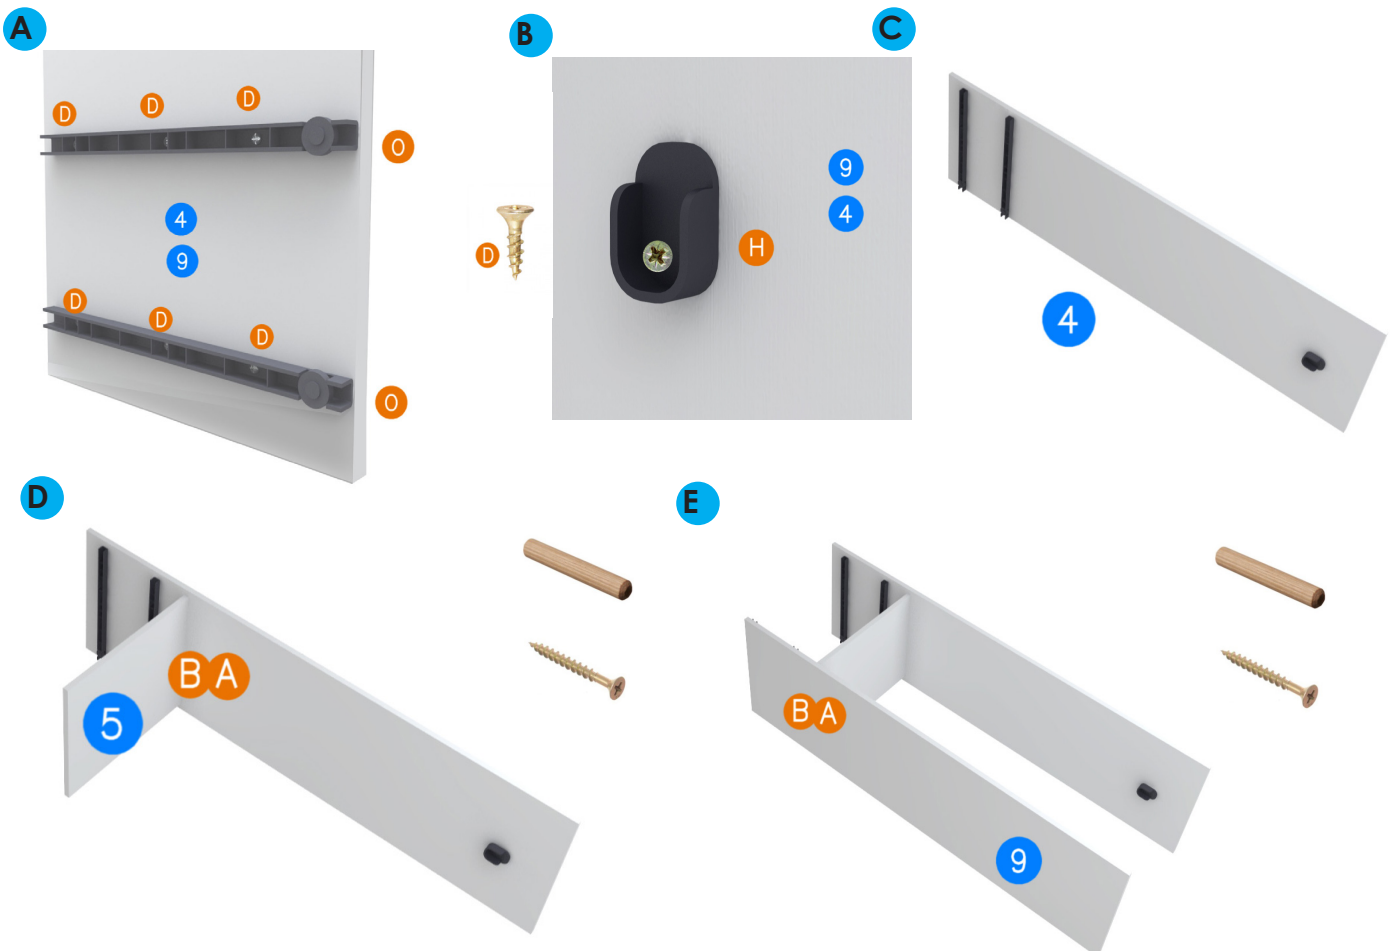

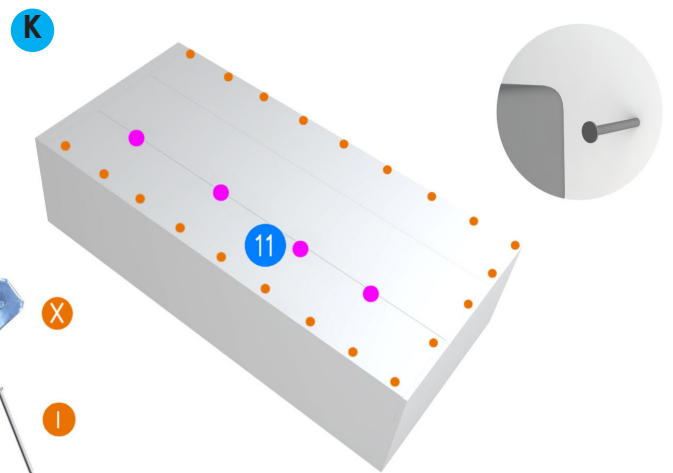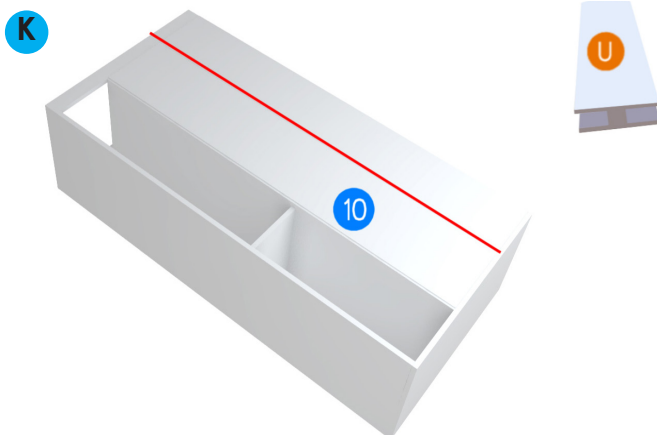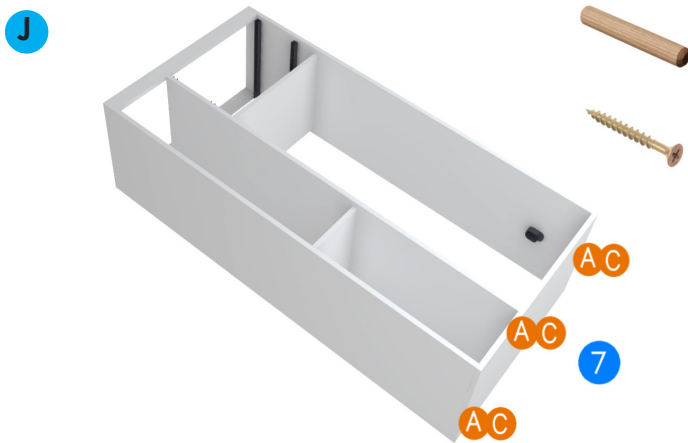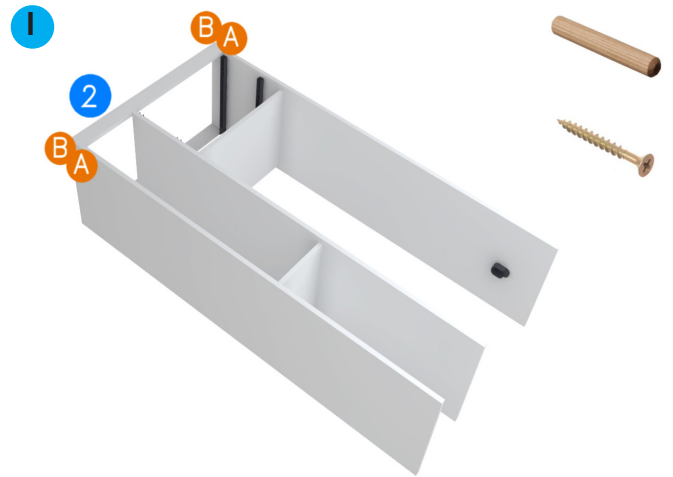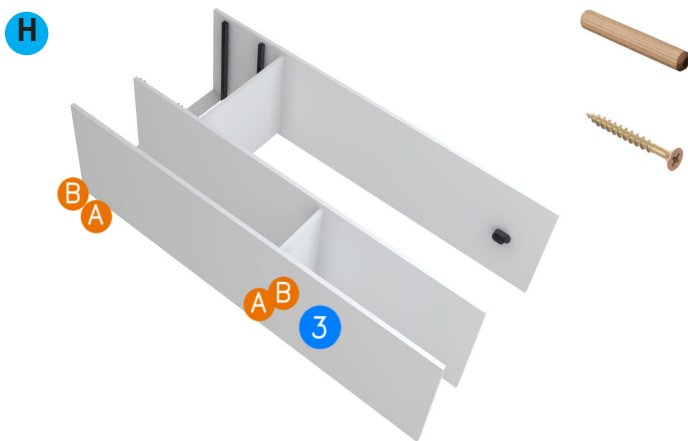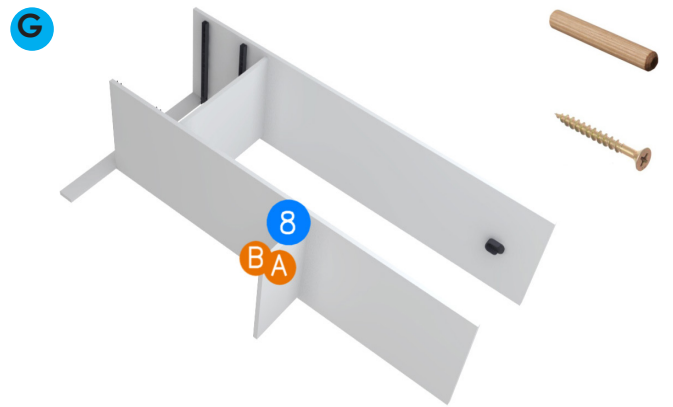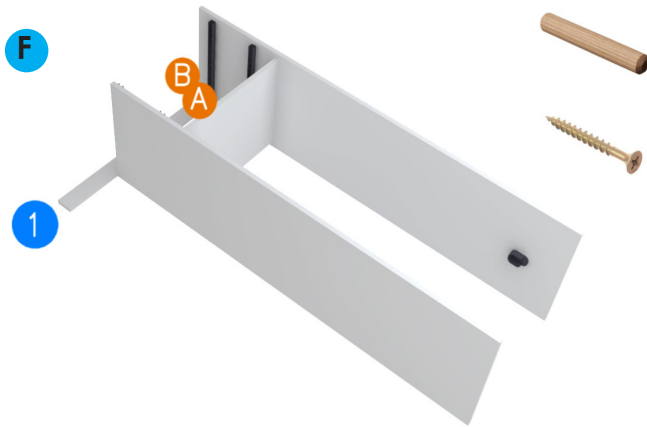


L

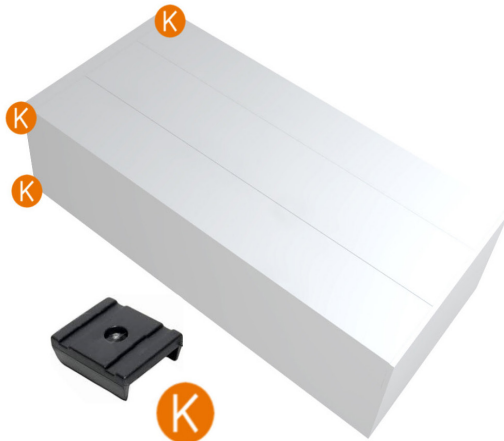

L



M

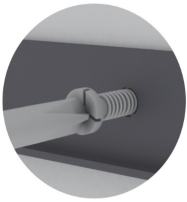

N



O



P

