


PLACARD

COD: 30916

120 CM DE ANCHO POR 183 CM DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

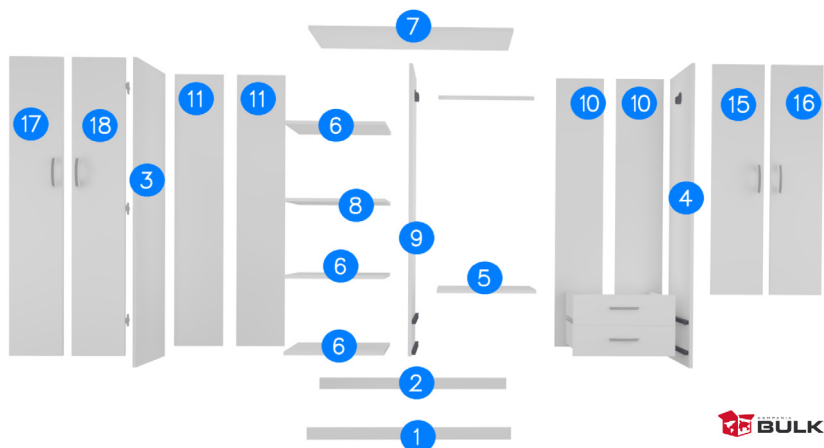

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Identificar y separar los herrajes por grupos








Tarugo 6x30	A	Soporte barral	H	Clavo 10 x 30	R
Tornillo 4 x 45	B	Clavo 9 x 20	I	Clavo espiralado	S
Tornillo 3.5 x 40	C	Bisagras	J	Escuadra metálica	T
Tornillo 3.5 x 16	D	Patin plástico	K	Union de fondos PVC	U
Tornillo 3.5 x 12	E	Manija	L	Pasador	M
Tornillo 3.5 x 25	F	Colizas	O	Tornillo 4 x 20	V
Soporte de estante	G	Kit cerradura	P	Chapita de union de fondos	X

1

ARMADO DE CAJÓN

A	Identificar las partes para facilitar el armado.
B	Colocar el frente N° 26 en posición horizontal y colocar los tarugos.
C	Unir los laterales N° 27 con el frente N° 26 mediante los tarugos.
D	Colocar el fondo de cajón N° 29 deslizándolo por las ranuras de los laterales N° 27.
E	Colocar el panel trasero N° 28 entre los laterales encastrando el fondo N° 29, por último clavar los laterales al (28).
F	Colocar las escuadras metálicas para unir los laterales N° 27 al frente de cajón N° 26.
G	Atornillar la manija.

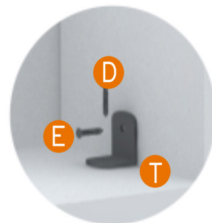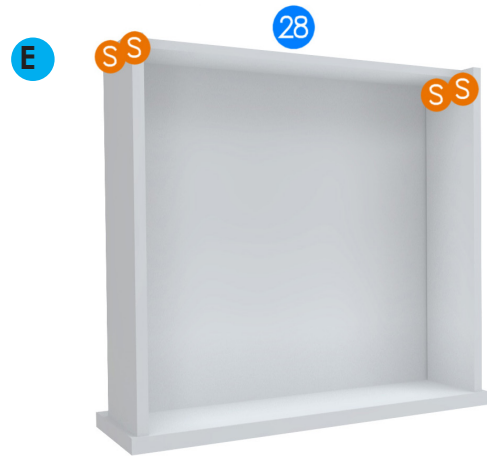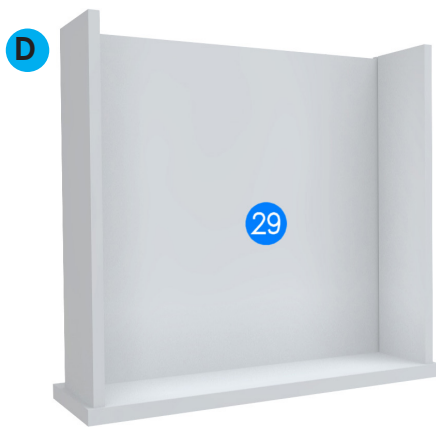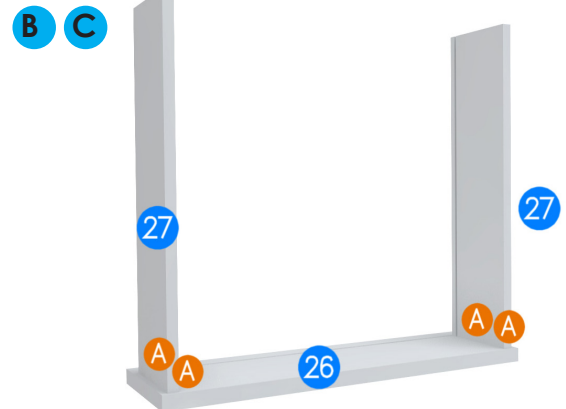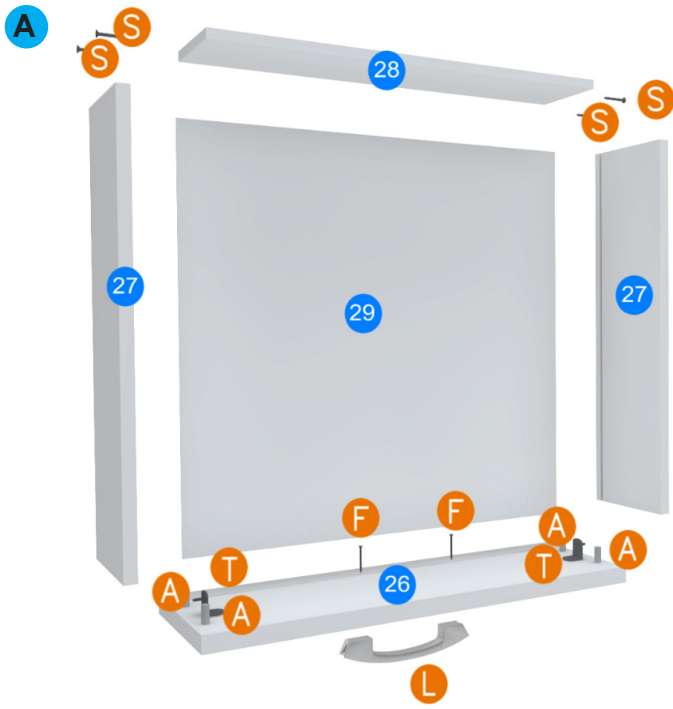

2 ARMADO

A	Colocar las correderas atornilladas en los laterales N° 4 y N° 9.
B	Coloque los porta baral a presion y luego atornille a los laterales N° 9 y N° 4.
C	Es necesario que el armado sea en el suelo, disponer el lateral N° 4 con el frente hacia abajo.
D	Colocar el estante fijo N° 5 mediante dos tarugos y un tornillo.
E	Colocar el panel N° 9, de la misma manera que el lateral N° 4, utilizando dos tarugos y un tornillo.
F	Colocar el zocalo N° 1 utilizando dos tarugos y 1 tornillo.
G	Colocar el estante fijo N° 8 mediante dos tarugos y un tornillo.
H	Colocar el lateral N° 3 de la misma manera que el lateral N° 4, utilizando dos tarugos y un tornillo.
I	Colocar el zocalo N° 2 utilizando dos tarugos y un tornillo para unir a los laterales N° 4 y N° 9.
J	Colocar el techo N° 7 sobre los paneles N° 3,4 y 9 utilizando dos tarugos y un tornillo con cada uno.
K	Antes de colocar los fondos verique que el mueble este a escuadra. Disponga los fondos sobre el mueble, inserte la union U entre los fondos N° 10 y entre los fondos N° 11, clave en los laterales N° 4, 3 y el techo N° 7. Una los fondos N° 10 y 11 mediante la chapita de union X y los clavos I.
L	Colocar con clavos I los 4 patines en los laterales N° 3 y N° 4. Poner el placard de pie.
M	Colocar el piso estante N° 6 y clavarlo a los zocalos con el herraje R y atornillar a traves de la corredera con el tornillo C.
N	Colocar a presion los 8 soportes y montar los estantes moviles N° 6.
O	Insertar los cajones sobre las correderas y montar el barral.
P	Colocar las manijas L y el kit de cerradura P en las puertas. Colocar las bisagras.

