


FÁCIL
DE ARMAR

Línea
2.40 x 2.36

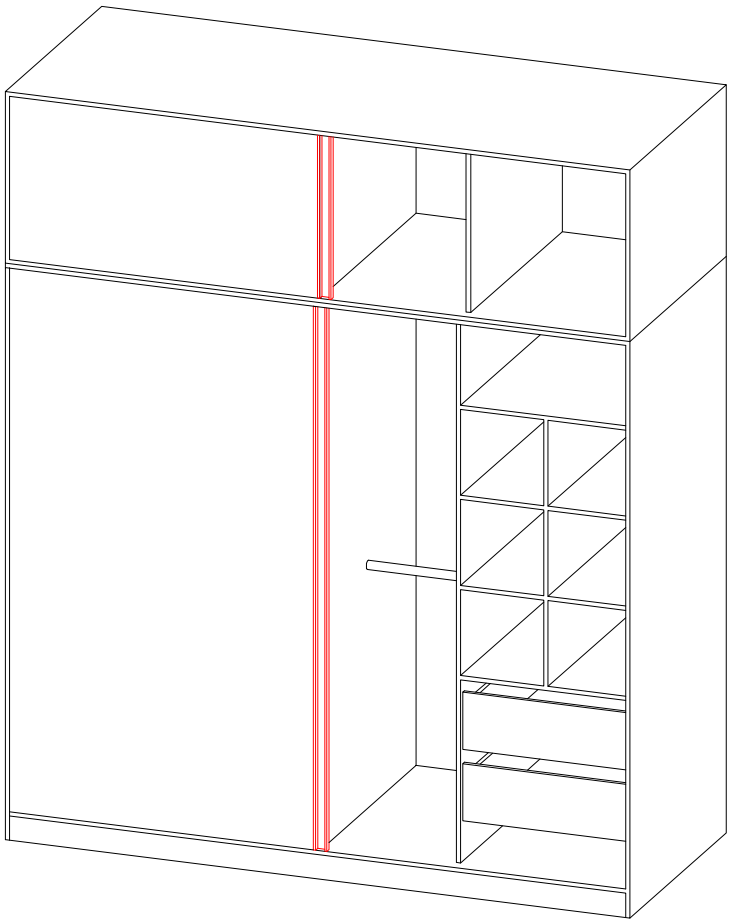

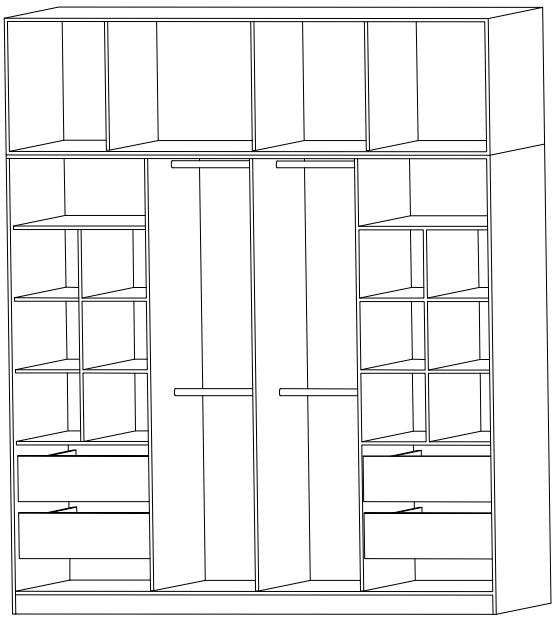


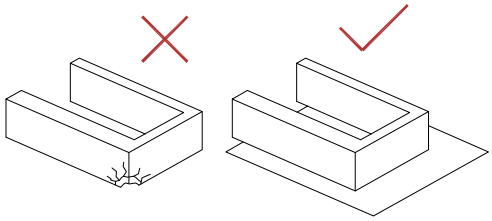

¡ANTES DE EMPEZAR!


Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

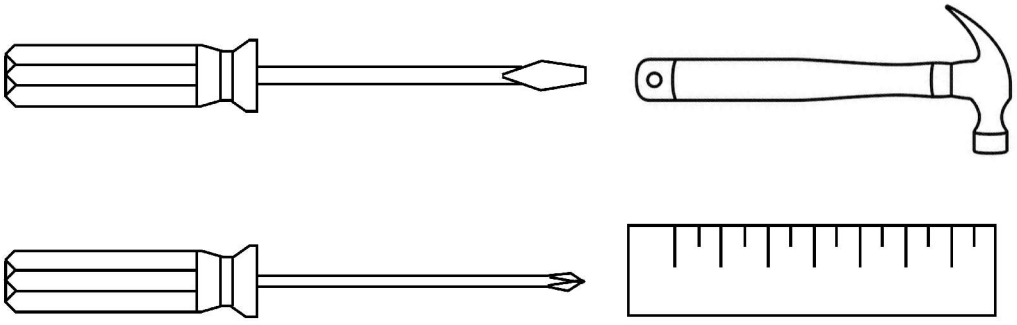


1 Identificación de piezas


Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

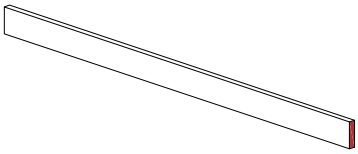


Zocalo **x 2** 1 2

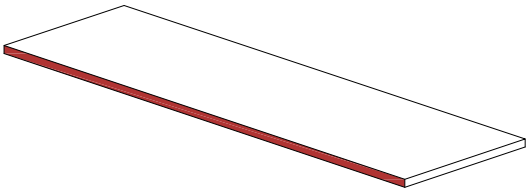


Techo x 1 7




Lateral **x 2** 3 4

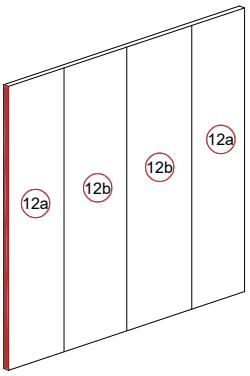


Fondos 12a **x 2** 12b **x 2**

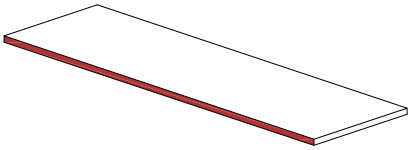


Piso x 1 6




Puertas 11 **x 2**




Divisiones centrales **x 3** 5 13 8

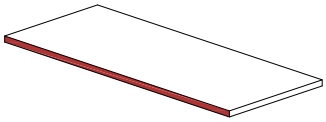


Cadena estantes x 4 9




Division estantes **x 2** 10




Frente cajon 20 **x 4**




Costado Cajón x 8 24 25




Trasero cajon x 4 21




Fondo Cajón **x 4** 22




Estantes x 8 12




Barral x 4 12

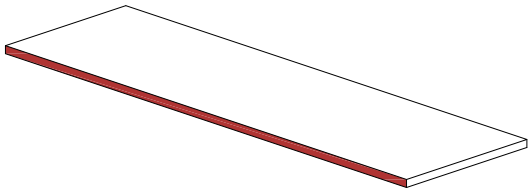


Piso alzada x 1 (A1)

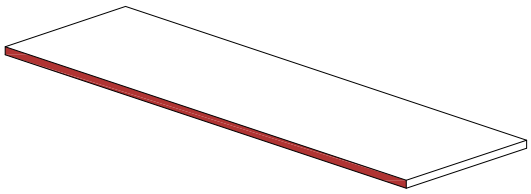


Techo alzada x 1 (A2)

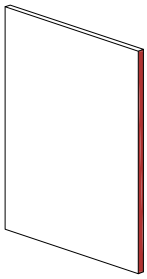


Laterales alzada **x 2** (A3) (A4)

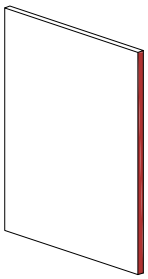

Division alzada **x 3** (A5)

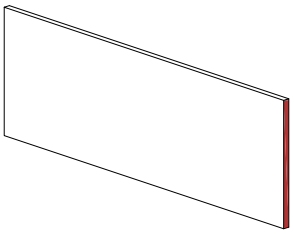


Fondo alzada x 2 (FA1) (FB1)

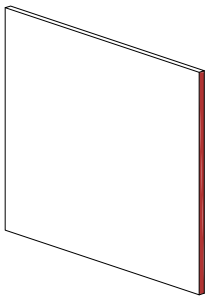


Puerta alzada x 2 (A11)


2 Identificación de herrajes




TARUGO 6x30 (A)




TORNILLO 4x14 FLANGE (T1)




TORNILLO 3,5x15 (D)




TORNILLO 4x16 (B)

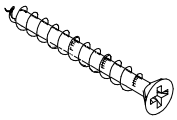


TORNILLO 3,5x40 (G)

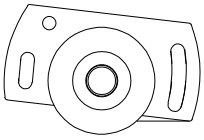


KIT DE RUEDAS (K1)




TORNILLO 3.5x30 (F)

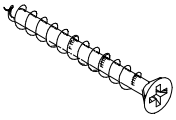


TORNILLO 4x45 (C)

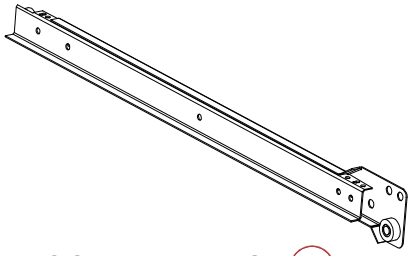


CORREDERAS TIPO "Z" (K)




ESCUADRA (Q)

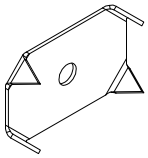

FIJADOR DE FONDOS (W)




SOPORTE BARRAL (N)

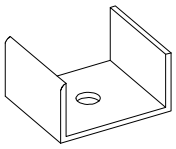

PATINES (S)




CLAVO 10x10 (O)

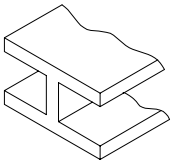

UNION DE FONDOS (X)




MANIJA (R)

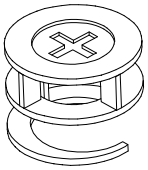

MINIFIX AJUSTE (P2)



MINIFIX PERNO (P1)

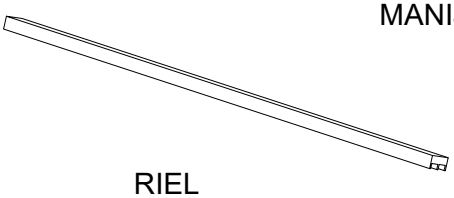


RIEL SUPERIOR E INFERIOR

3 Desarme y colocación de correderas "Z"

3.1- Separe las piezas deslizando por las rueditas. Identificando la parte que va en el cajon, de la que va en los laterales del mueble.


Pieza para laterales mueble

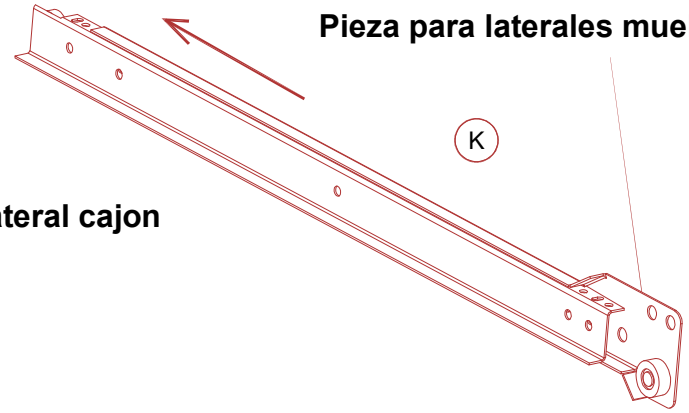


Pieza para lateral cajon

3.2- Posicione y ajuste las piezas extraibles de la corredera en ambos laterales (24) y (25) de los cajones con los tornillos (D)


Pieza para lateral cajon

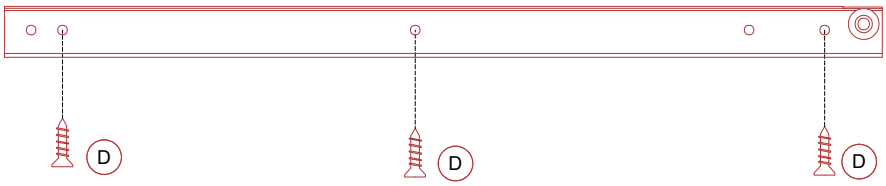

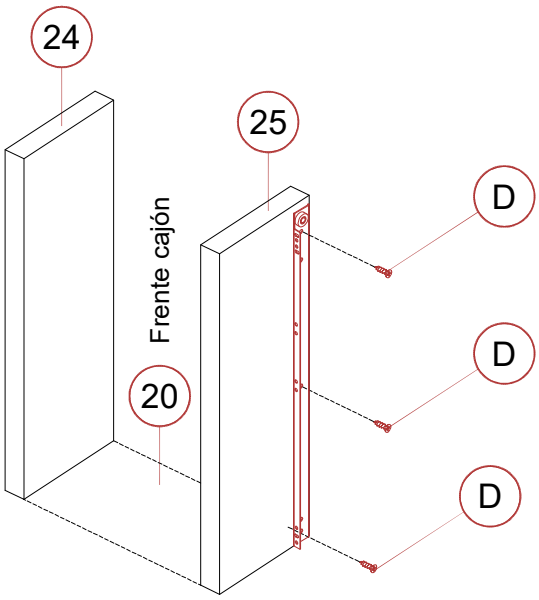



4 Armado de cajónes

4.1- Del otro lado de ambas piezas (24) y (25) coloque la escuadra (Q) utilizando un tornillo (B) y luego coloque los tarugos (A) en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón.

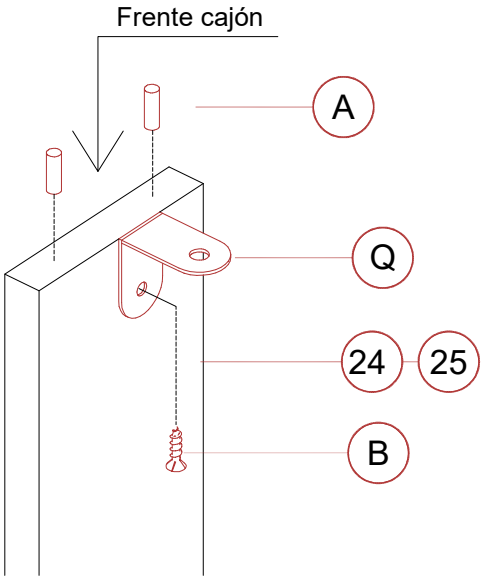



4.2- Una el trasero de cajón (21) a los laterales (24) y (25) usando los tornillos (G)

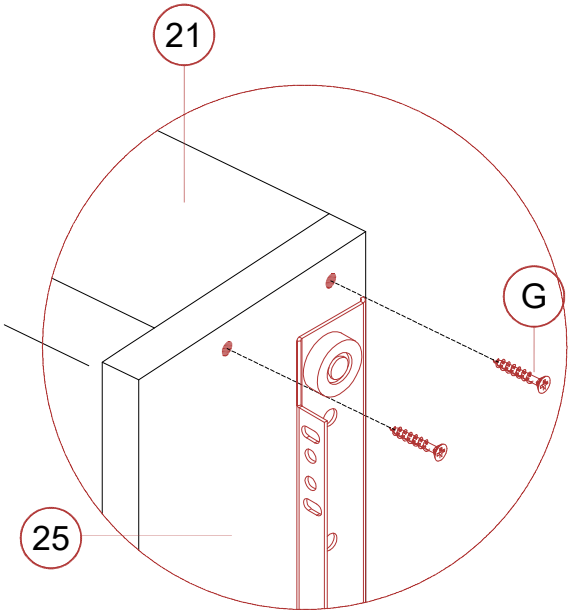

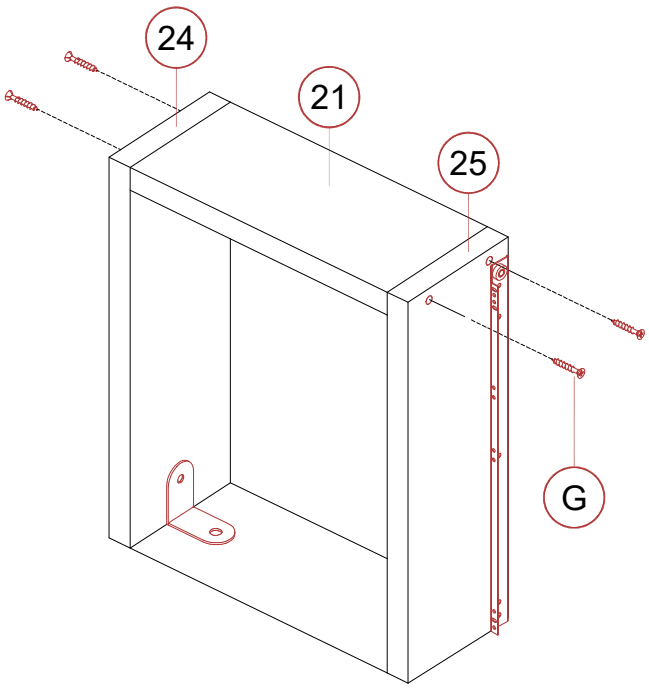


4.3- Una los laterales (24) y (25) al frente de cajón (20) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (D) y los tarugos (A)

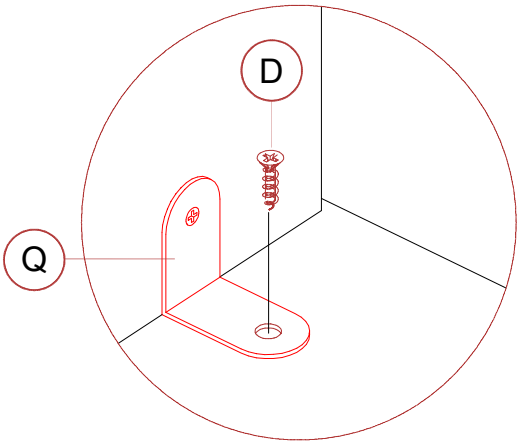

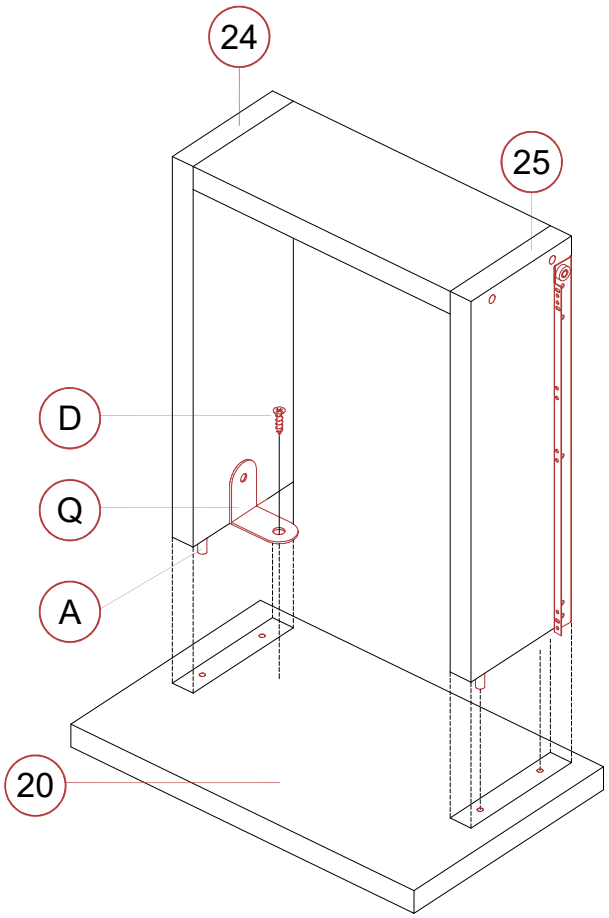


4.4- Deslice el fondo de cajón (22) por el espacio entre los laterales (24) (25) y la corredera (K) , esta misma lo debe soportar. Luego fijalo con los clavos (O)

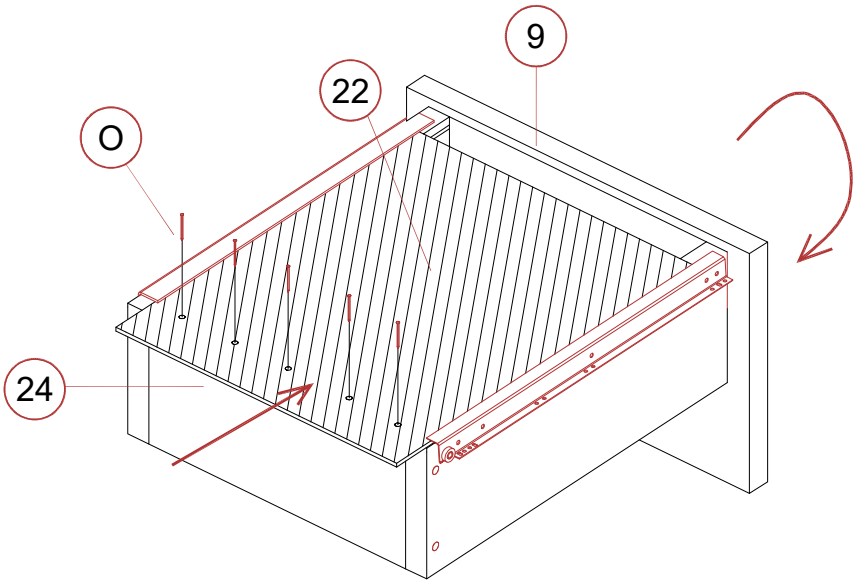


(5) Preparacion de piezas

5.0 - Coloque el riel SUPERIOR en el techo (7) dejando 2 cm desde el borde. Luego fijelos con los tornillos (T1) .

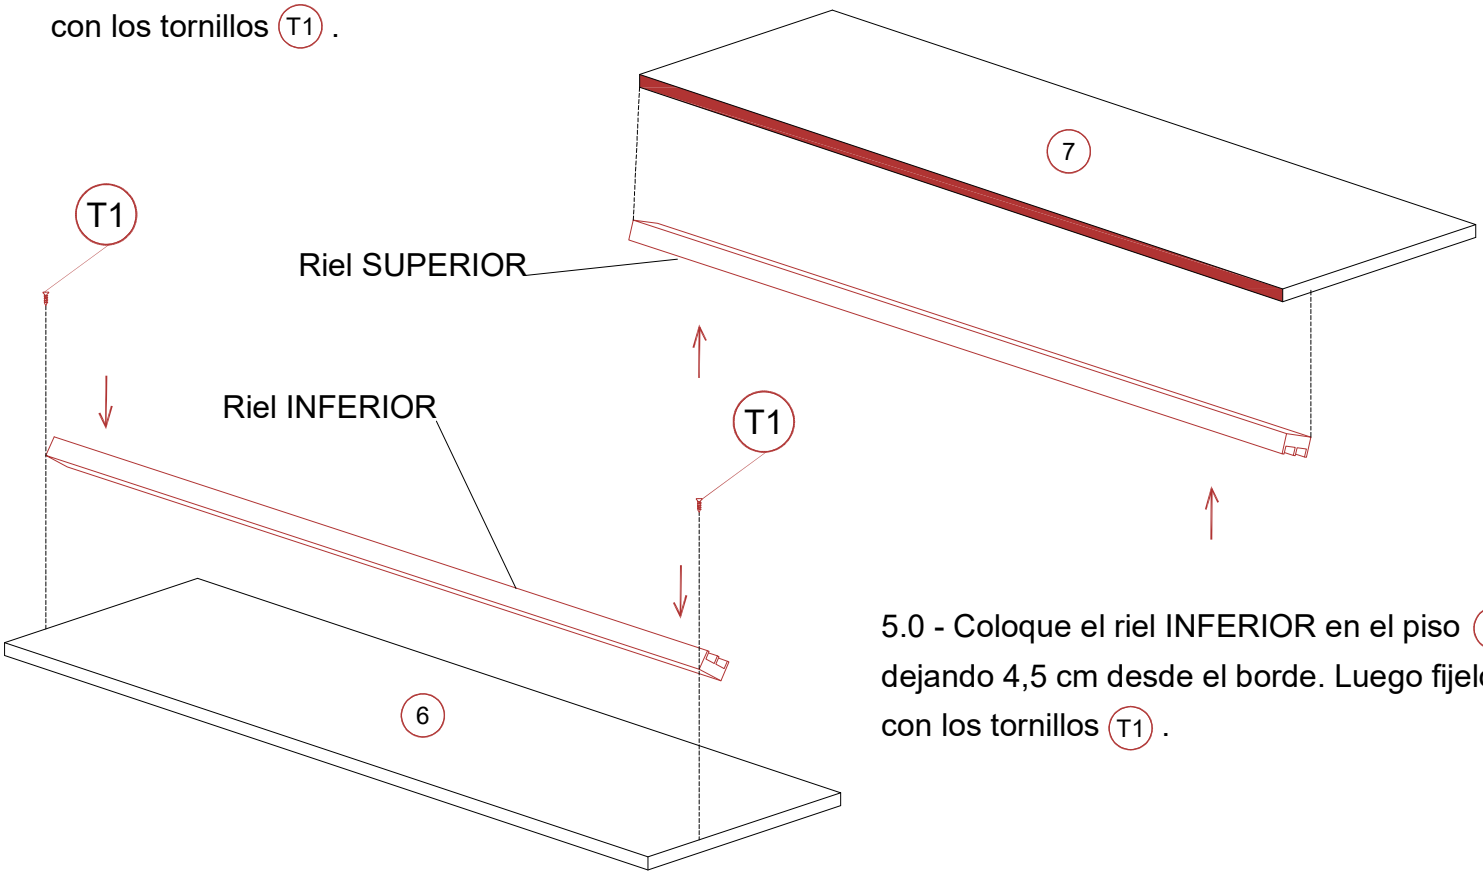


5.0 - Coloque el riel INFERIOR en el piso (6) dejando 4,5 cm desde el borde. Luego fijelos con los tornillos (T1) .

5.1 Atornille las correderas (K) a los laterales (3) - (5) y (8) - (4) ,usando los tornillos (D) .
Tambien inserte los patines (S) en los laterales, fijandolos con los clavos (O)

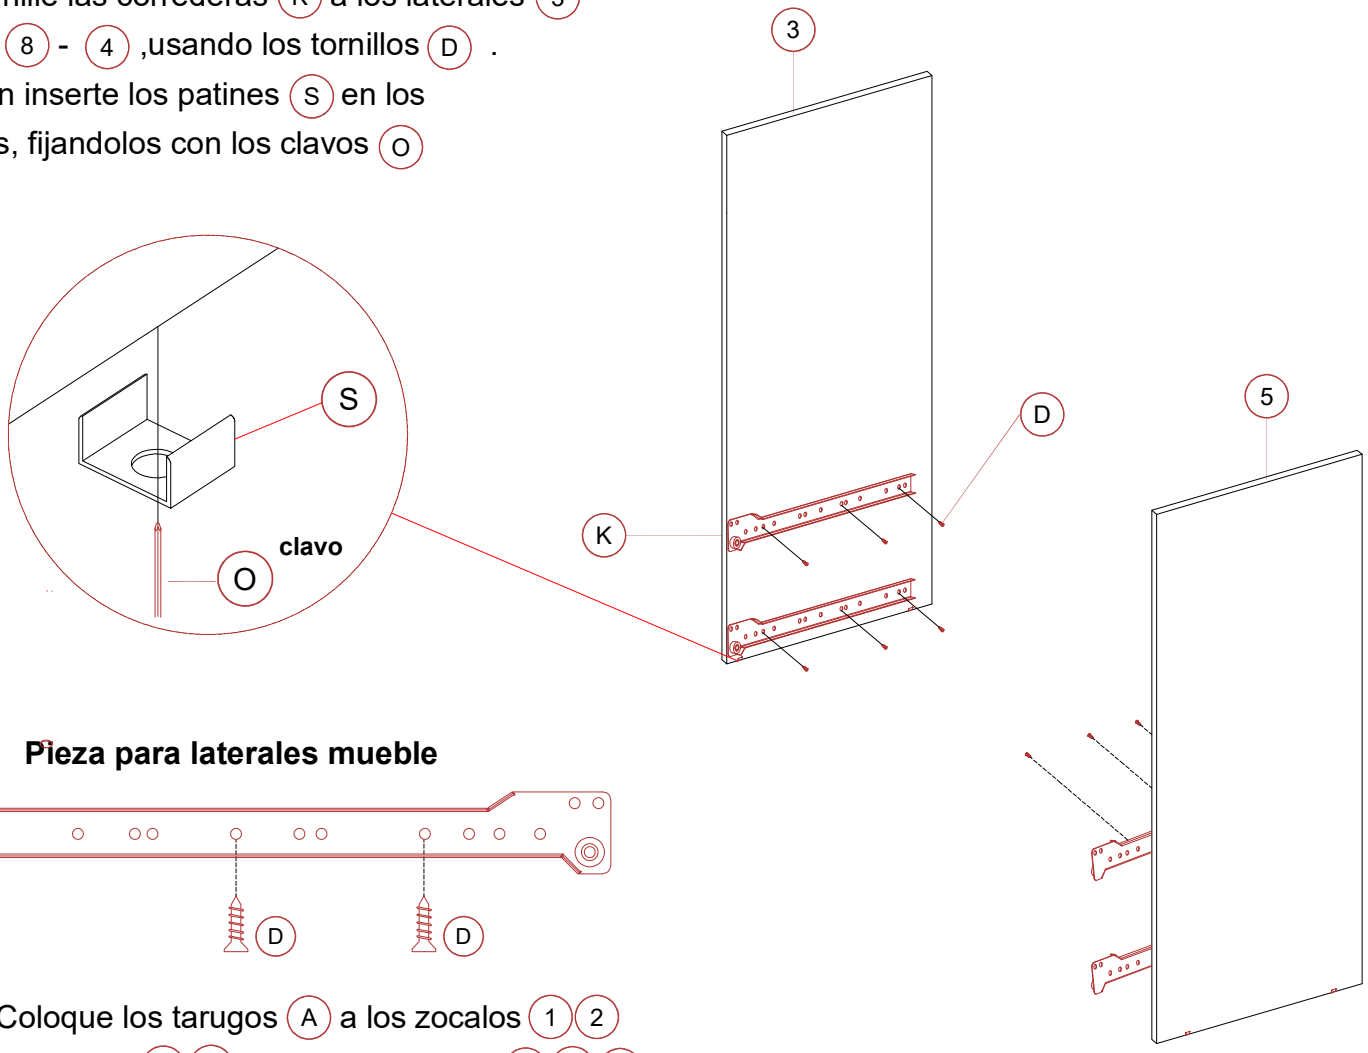


Pieza para laterales mueble


5.2 Coloque los tarugos (A) a los zocalos (1) (2) , a los laterales (3) (4) y a las divisiones (5) (13) (8)

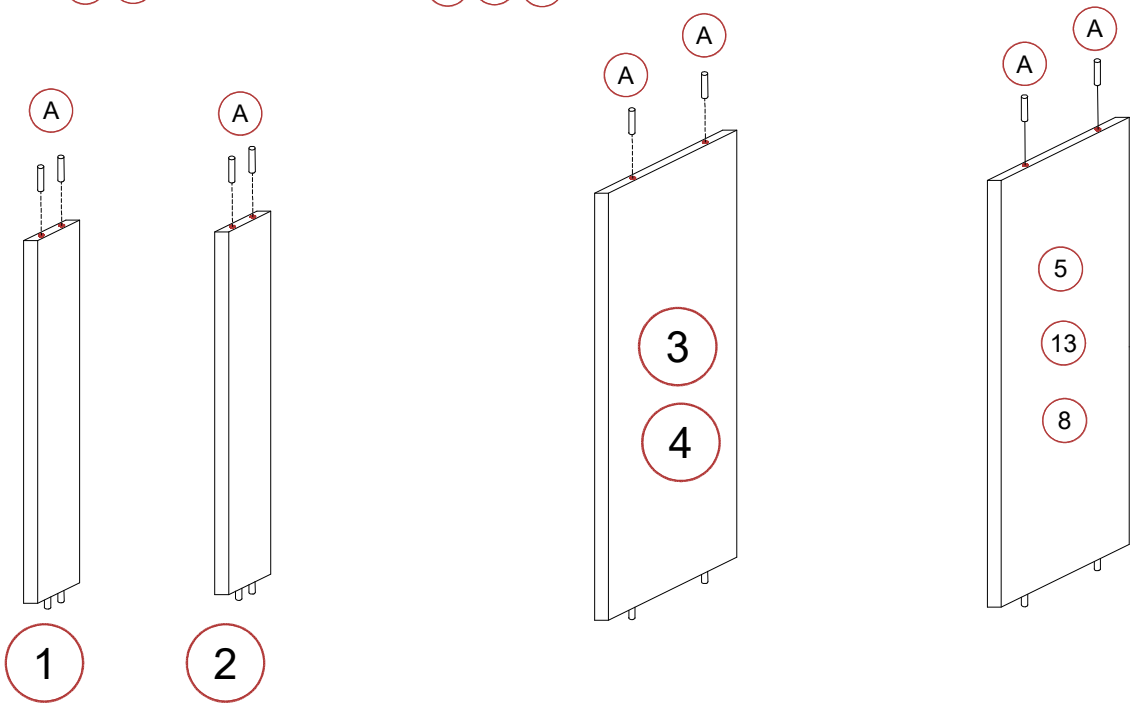


6 Armado estructura principal


6.1 Posicione los laterales 3 4 al techo 7 con ayuda de los tarugos A . Se recomienda hacerlo en el suelo sobre una base firme y con el frente de laterales hacia arriba. Luego fijar con tornillos G
Tambien colocar los pernos minifix P1
en el techo 7

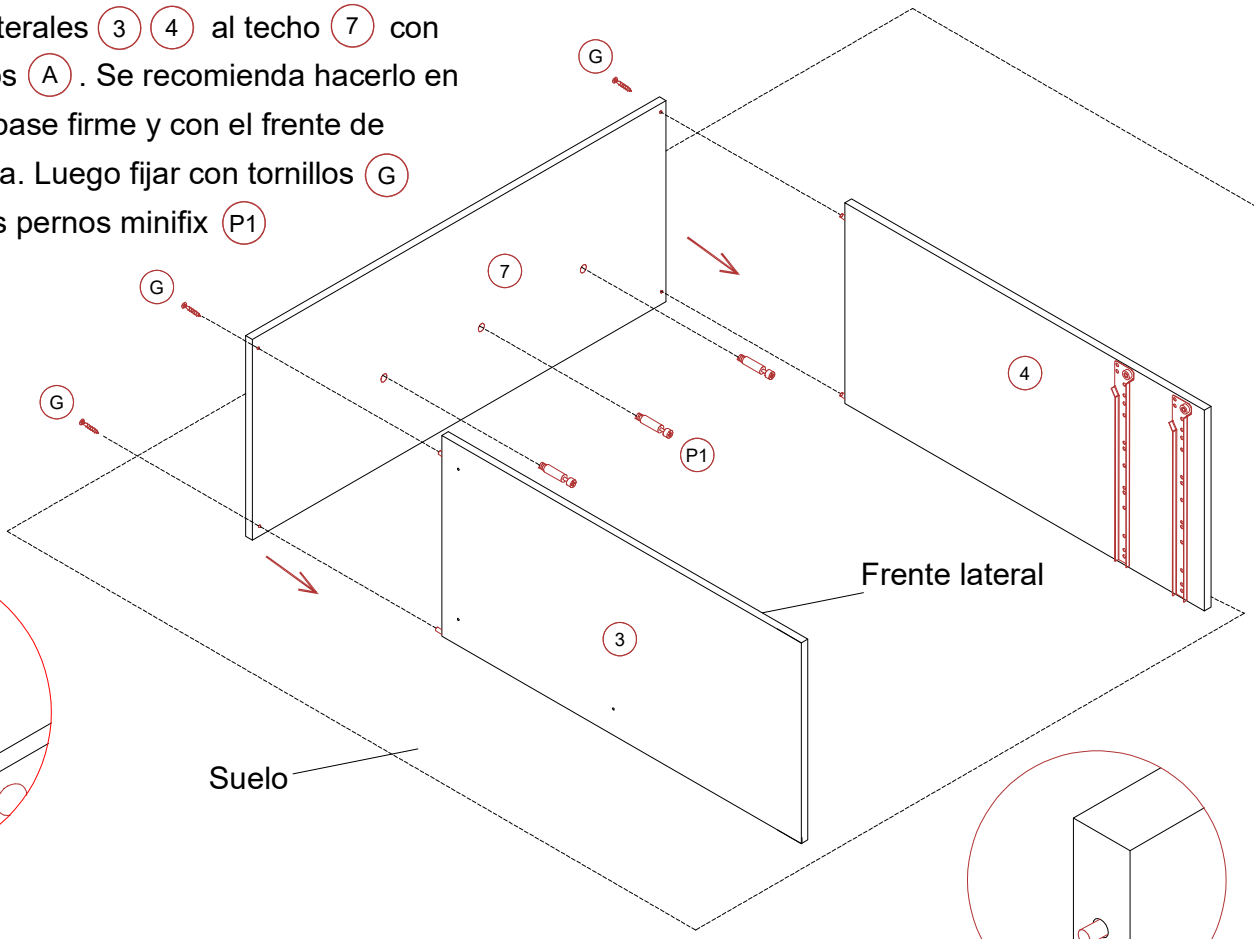


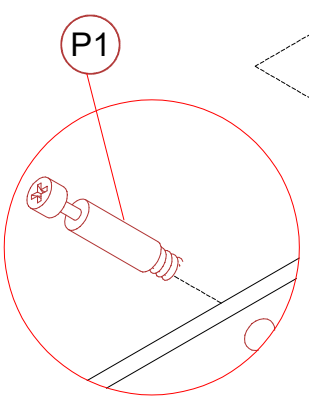

Tarugo

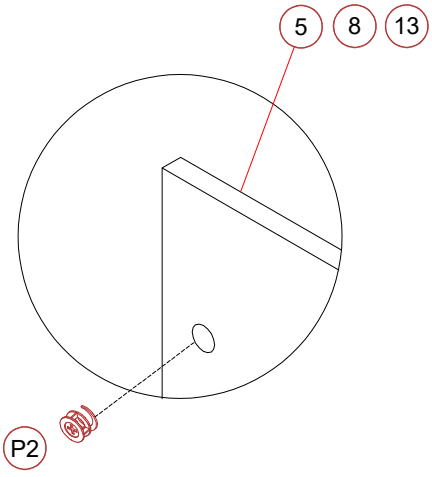


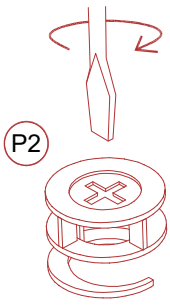

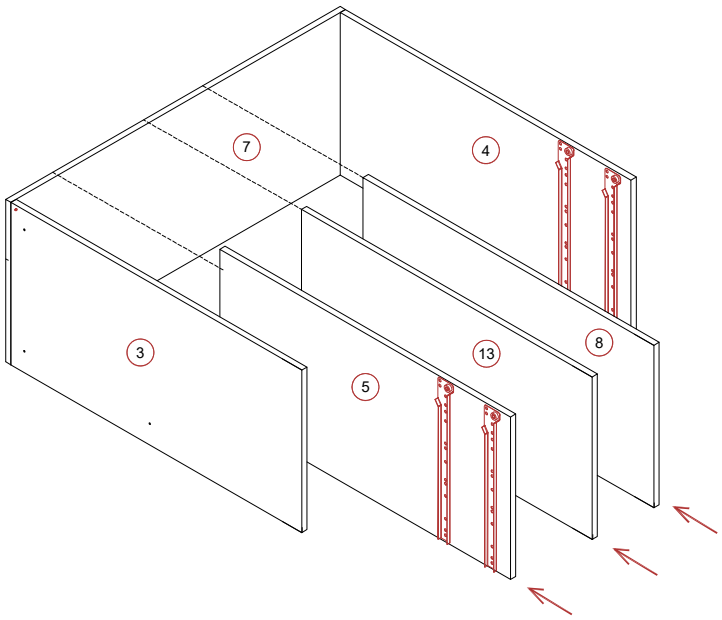


6.2 Colocar los minifix de ajuste P2 en las divisiones 5 8 13 , posicionalos al techo 7 y fijarlos atornillando los minifix de ajuste P2

6.3 Posicionar los zocalos (1) a el piso (6) , luego colocar los 4 estantes (9) . En primer lugar fijar con tornillos estos estantes y luego hacerlo con el PISO. Para eso utiliza los tornillos (G)

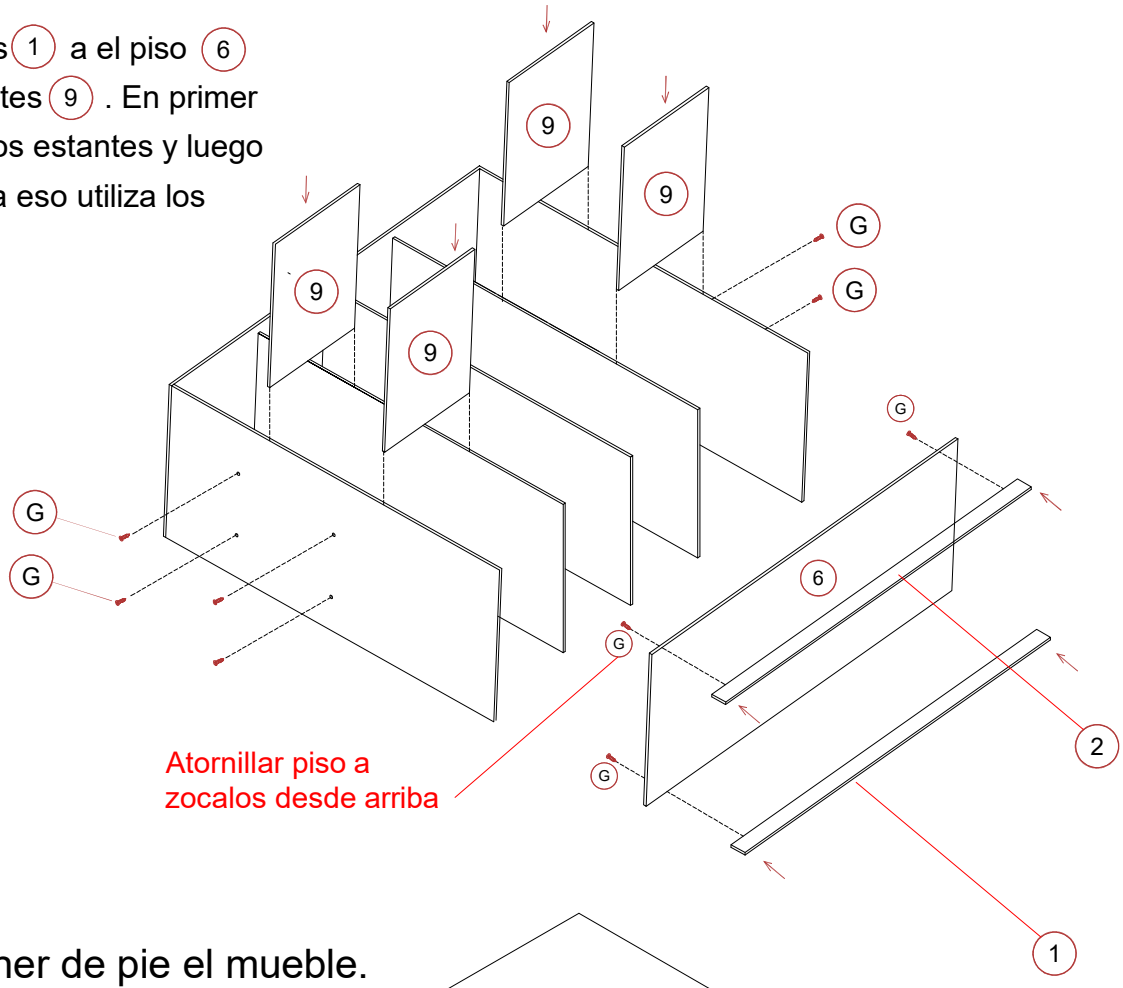



Poner de pie el mueble.

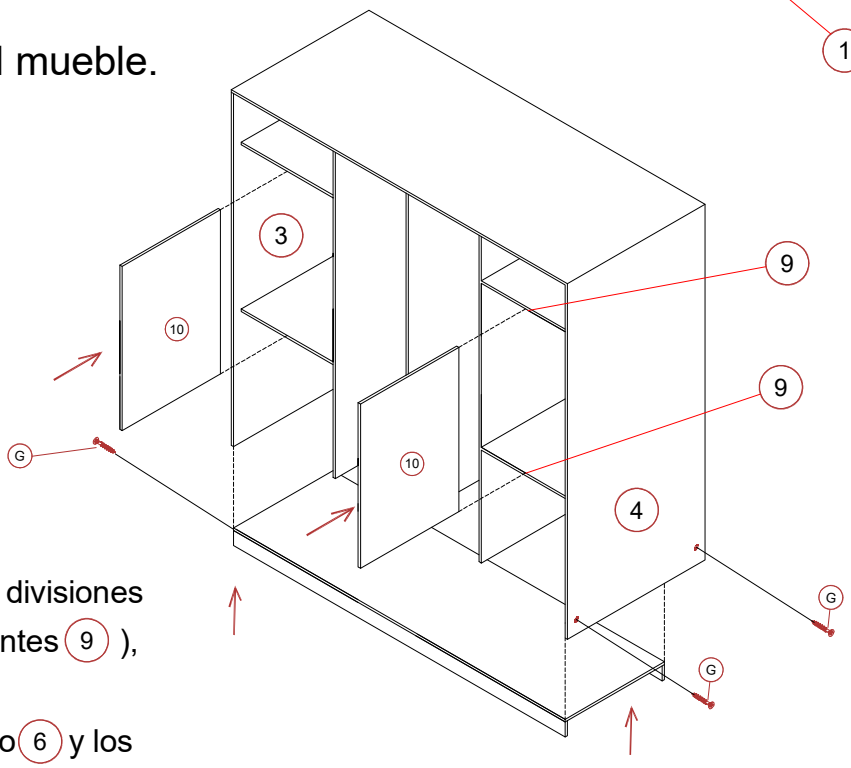


6.4 Es el turno de colocar en posicion las divisiones de estantes (10) (estas ven entre los estantes (9)), y luego fijalas con los tornillos (G) . A continuacion se colocara y fijara el piso (6) y los zocalos (1) (2) , a los laterales (3) (4) , atornillando desde afuera de los laterales a los zocalos con tornillos (G) .


6.5 Posiciona y fija todos los estantes (12) .
Fijalos con tornillos (D) desde el exterior.
Luego hay que colocar el soporte para barrales (N) en las divisiones (5) (8) (13) ,fijarlos para luego apoyar y sostener los barrales (12)

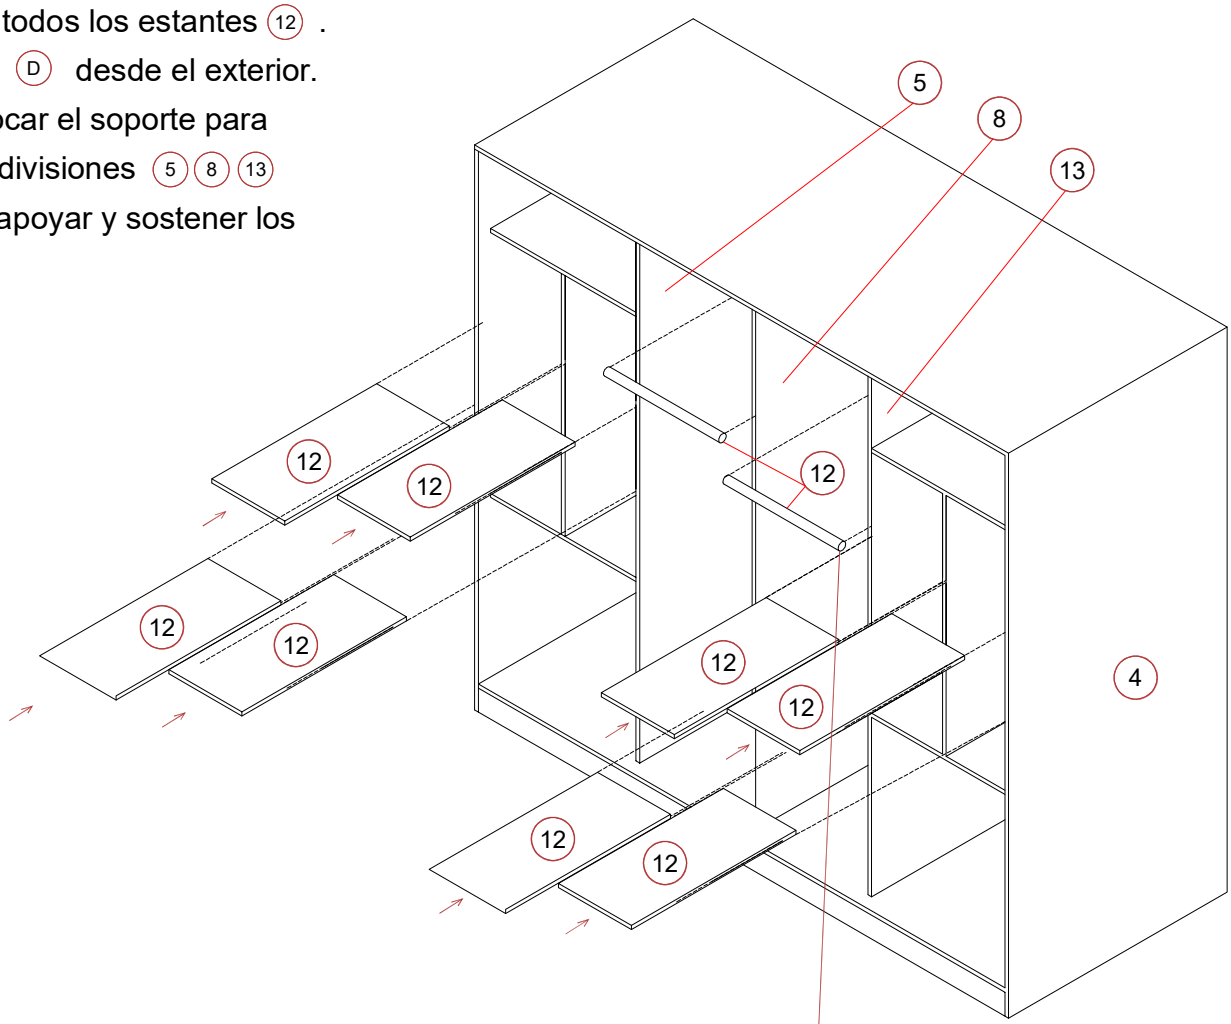

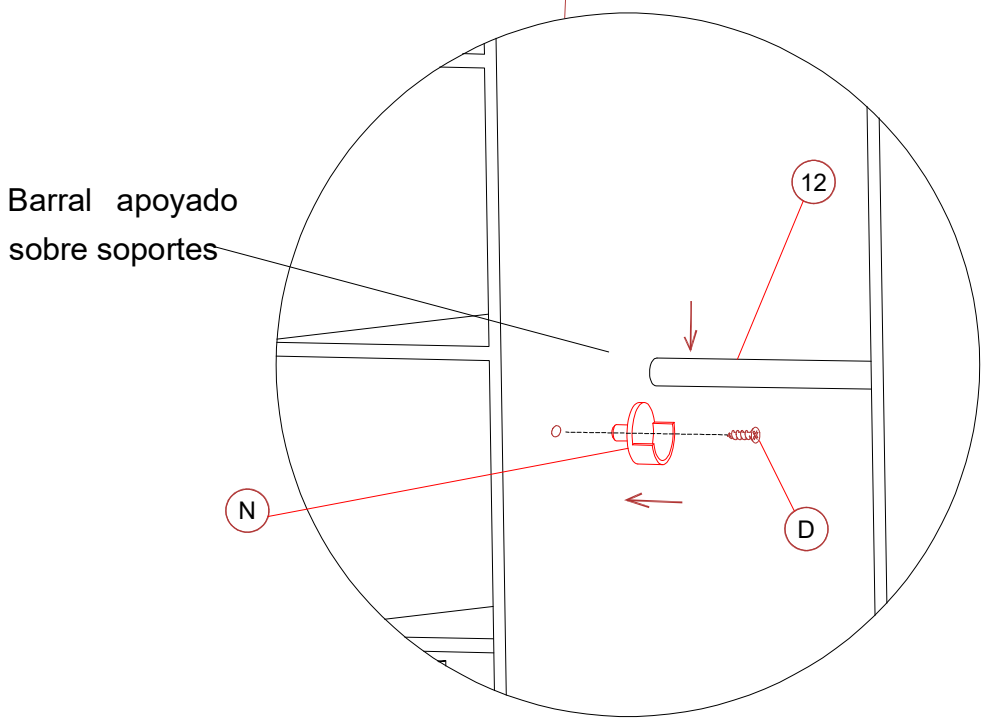

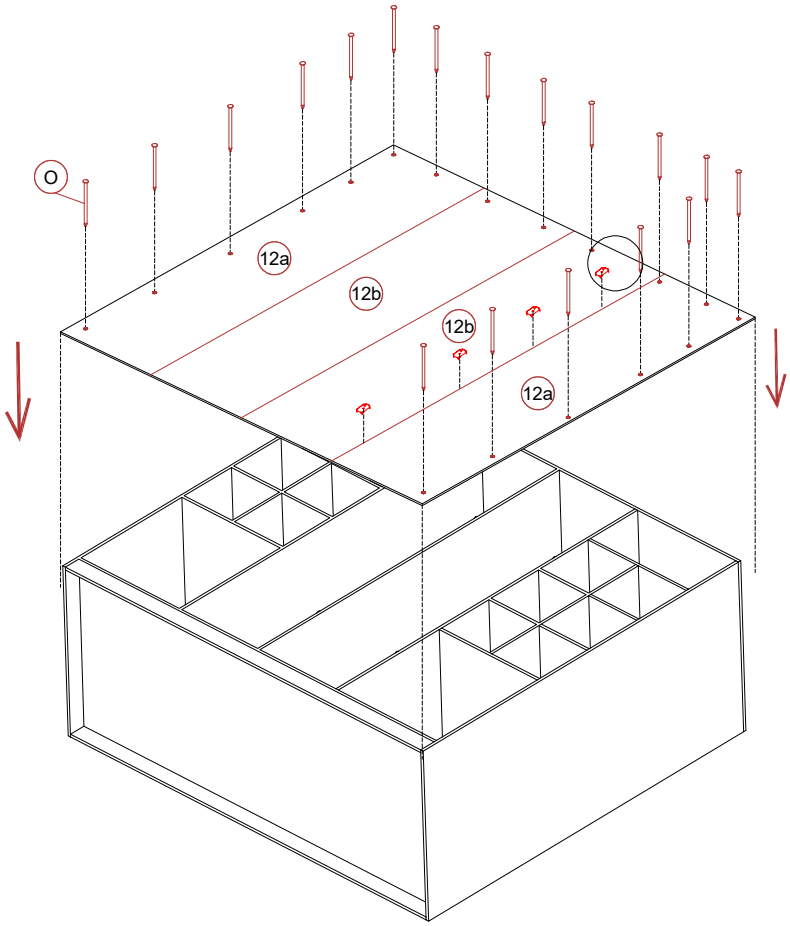


6.6 Bajar nuevamente el mueble y colocar el fondo (12) compuesto por 4 partes (2(12a) y 2(12b)) para que quede paralelo a la tapa y los laterales, asegurando asi la escuadria. Fijarlo con los clavos (5). Se recomienda colocar los clavos intercalados en la union de los fondos.

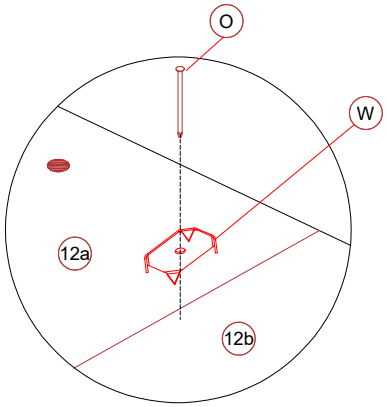

Entre las uniones de fondos usar fijador de fondos (W) + clavos (O)


(7) Colocacion de cajones

Inserte los cajónes colocando las piezas extraibles de la corredera (K) dentro de las piezas colocadas en el mueble, ejerciendo una presión suficiente para que se monte en los rodamientos.

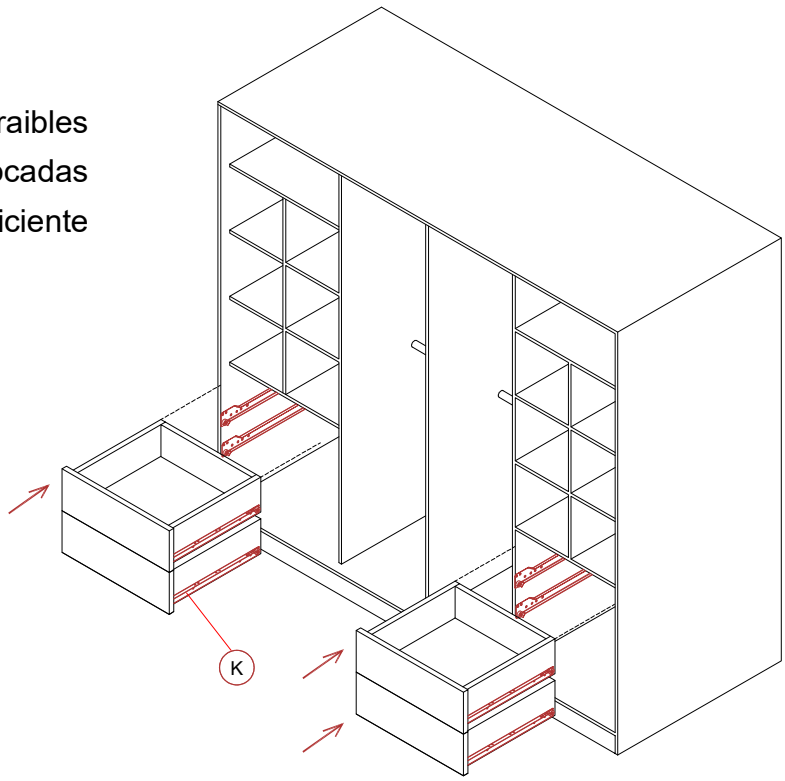


8 Armado y colocacion de alzada superior


8.1 Colocar los tarugos (A) en las piezas (3) (4) (5) . Posicionarlas al piso (1) según la imagen y luego fijarlas utilizando los tornillos (C)

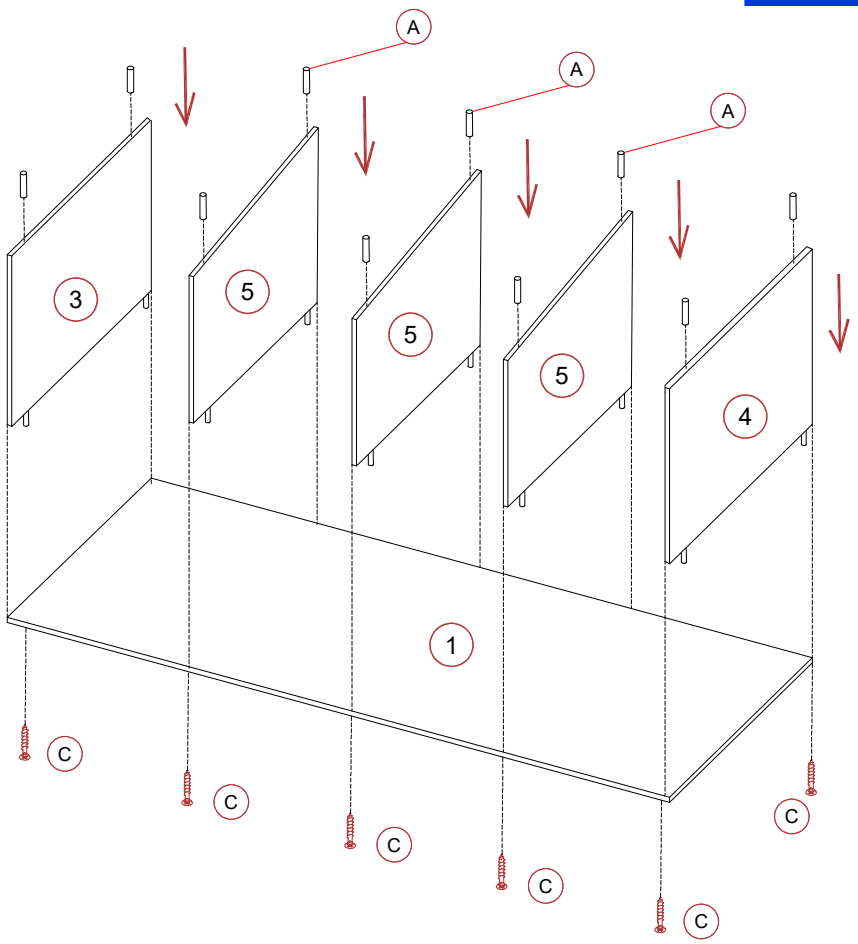


8.2 Posicionar el techo de la alzada (2) sobre las demas piezas y fijarlo con los tornillos (C)

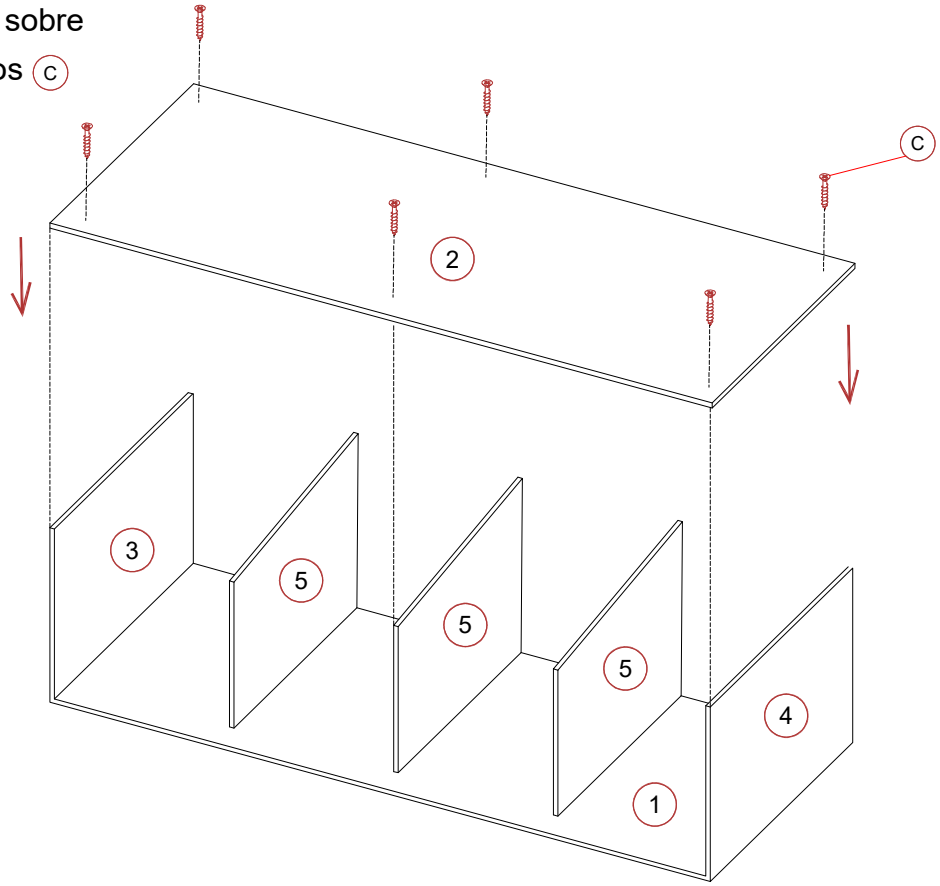


8.3 Para colocar el fondo de la alzada, que esta compuesto de 2 partes FA1 FB1, es recomendable colocar el mueble boca arriba y posicionarlo sobre las demás piezas. Los fondos entre si se fijan con el fijador de fondos W. Luego se deberá fijar con los clavos O

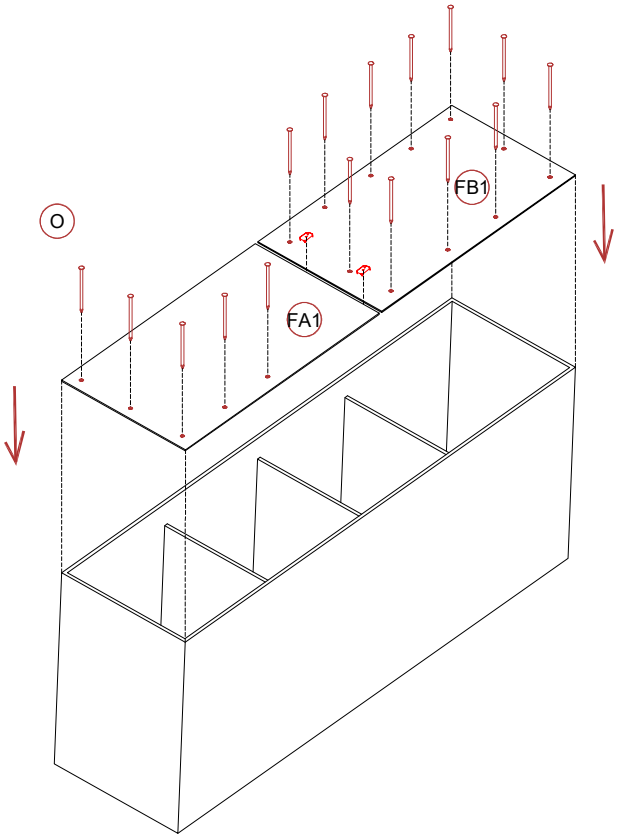

Entre las uniones de fondos usar fijador de fondos W + O clavos

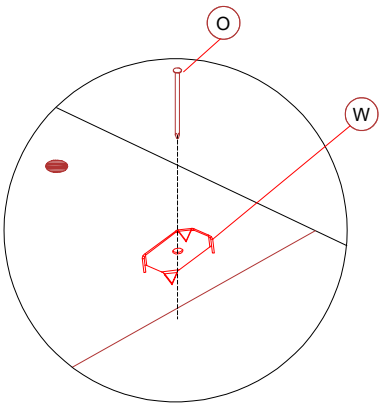

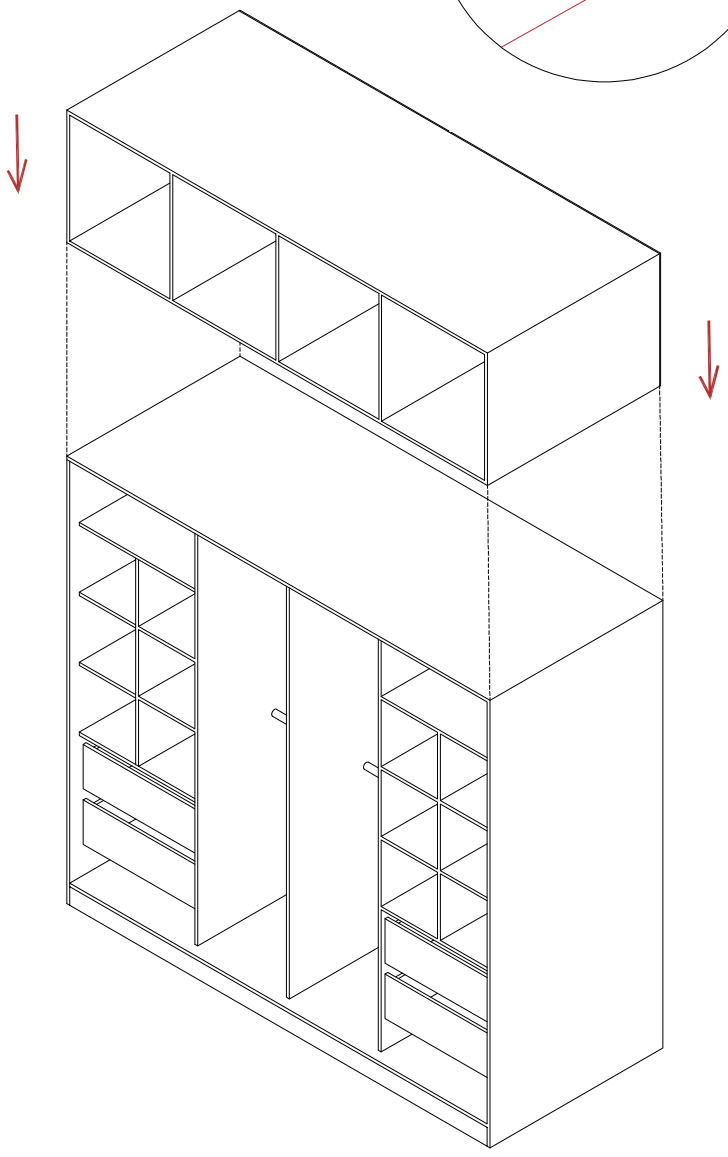


8.4 Colocar la alzada sobre el placard base. Este mismo ira apoyado encima sin ninguna fijación.

9 Colocacion de puertas corredizas


9.1 - Coloque el Kit de ruedas (K1) , tanto en las dos puertas (11) de abajo como las de la alzada arriba.


¡El kit esta provisto de los herrajes necesarios para la colocación. Incluye los frenos, que deberán ser colocados en los rieles superiores. (11)

Nota:
En la pagina siguiente se encuentran las instrucciones para colocar el kit de ruedas.

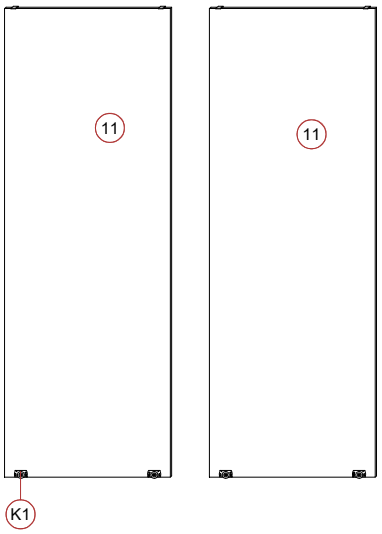

9.2 - Inserte las manijas (R) en los cantos laterales de ambas puertas (11) y (A11), luego fijelos con los tornillos (D)

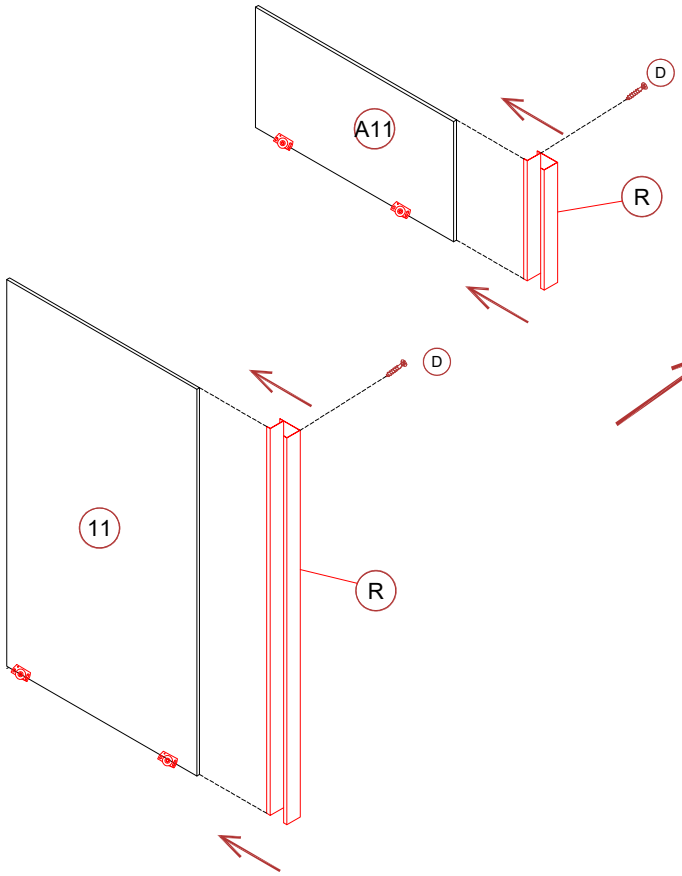

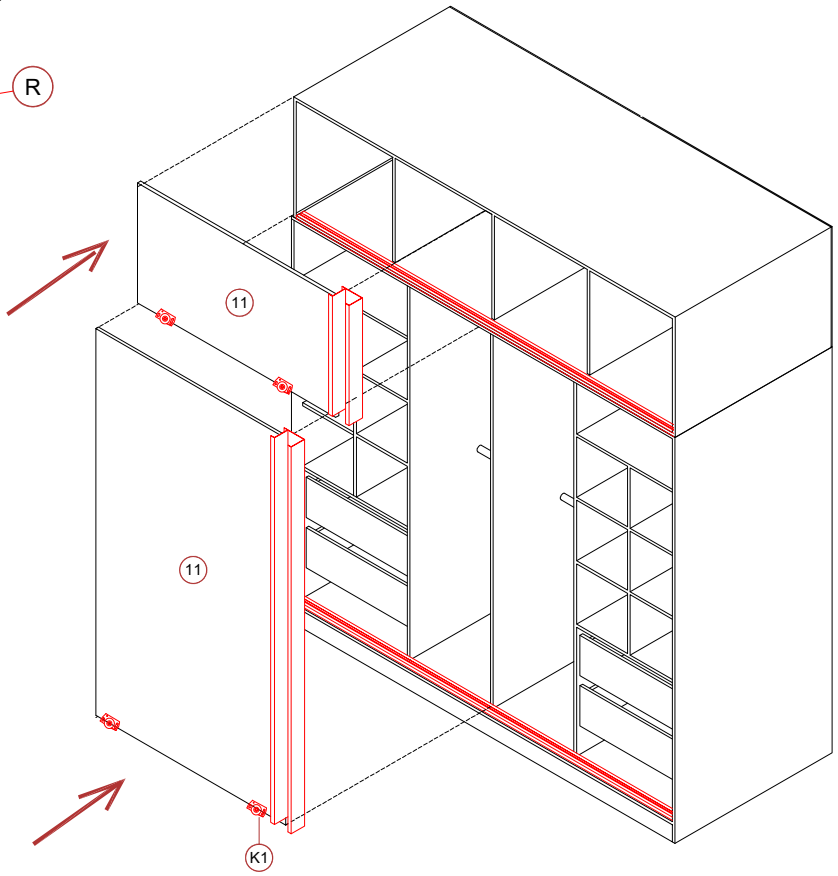

9.3 - Inserte las puertas (11) en los rieles superior e inferior siguiendo el manual del kits de ruedas (K1)

10 Instrucciones para el kit de ruedas


Apoyo en la base



Peso máximo 60 kg


Rodamiento Blindado



Auto superpuesto


Sistema Anti descarrilamiento

Componentes (kit para una puerta):

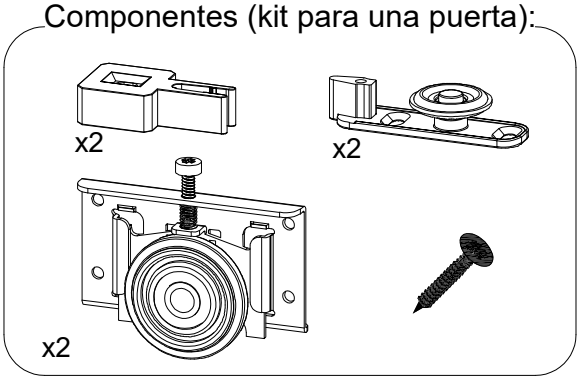


Pistas:

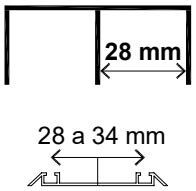


Varia segun espesor de la puerta

Guia 28 mm

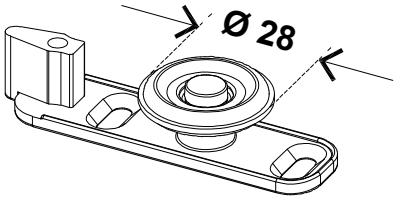


1 Dimensionamento de las puertas

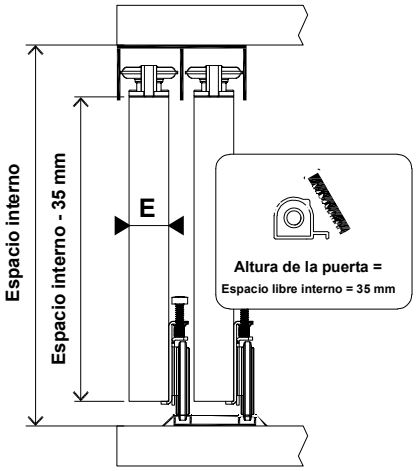


Espesor de la puerta E=18 mm

2 Posicionamiento y fijacion de los carros/guias

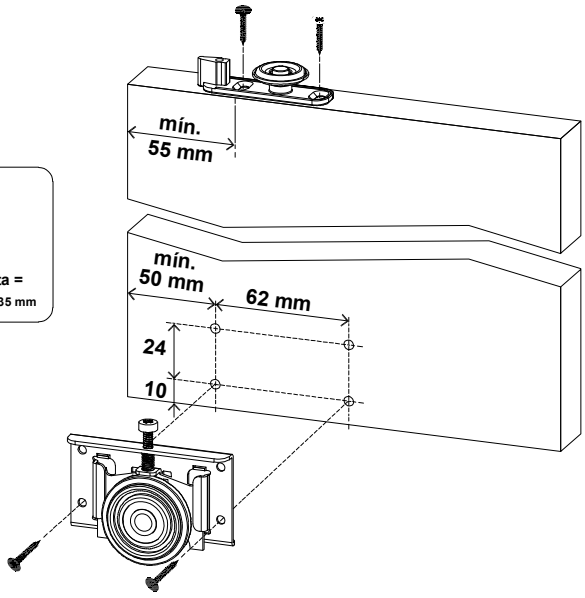


3 Colocacion de las puertas

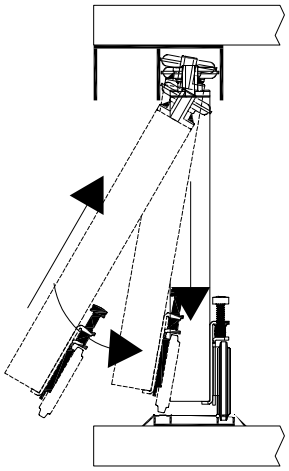

Recuerde que para colocar las puertas en su posicion, los resortes del auto deben estar bloqueados (empuje la rueda hacia arriba hasta que encajen)

4 Montaje del freno

Despues de instaladas las puertas coloque y asegure los frenos

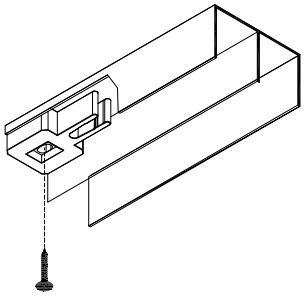

5 Ajuste

Los muelles del carro deberian aflojarse bajo el peso de la puerta; ajuste la altura girando el tornillo

