


Vestidor

FÁCIL DE ARMAR

Línea 1.80 x 2.40

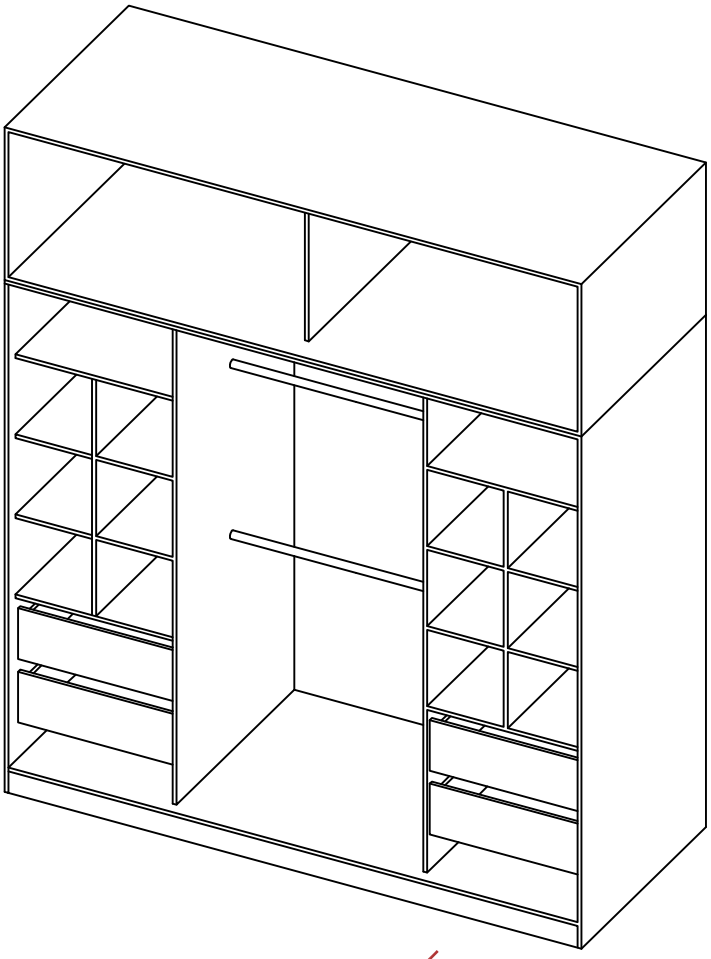

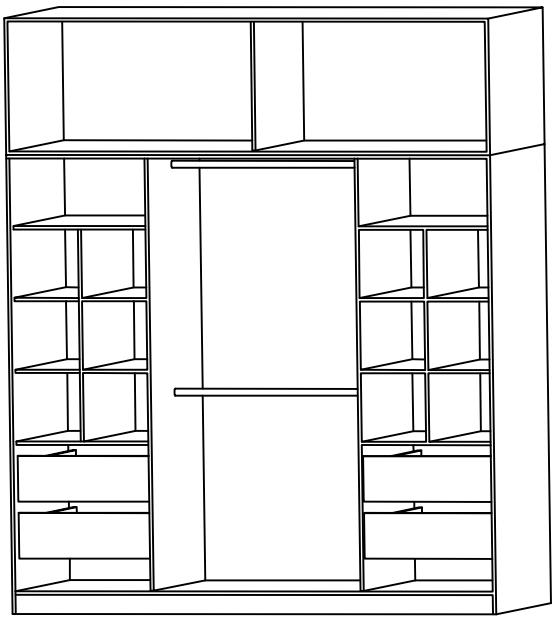


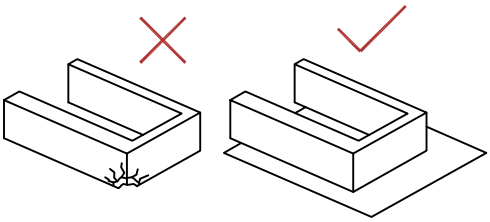

¡ANTES DE EMPEZAR!


Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

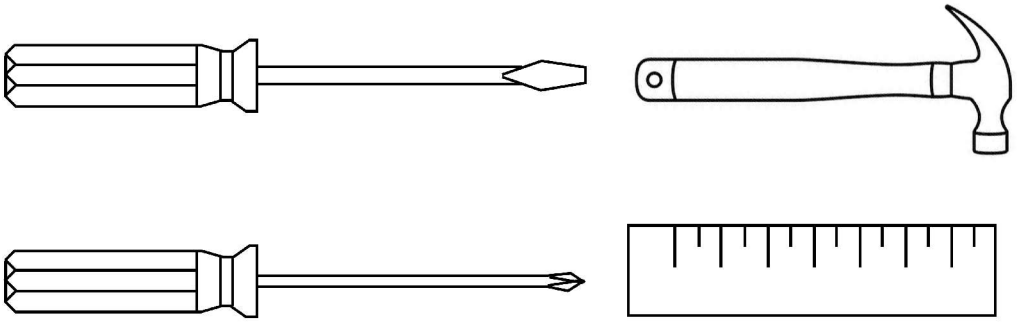


① Identificación de piezas


Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

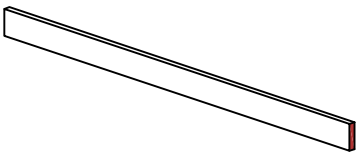


Zocalo **x 2** ① ②

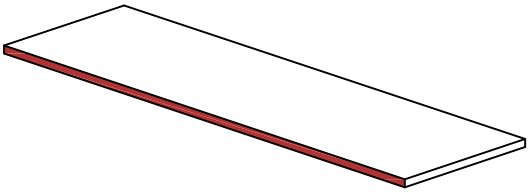


Techo x 1 ⑦




Lateral ③ **x 2** ④

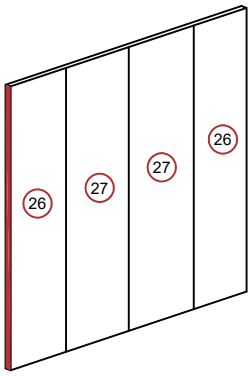


Fondos ㉖ **x 2** ㉗ **x 2**

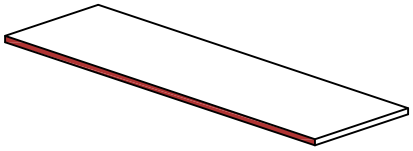


Piso x 1 ⑥




Divisiones centrales **x 2** ⑤ ⑧

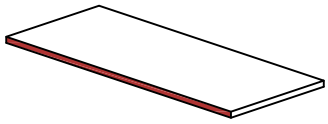


Estantes x 4 ⑨




Division estantes **x 2** ⑩




Frente cajon ⑳ **x 4**




Costado Cajón x 8 ㉔ ㉕




Trasero cajon x 4 ㉑




Fondo Cajón **x 4** ㉒




Estantes x 8 ⑫




Barral x 4




Contrazocalos **x 1** ㊿

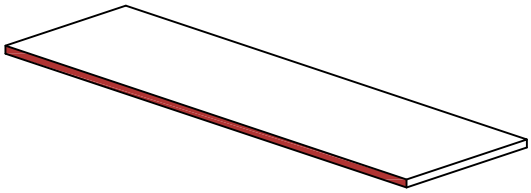


Piso alzada x 1 (31)

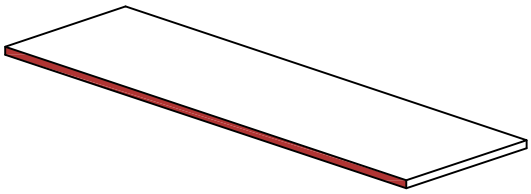


Techo alzada x 1 (32)




Laterales alzada **x 2** (33) (34)



Division alzada **x 1** (35)

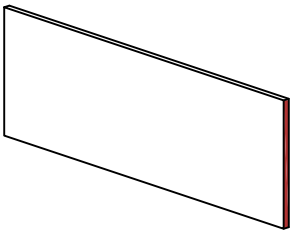


Fondo alzada x 2 (FA1) (FB1)

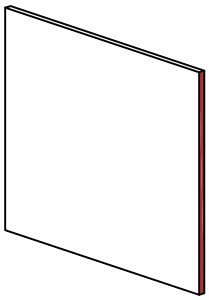


Puerta alzada x 2 (30)


② Identificación de herrajes




TARUGO (A)
6x30




TORNILLO (T1)
4x14 FLANGE




TORNILLO (D)
3,5x15




TORNILLO (B)
4x16

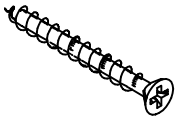


TORNILLO (G)
3,5x40




TORNILLO (F)
3.5x30

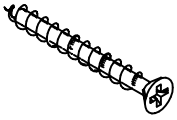


TORNILLO (C)
4x45




SOPORTE (N)
BARRAL

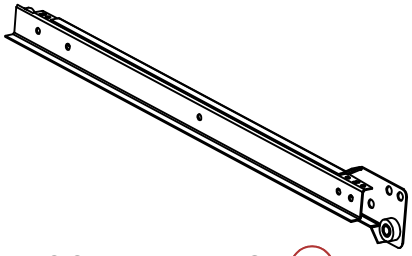


CORREDERAS (K)
TIPO "Z"




ESCUADRA (Q)

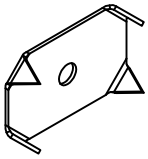


FIJADOR DE (W)
FONDOS

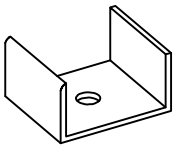

PATINES (S)




CLAVO (O)
10x10

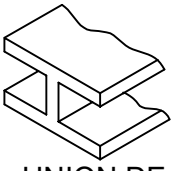


UNION DE (X)
FONDOS



MANIJA (R)

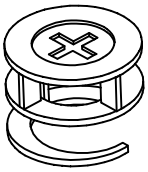


MINIFIX (P2)
AJUSTE




MINIFIX (P1)
PERNO


③ Desarme y colocación de correderas "Z"

3.1- Separe las piezas deslizando por las rueditas. Identificando la parte que va en el cajon, de la que va en los laterales del mueble.

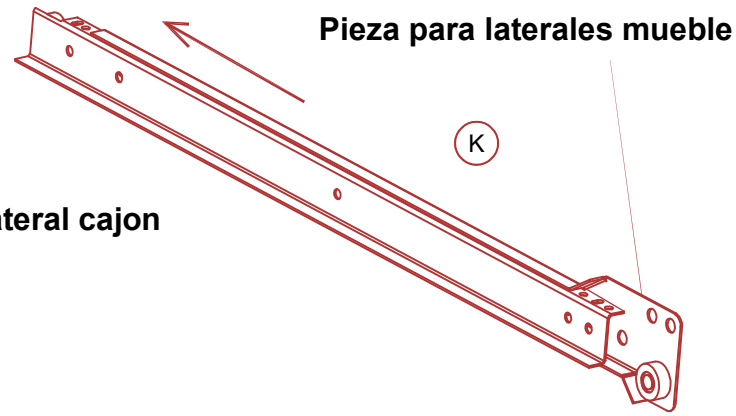


3.2- Posicione y ajuste las piezas extraibles de la corredera en ambos laterales (24) y (25) de los cajones con los tornillos (D)

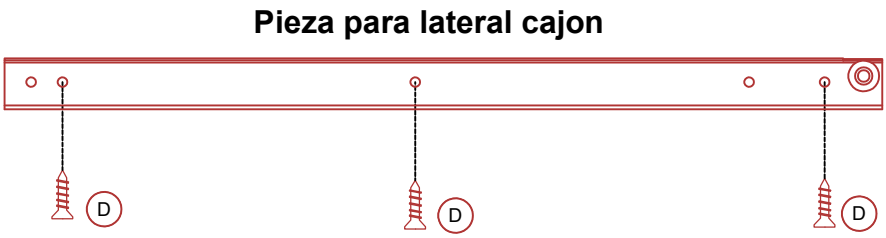

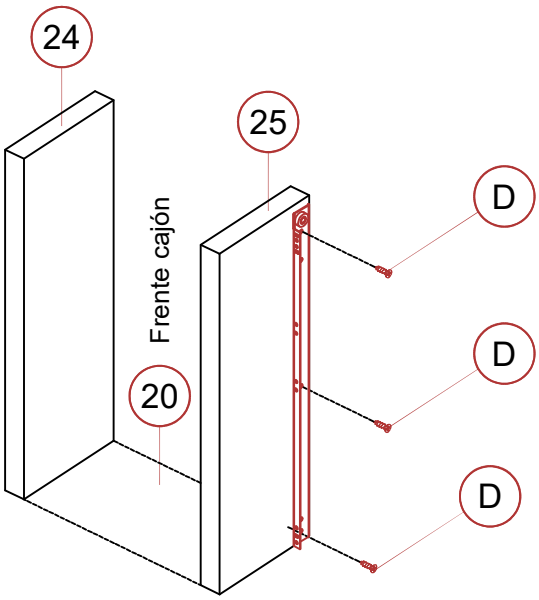



④ Armado de cajónes

4.1- Del otro lado de ambas piezas (24) y (25) coloque la escuadra (Q) utilizando un tornillo (B) y luego coloque los tarugos (A) en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón.

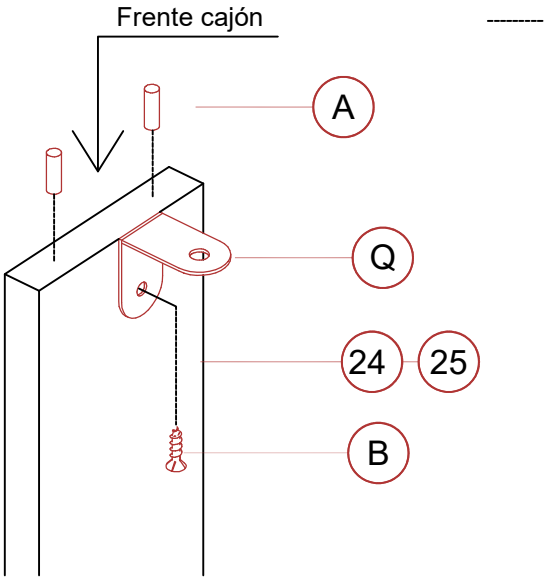



4.2- Una el trasero de cajón (21) a los laterales (24) y (25) usando los tornillos (G)

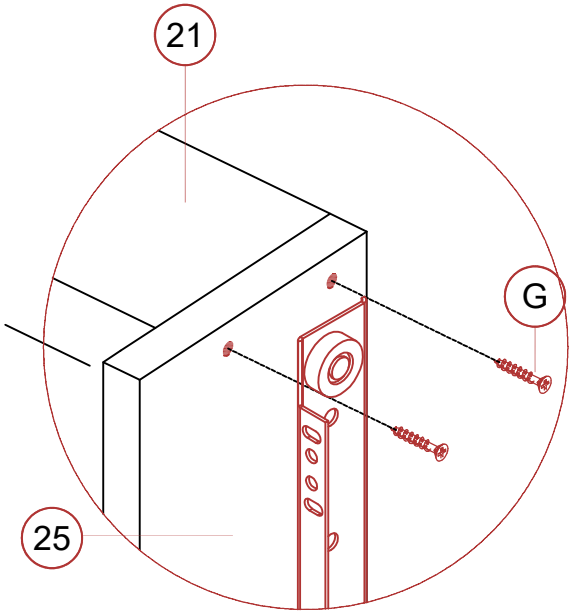

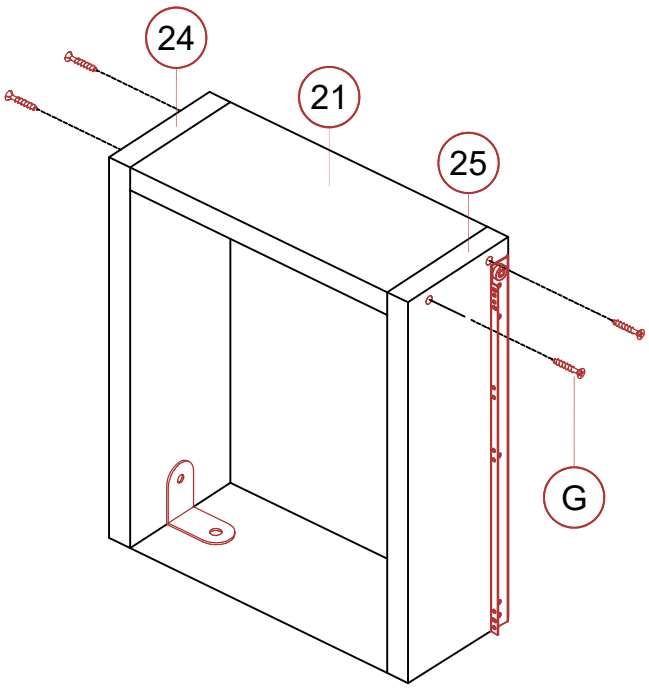


4.3- Una los laterales (24) y (25) al frente de cajón (20) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (D) y los tarugos (A)

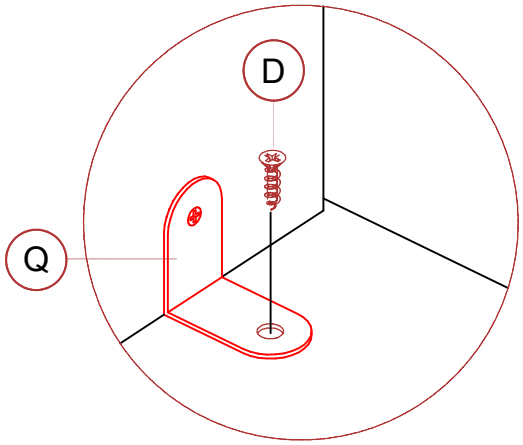

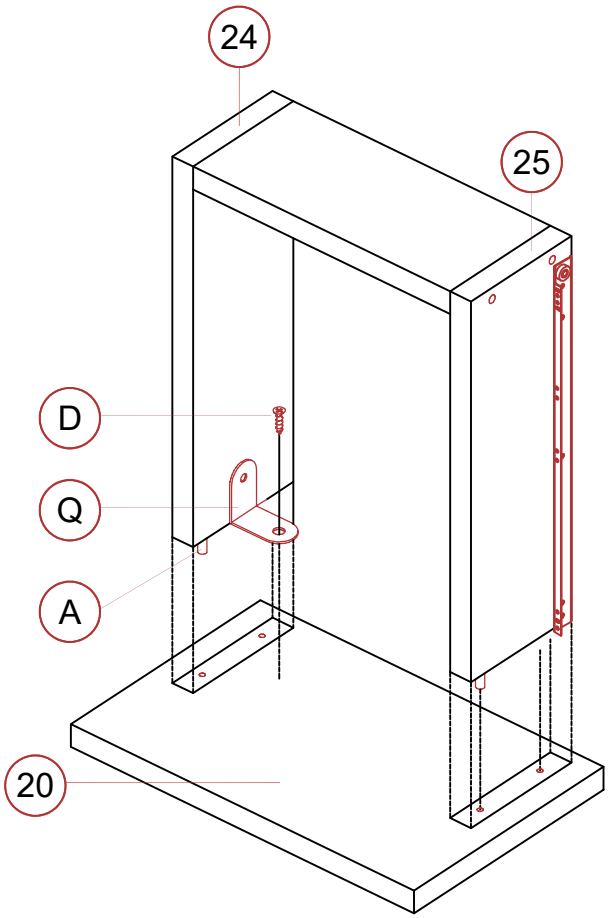


4.4-Posicione el fondo del cajon (22). clavarlo utilizando los clavos (O). Luego se colocaran las correderas (K) en cada uno de los laterales (24) (25)

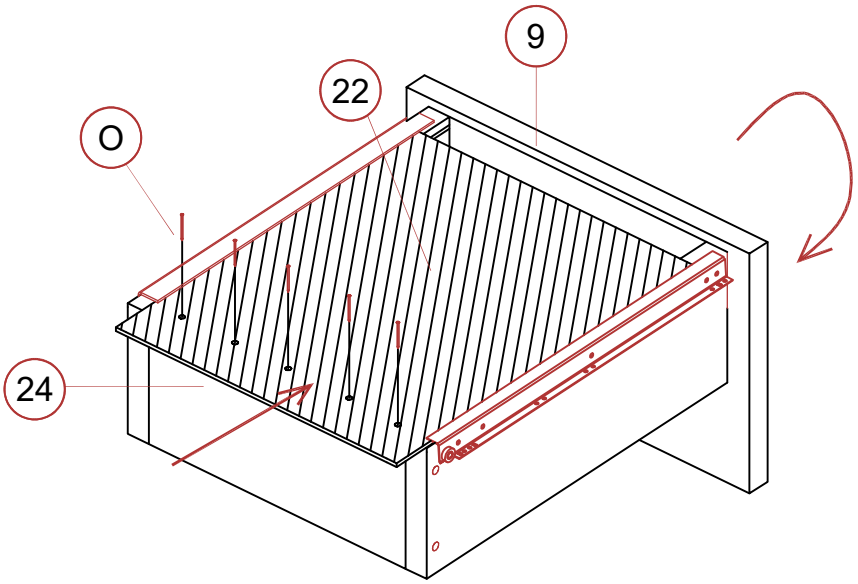


(5) Preparacion de piezas

5.0 - Coloque el riel SUPERIOR en el techo (7) dejando 2 cm desde el borde. Luego fijelos con los tornillos (T1) .

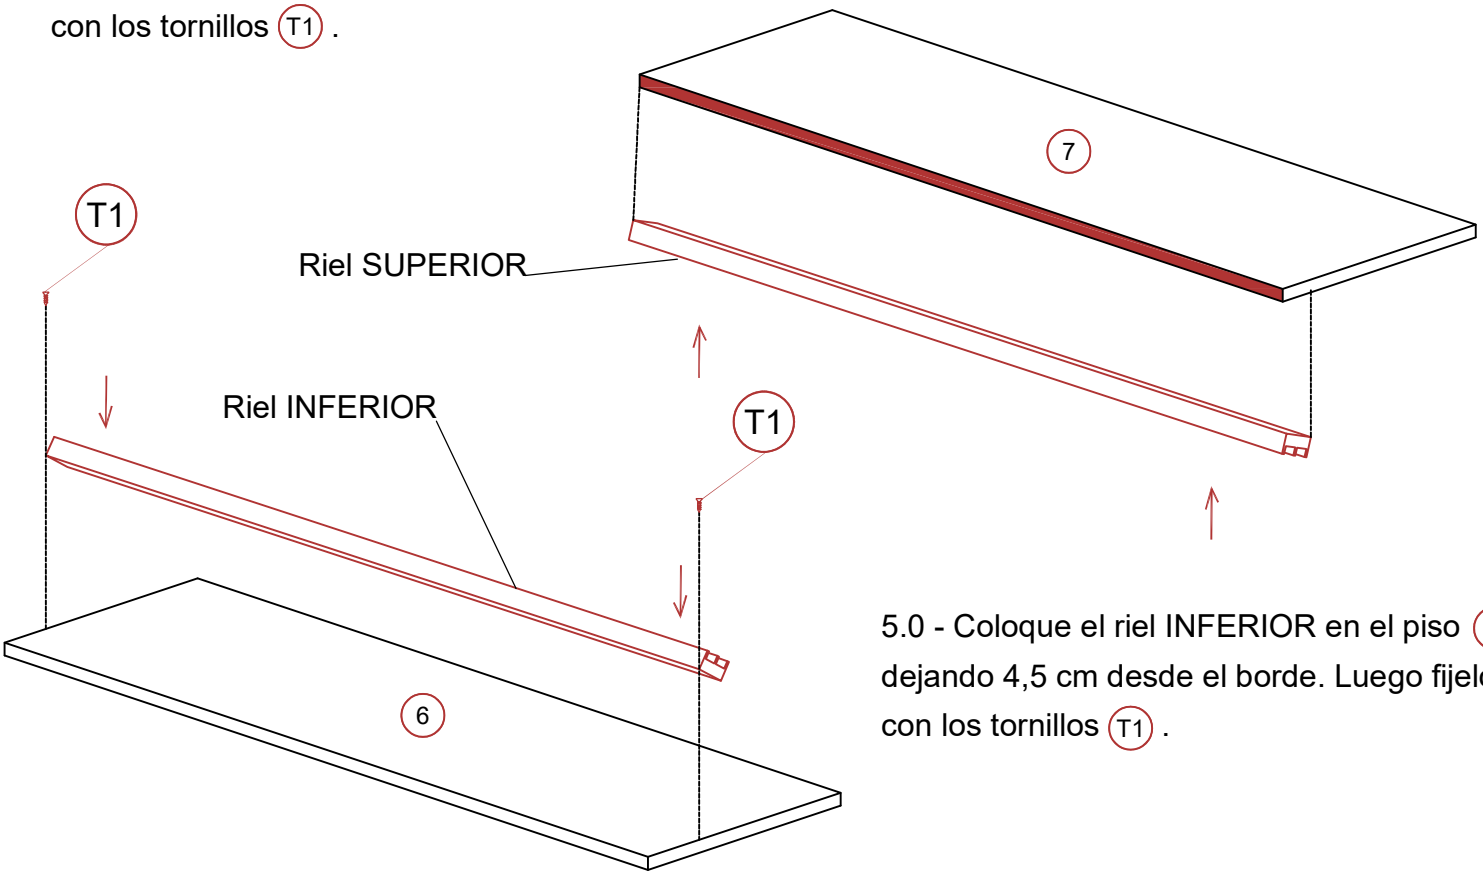


5.0 - Coloque el riel INFERIOR en el piso (6) dejando 4,5 cm desde el borde. Luego fijelos con los tornillos (T1) .

5.1 Atornille las correderas (K) a los laterales (3) - (5) y (8) - (4) ,usando los tornillos (D) .
Tambien inserte los patines (S) en los laterales, fijandolos con los clavos (O)

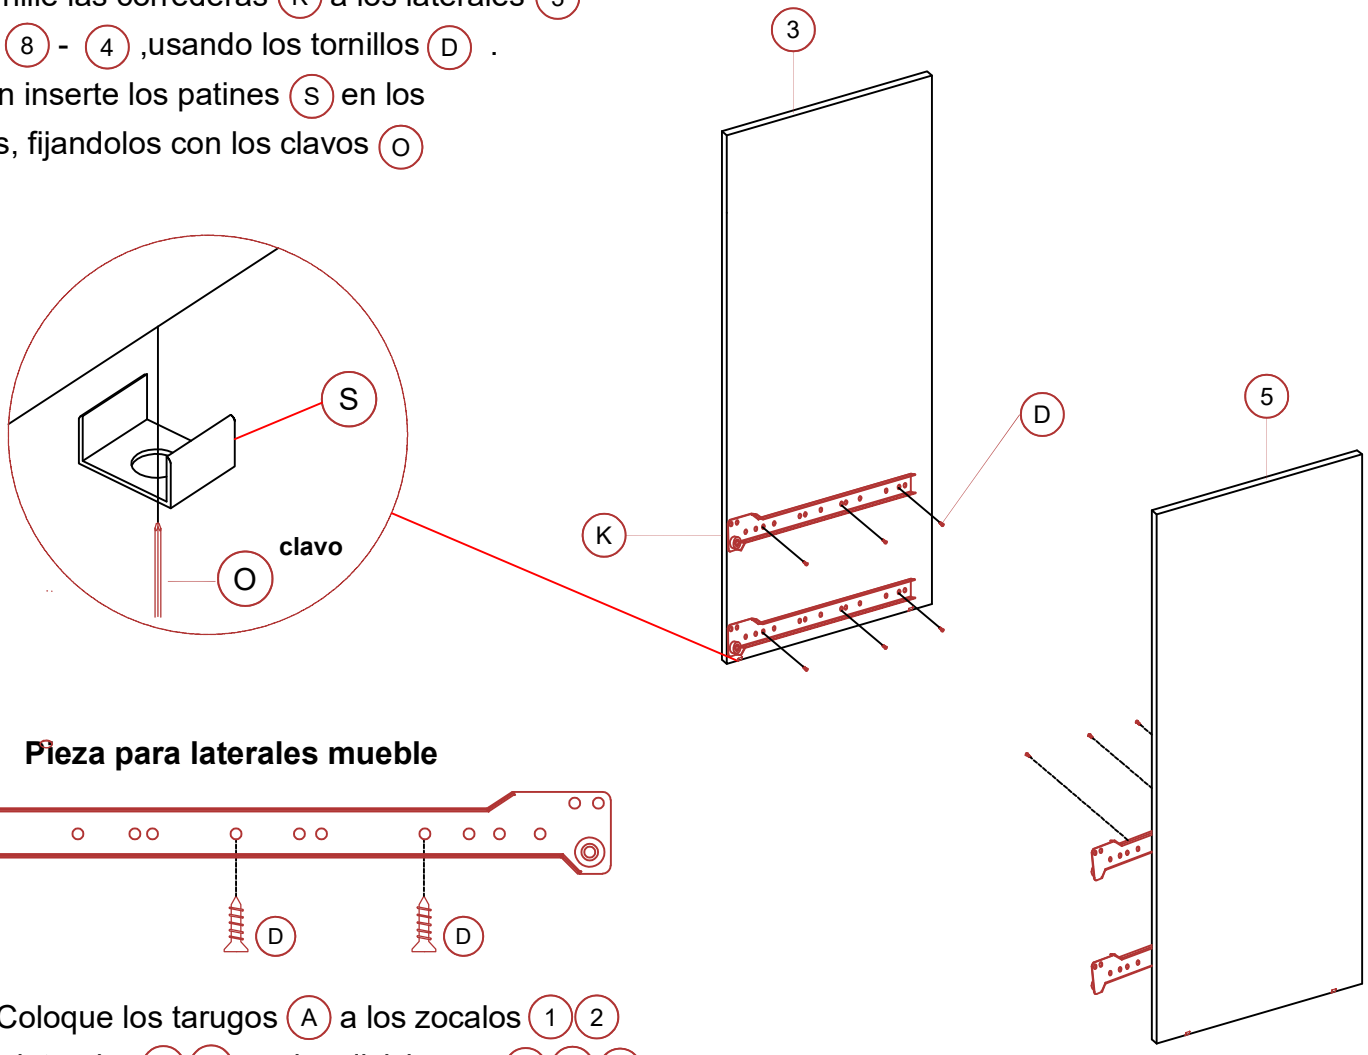


Pieza para laterales mueble


5.2 Coloque los tarugos (A) a los zocalos (1) (2) , a los laterales (3) (4) y a las divisiones (5) (13) (8)

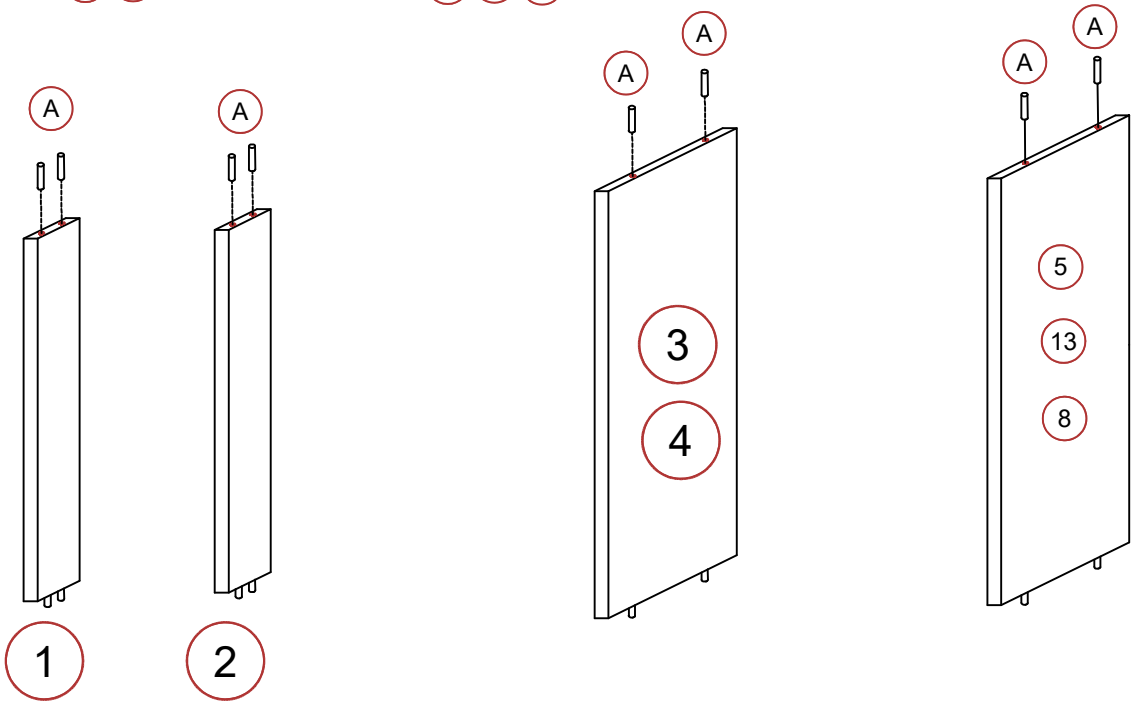



6 Armado estructura principal


6.1 Posicione los laterales 3 4 al techo 7 con ayuda de los tarugos A . Se recomienda hacerlo en el suelo sobre una base firme y con el frente de laterales hacia arriba. Luego fijar con tornillos G Tambien colocar los pernos minifix P1 en el techo 7

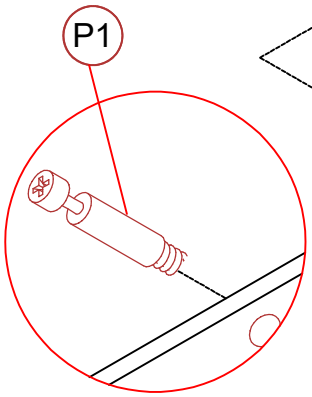

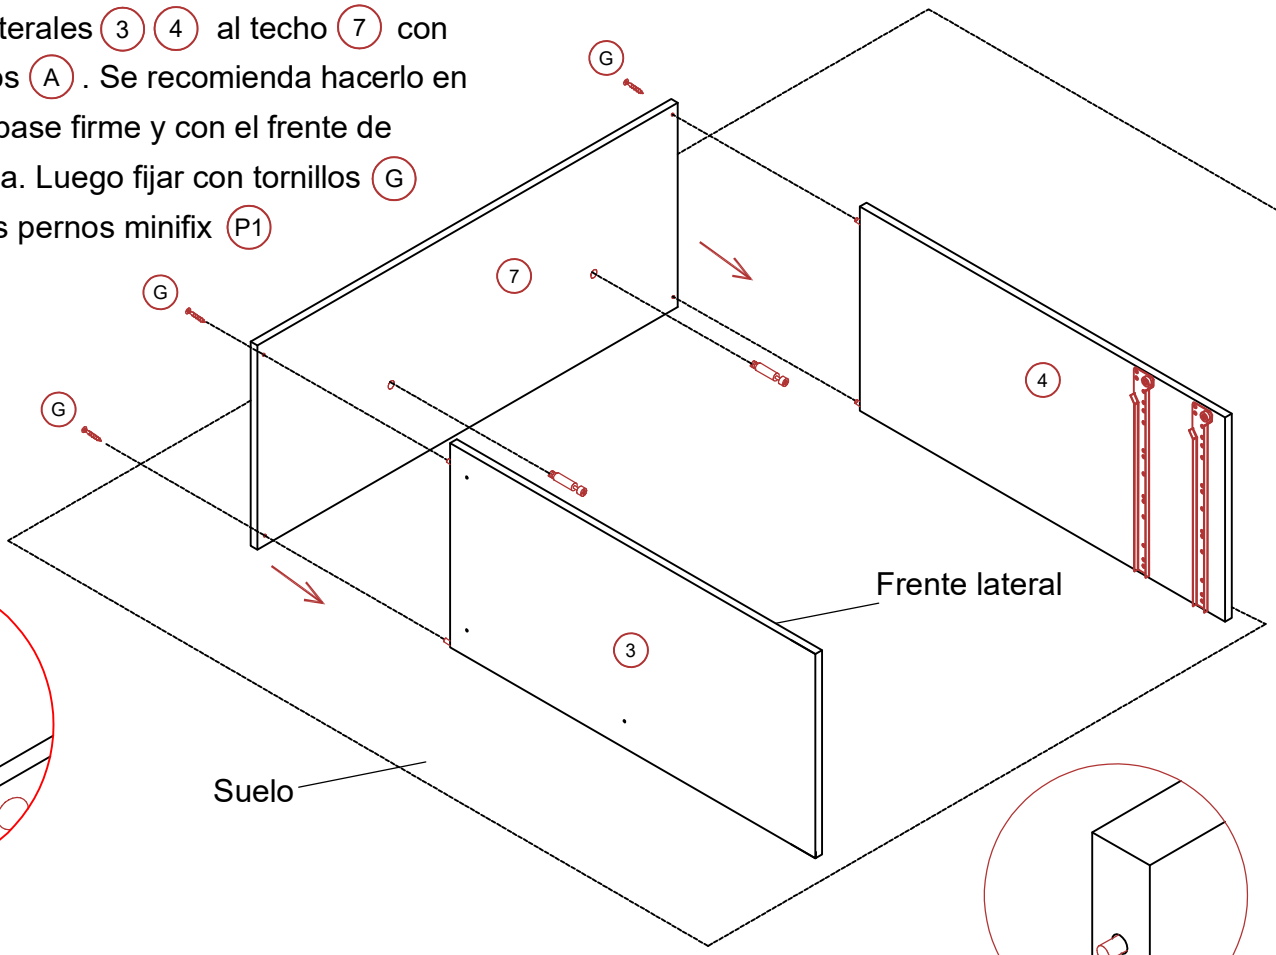

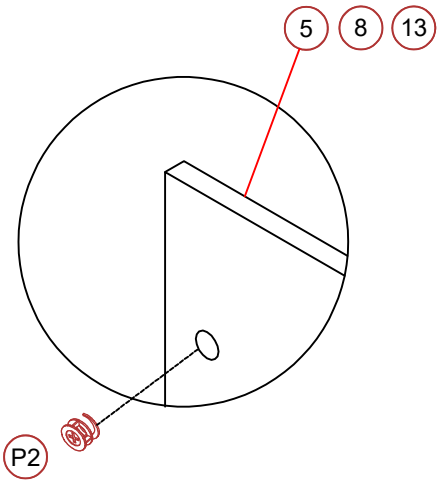


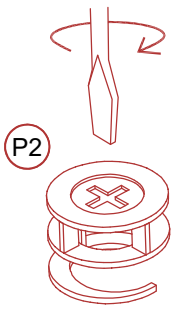

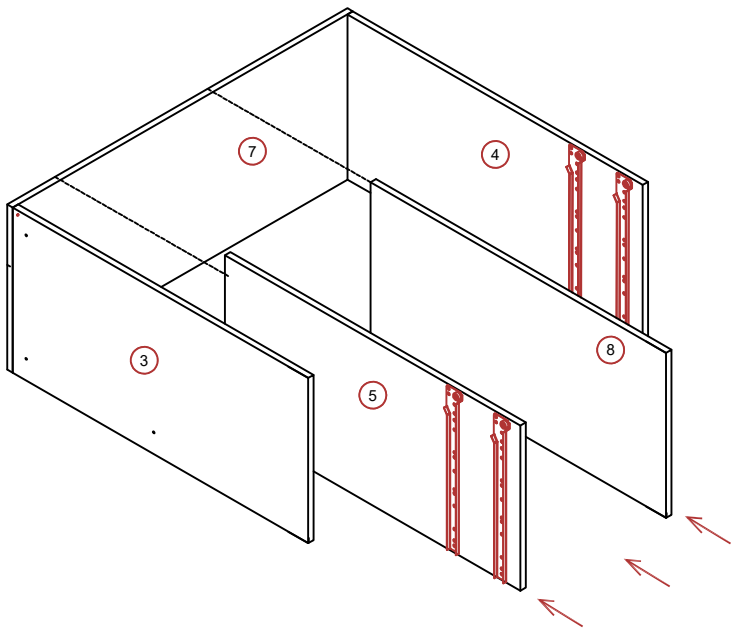


6.2 Colocar los minifix de ajuste P2 en las divisiones 5 8 , posicionalos al techo 7 y fijarlos atornillando los minifix de ajuste P2

6.3 Posicionar los zocalos (1) a el piso (6) , luego colocar los 4 estantes (9) . En primer lugar fijar con tornillos estos estantes y luego hacerlo con el PISO. Para eso utiliza los tornillos (G) . Tambien posicionar el contrazocalo (50) al medio de los zocalos (1) con ayuda de tarugos y fijar con tornillos (G)

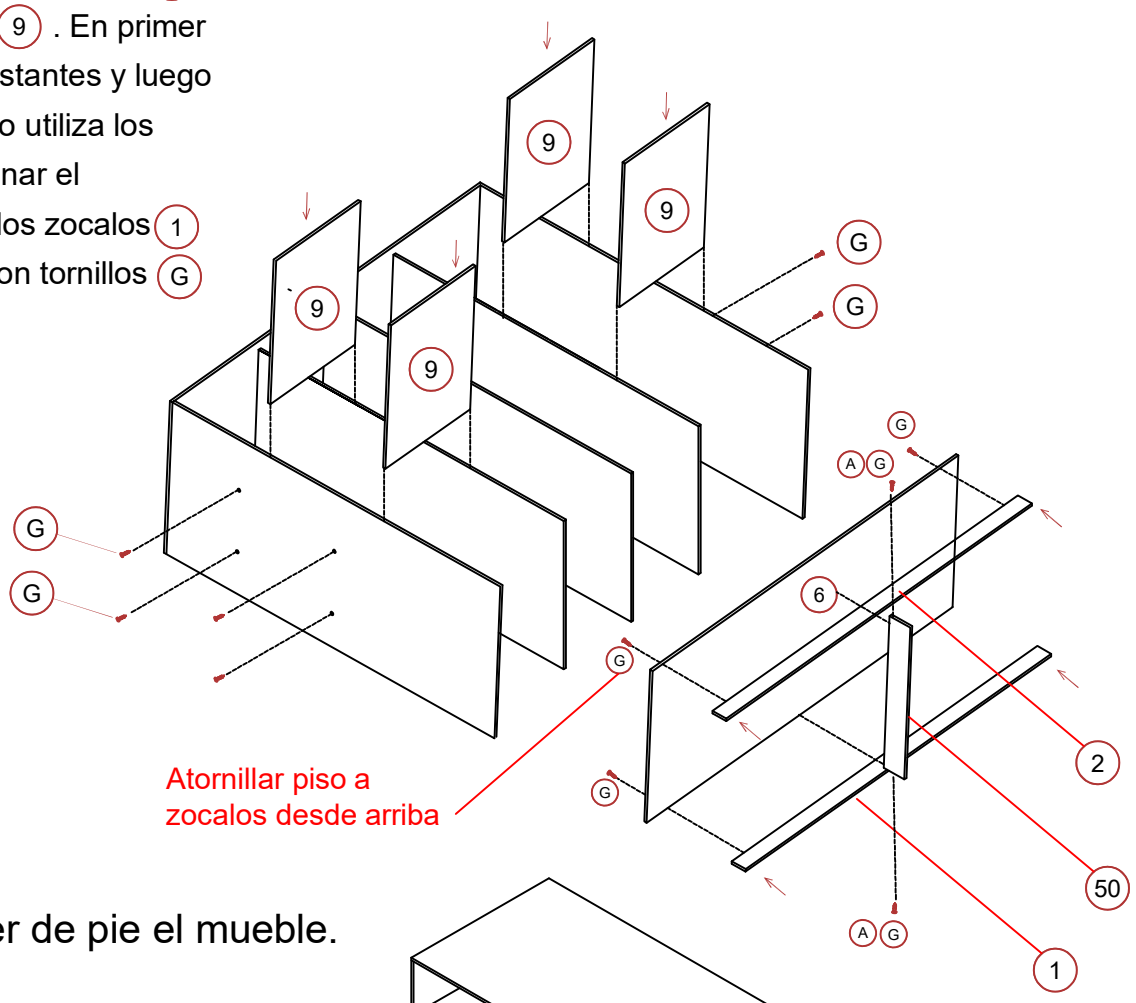



Poner de pie el mueble.

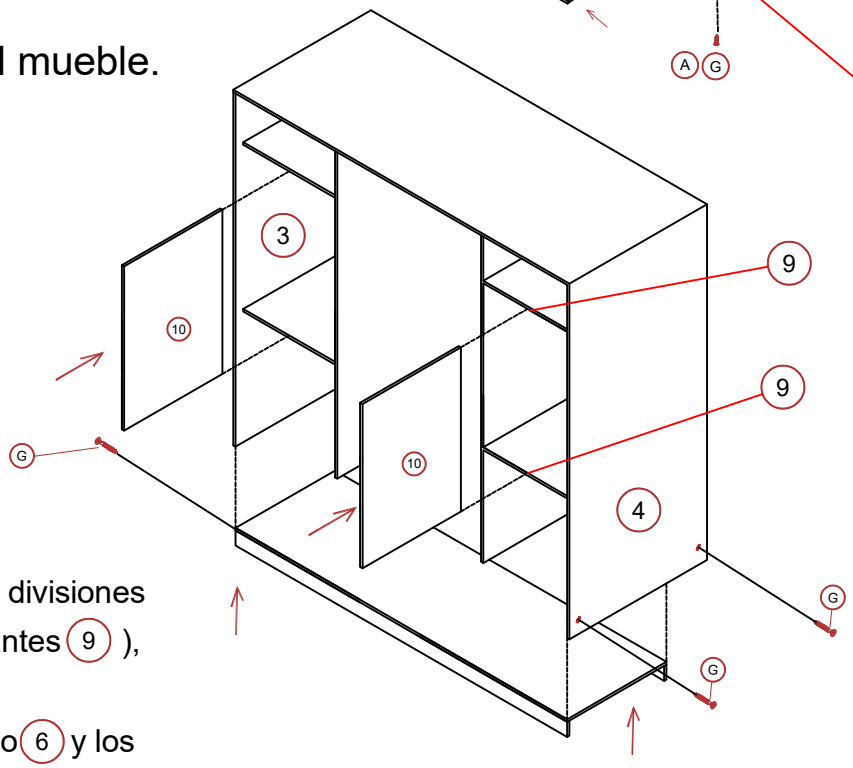


6.4 Es el turno de colocar en posicion las divisiones de estantes (10) (estas ven entre los estantes (9)), y luego fijalas con los tornillos (G) . A continuacion se colocara y fijara el piso (6) y los zocalos (1) (2) , a los laterales (3) (4) , atornillando desde afuera de los laterales a los zocalos con tornillos (G) .


6.5 Posiciona y fija todos los estantes (12) .
Fijalos con tornillos (D) desde el exterior.
Luego hay que colocar el soporte para barrales (N) en las divisiones (5) (8) (13) ,fijarlos para luego apoyar y sostener los barrales (12)

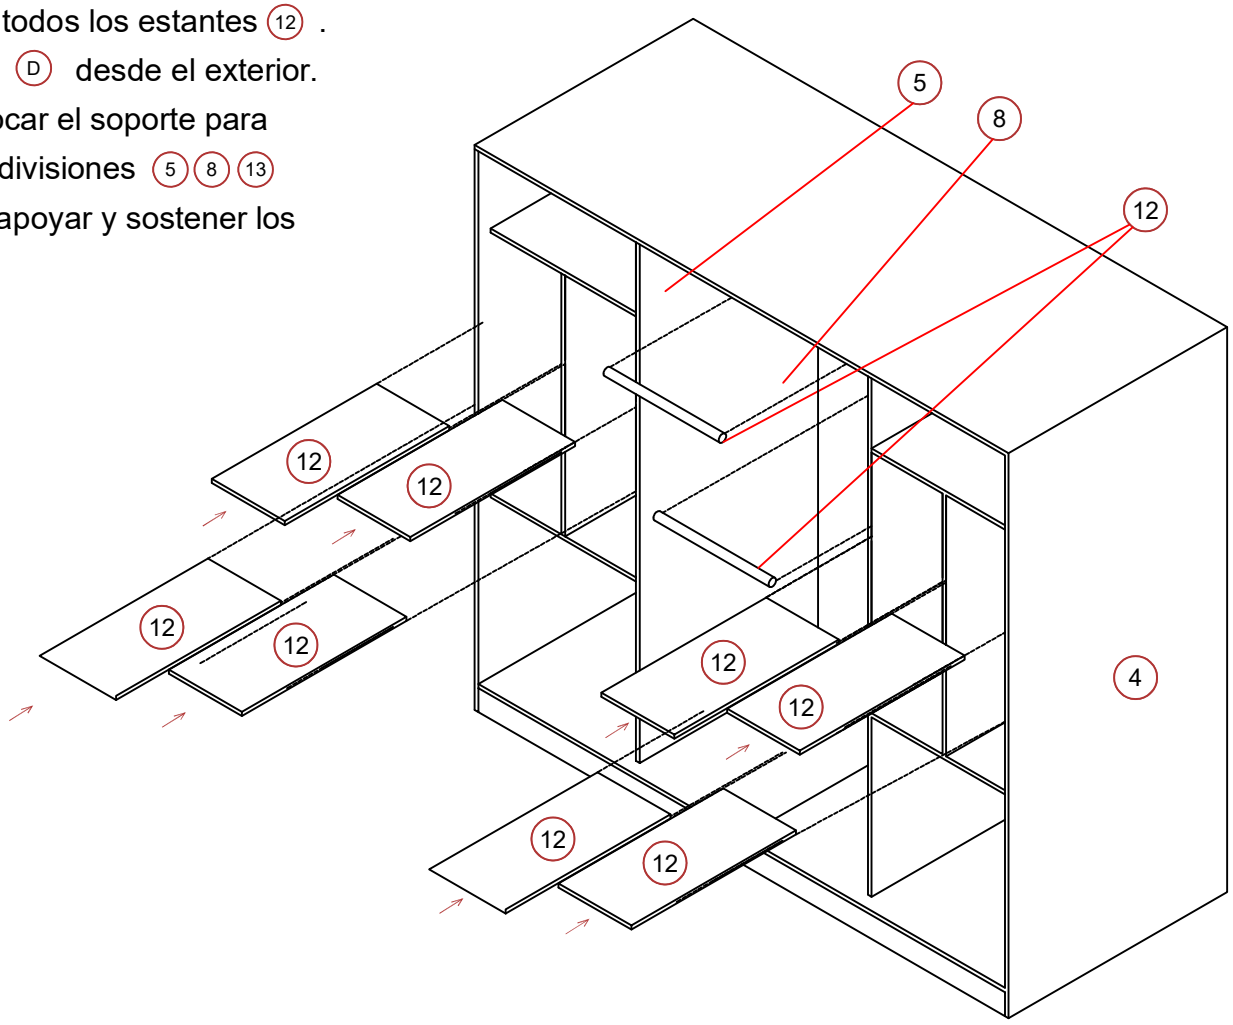


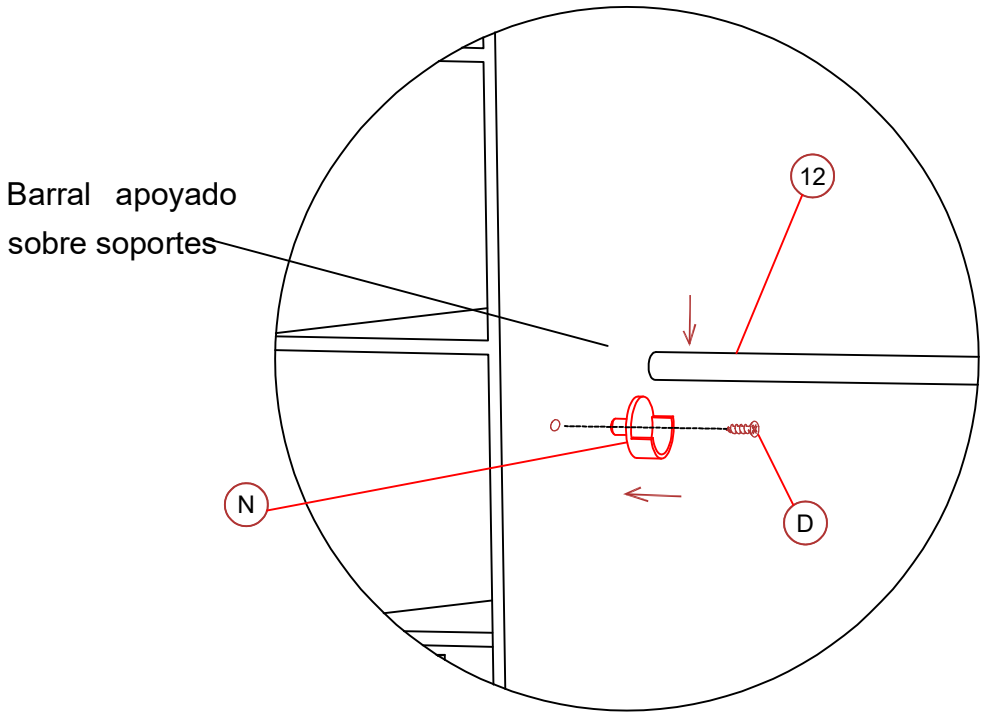

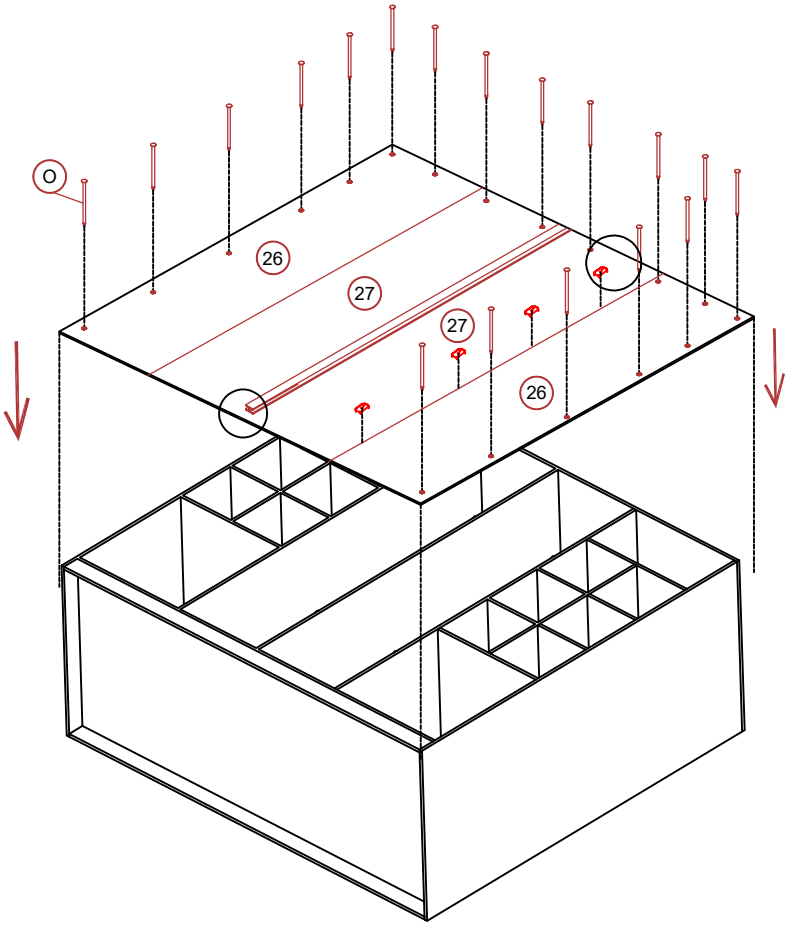

6.6 Bajar nuevamente el mueble y colocar los fondos (26) y (27) para que quede paralelo a la tapa y los laterales, asegurando asi la escuadria. Fijarlo con los clavos (O) . Se recomienda colocar los clavos intercalados en la union de los fondos. (5)

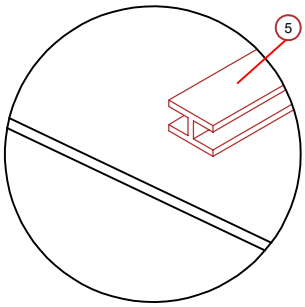


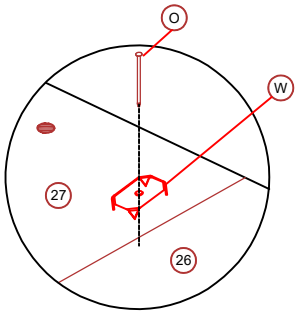

Entre las uniones de fondos usar fijador de fondos (W) + clavos (O) el los laterales, y la union del fondo (5) para las uniones centrales


(7) Colocacion de cajones

Inserte los cajónes colocando las piezas de la corredera (K) dentro de las piezas colocadas en el mueble.

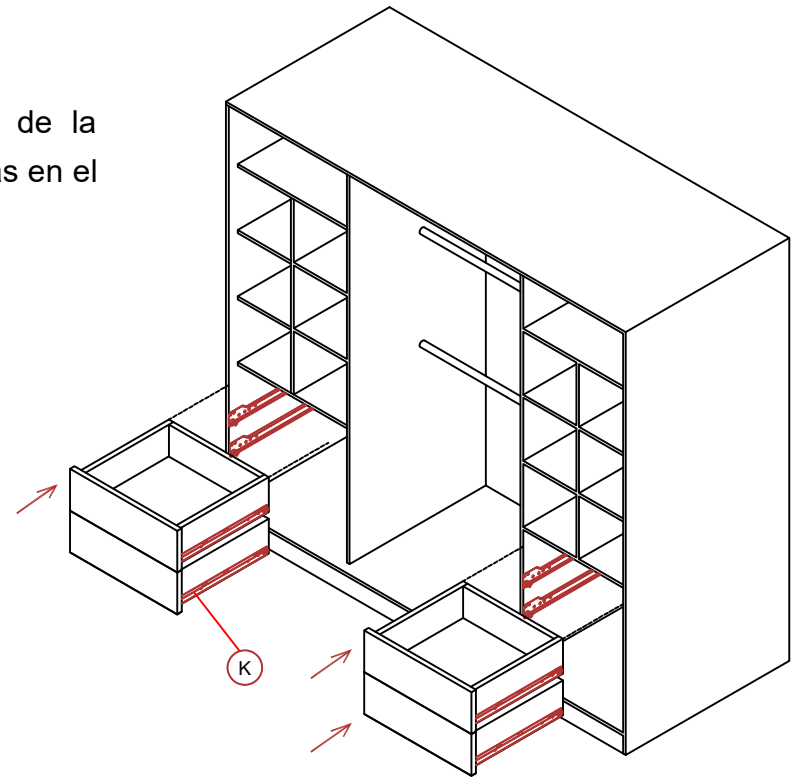


⑧ Armado y colocacion de alzada superior


8.1 Colocar los tarugos (A) en las piezas (33) (34) (35) . Posicionarlas al piso (31) según la imagen y luego fijarlas utilizando los tornillos (C)

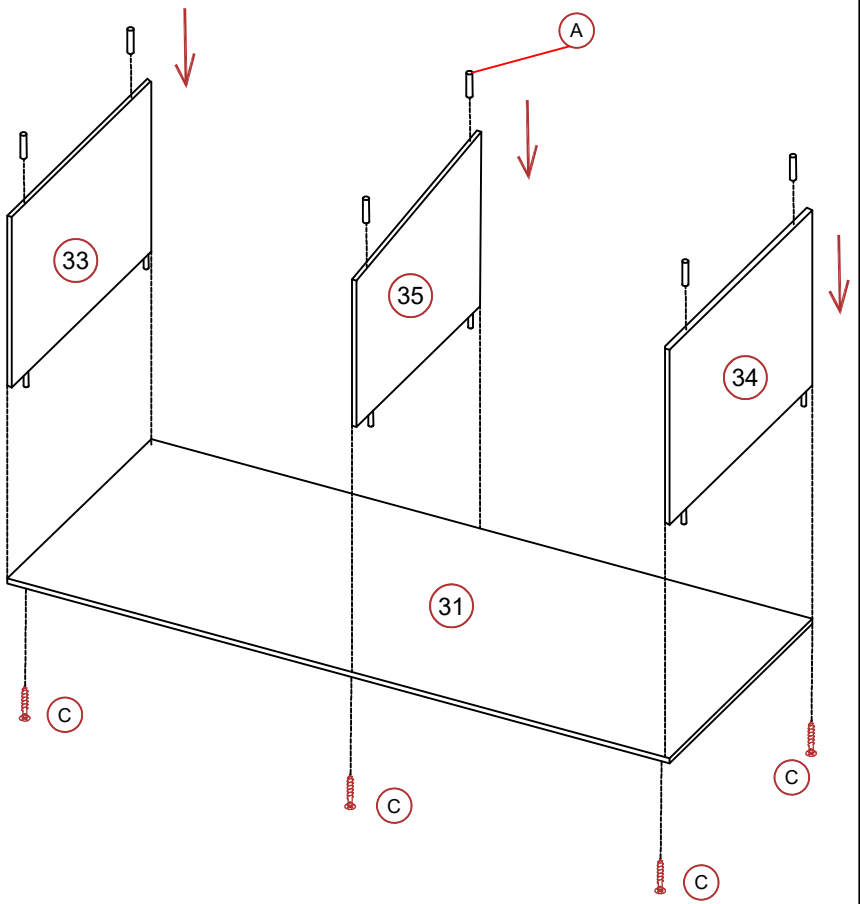


8.2 Posicionar el techo de la alzada (32) sobre las demas piezas y fijarlo con los tornillos (C)

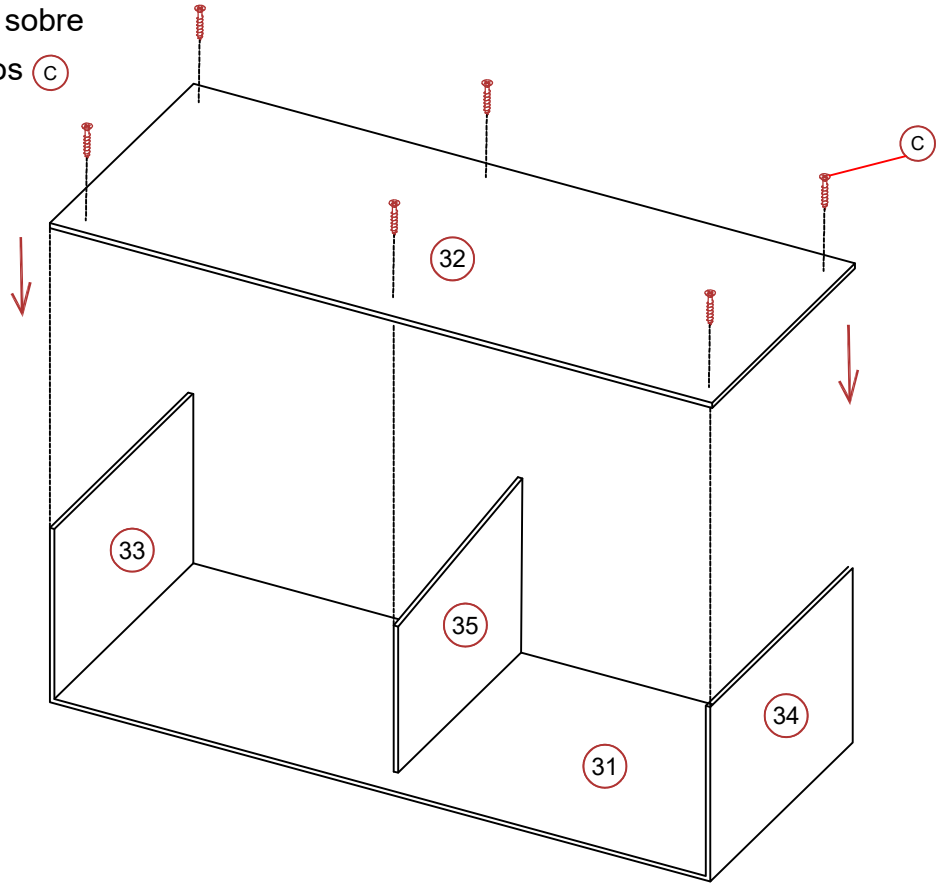


8.3 Para colocar el fondo de la alzada, que esta compuesto de 2 partes FA1 FB1, es recomendable colocar el mueble boca arriba y posicionarlo sobre las demás piezas. Los fondos entre si se fijan con el fijador de fondos W. Luego se deberá fijar con los clavos O

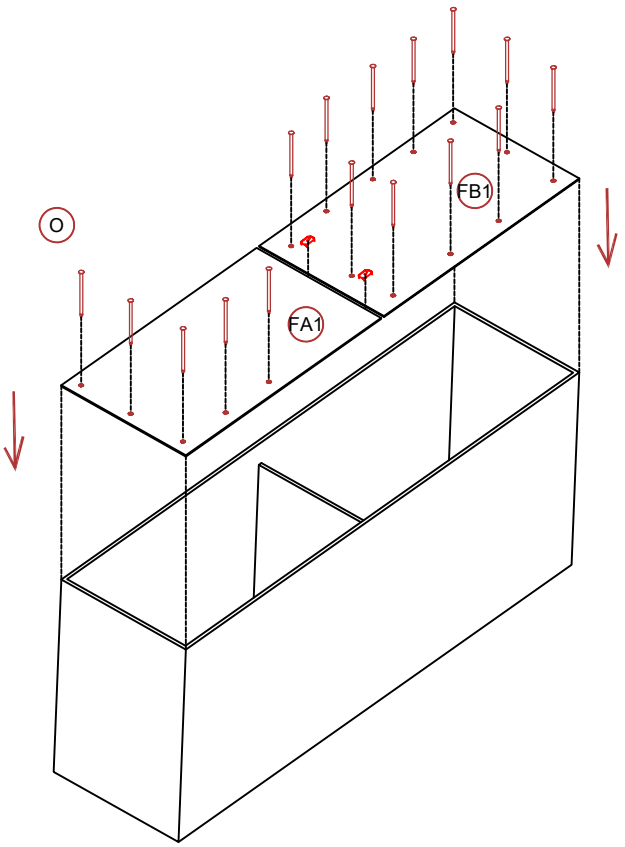

Entre las uniones de fondos usar fijador de fondos W + O clavos

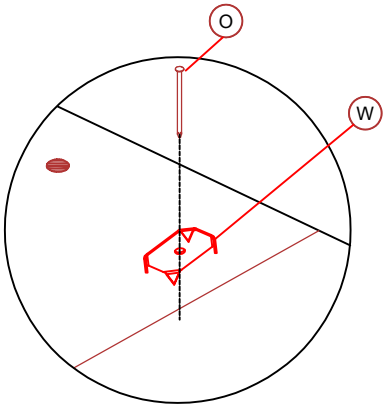

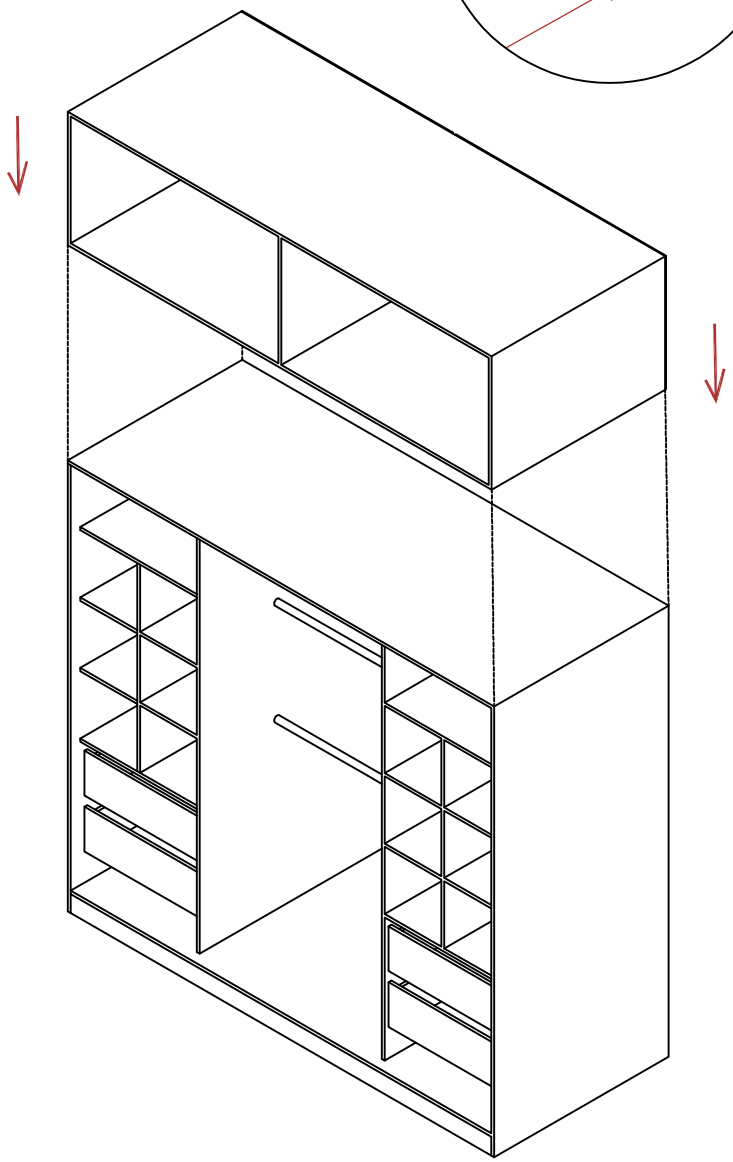

8.4 Colocar la alzada sobre el placard base. Este mismo ira apoyado encima sin ninguna fijación.