

Placard

FÁCIL DE ARMAR

línea 2.00 x 2.00

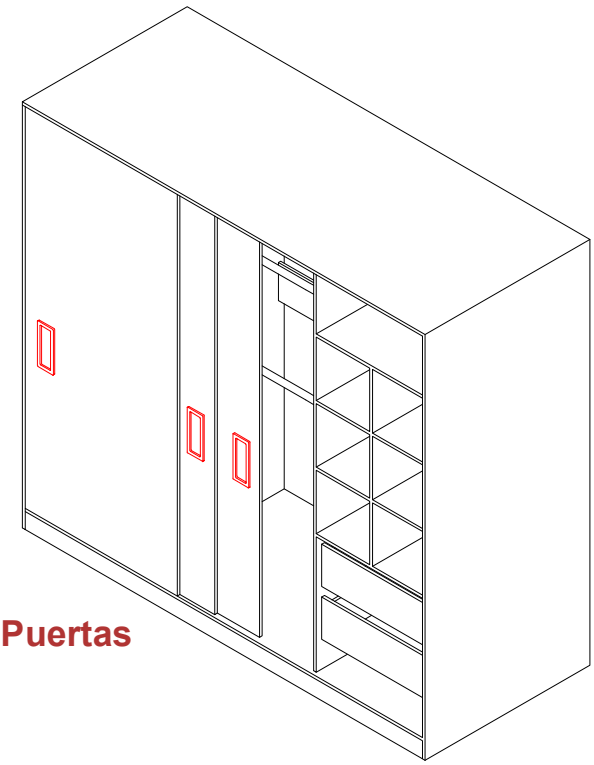


3 Puertas

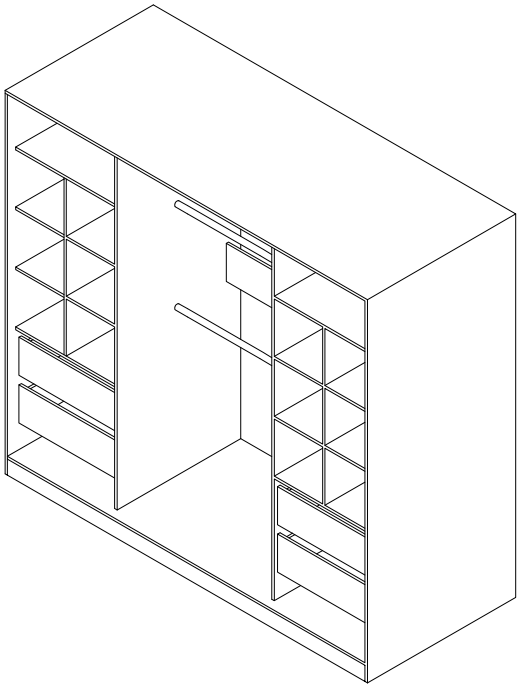


¡ANTES DE EMPEZAR!

Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

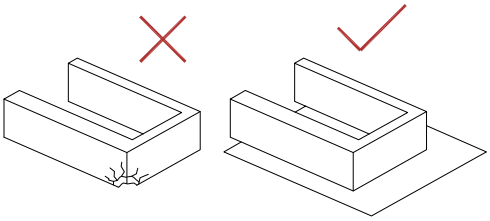


Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

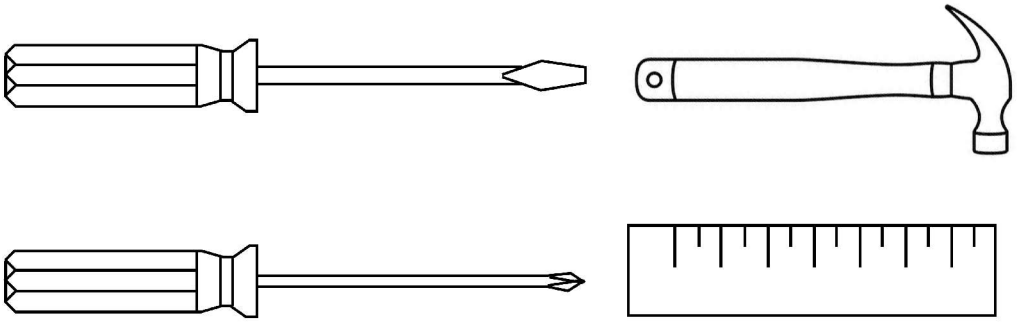


1 Identificación de piezas


Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

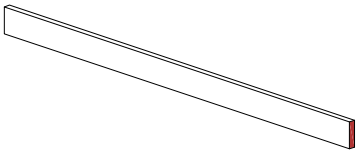


Zocalo **x 2** 1 2

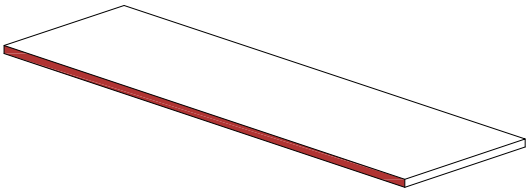


Techo x 1 7




Lateral **x 2** 3 4

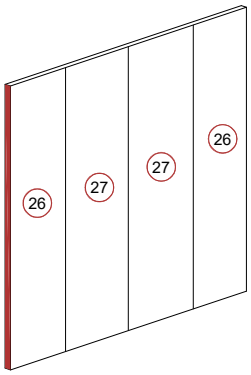


Fondos
26 **x 2**
27 **x 2**

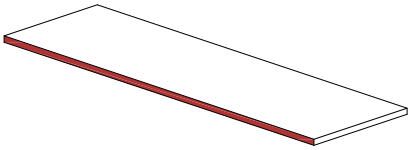


Piso x 1 6




Puertas **x 2** 11
Puertas **x 1** 12




Divisiones centrales **x 2** 5 8

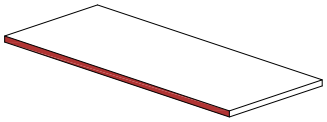


Estantes x 4 9




Division estantes **x 2** 10




Frente cajon **x 4** 20




Costado Cajón x 8 24 25




Trasero cajon x 4 21




Fondo Cajón **x 4** 22




Estantes x 8 12



Barral largo x 2

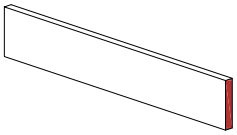


Cadena divisiones x1 13




Contrazocalos **x 1** 50


2 Identificación de herrajes




TARUGO 6x30 (A)




TORNILLO 4x14 FLANGE (T1)




TORNILLO 3,5x15 (D)




TORNILLO 4x16 (B)

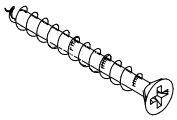


TORNILLO 3,5x40 (G)

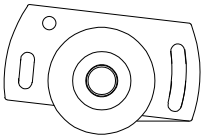


KIT DE RUEDAS (K1)




TORNILLO 3.5x30 (F)

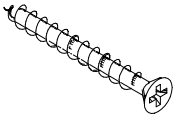


TORNILLO 4x45 (C)

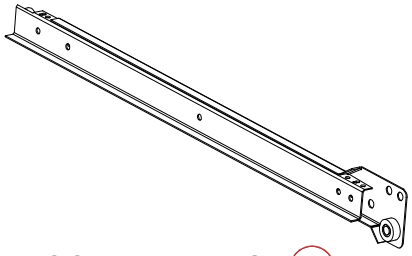


CORREDERAS TIPO "Z" (K)




ESCUADRA (Q)

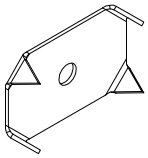

FIJADOR DE FONDOS (W)




SOPORTE BARRAL (N)

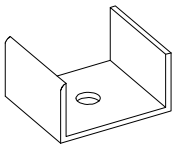


PATINES (S)




CLAVO 10x10 (O)

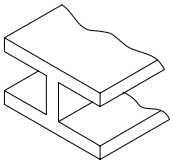

UNION DE FONDOS (X)

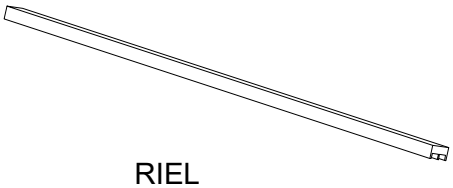

RIEL SUPERIOR E INFERIOR

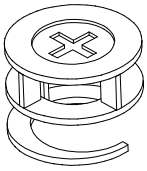


MINIFIX AJUSTE (P2)




MINIFIX PERNO (P1)


3 Desarme y colocación de correderas "Z"

3.1- Separe las piezas deslizando por las rueditas. Identificando la parte que va en el cajon, de la que va en los laterales del mueble.

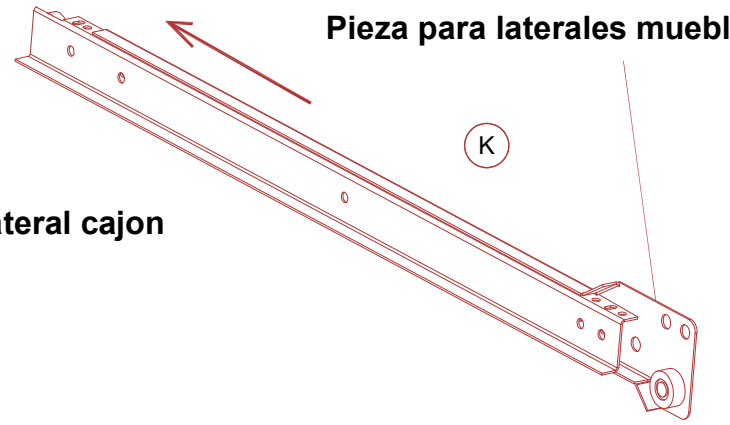


3.2- Posicione y ajuste las piezas extraibles de la corredera en ambos laterales 24 y 25 de los cajones con los tornillos D

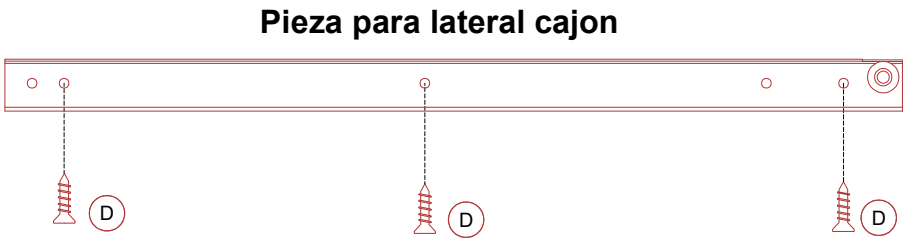

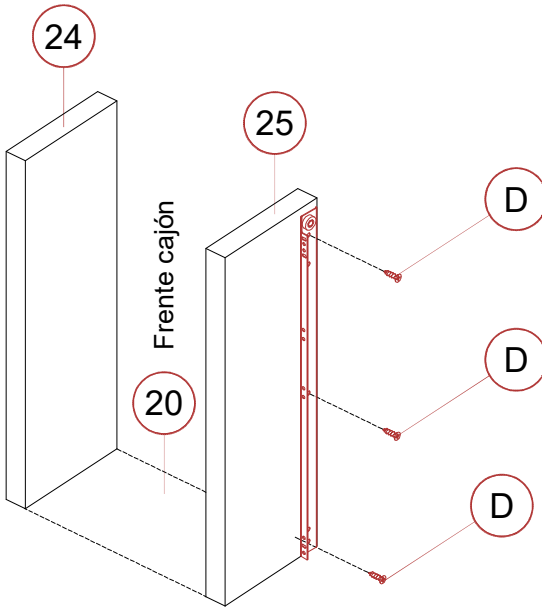



4 Armado de cajónes

4.1- Del otro lado de ambas piezas 24 y 25 coloque la escuadra Q utilizando un tornillo B y luego coloque los tarugos A en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón.

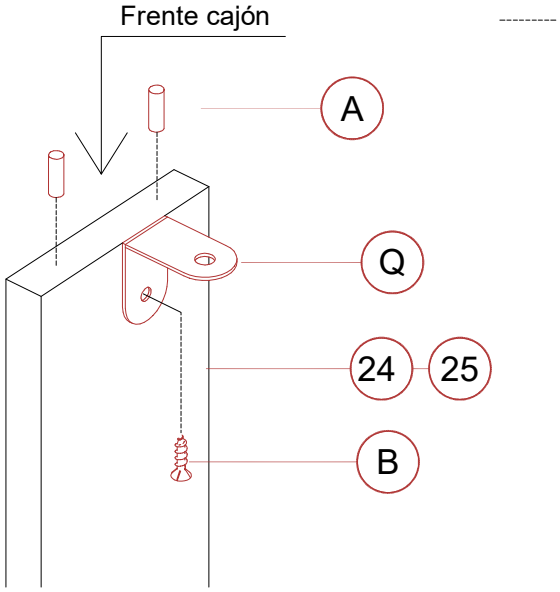



4.2- Una el trasero de cajón (21) a los laterales (24) y (25) usando los tornillos (G)

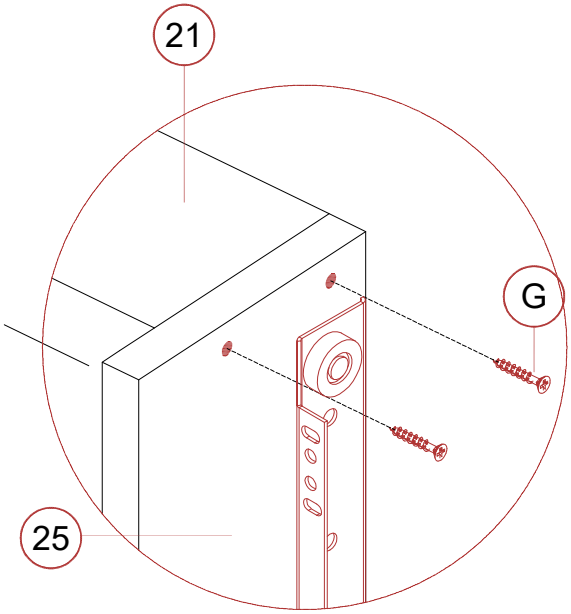

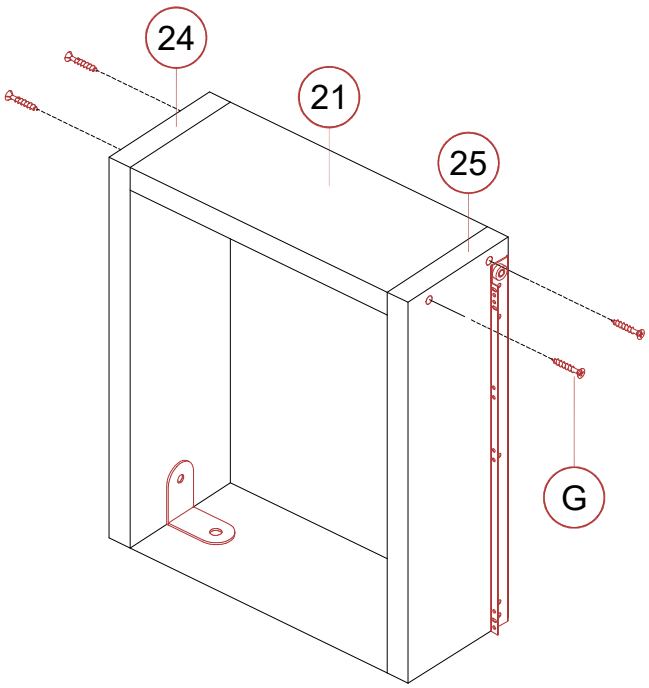


4.3- Una los laterales (24) y (25) al frente de cajón (20) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (D) y los tarugos (A)

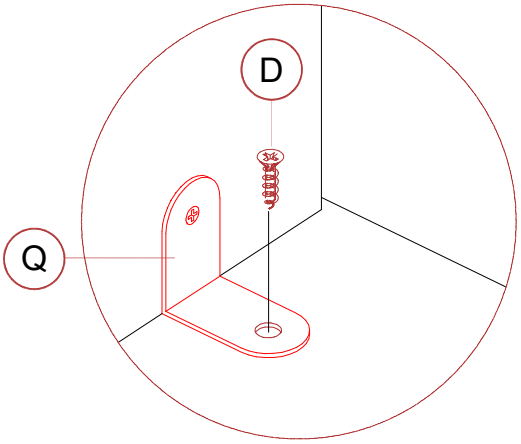

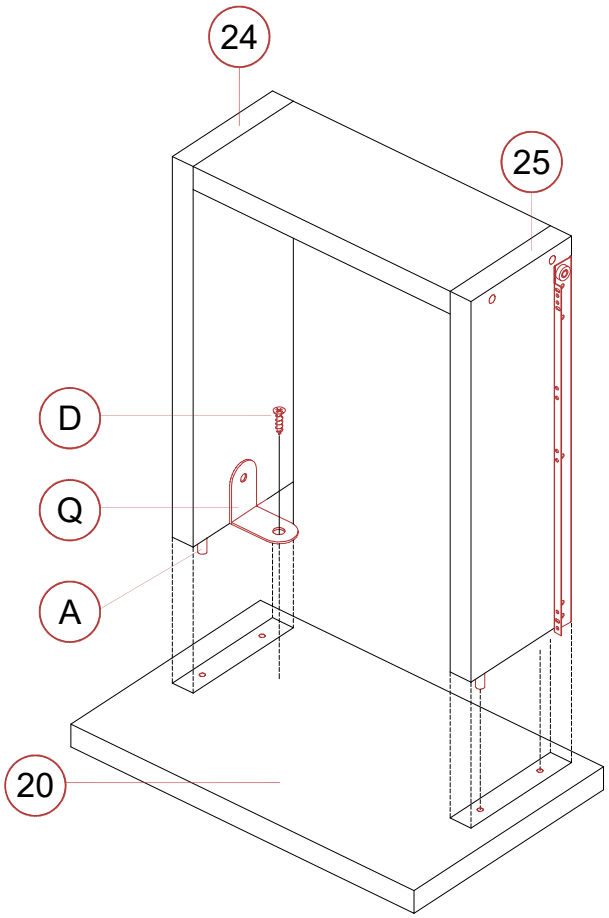


4.4-Posicione el fondo del cajon (22). clavarlo utilizando los clavos (O). Luego se colocaran las correderas (K) en cada uno de los laterales (24) (25)

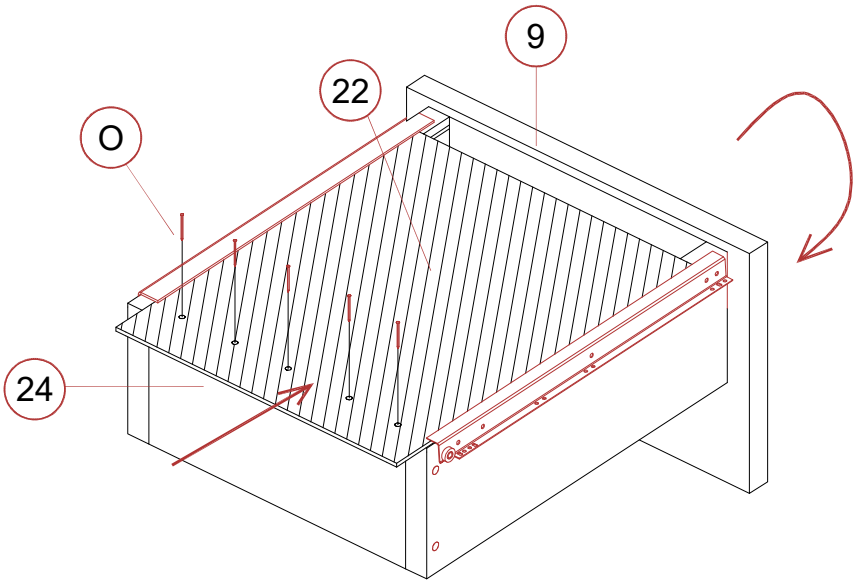


(5) Preparacion de piezas

5.0 - Coloque el riel SUPERIOR en el techo (7) dejando 2 cm desde el borde. Luego fijelos con los tornillos (T1) .

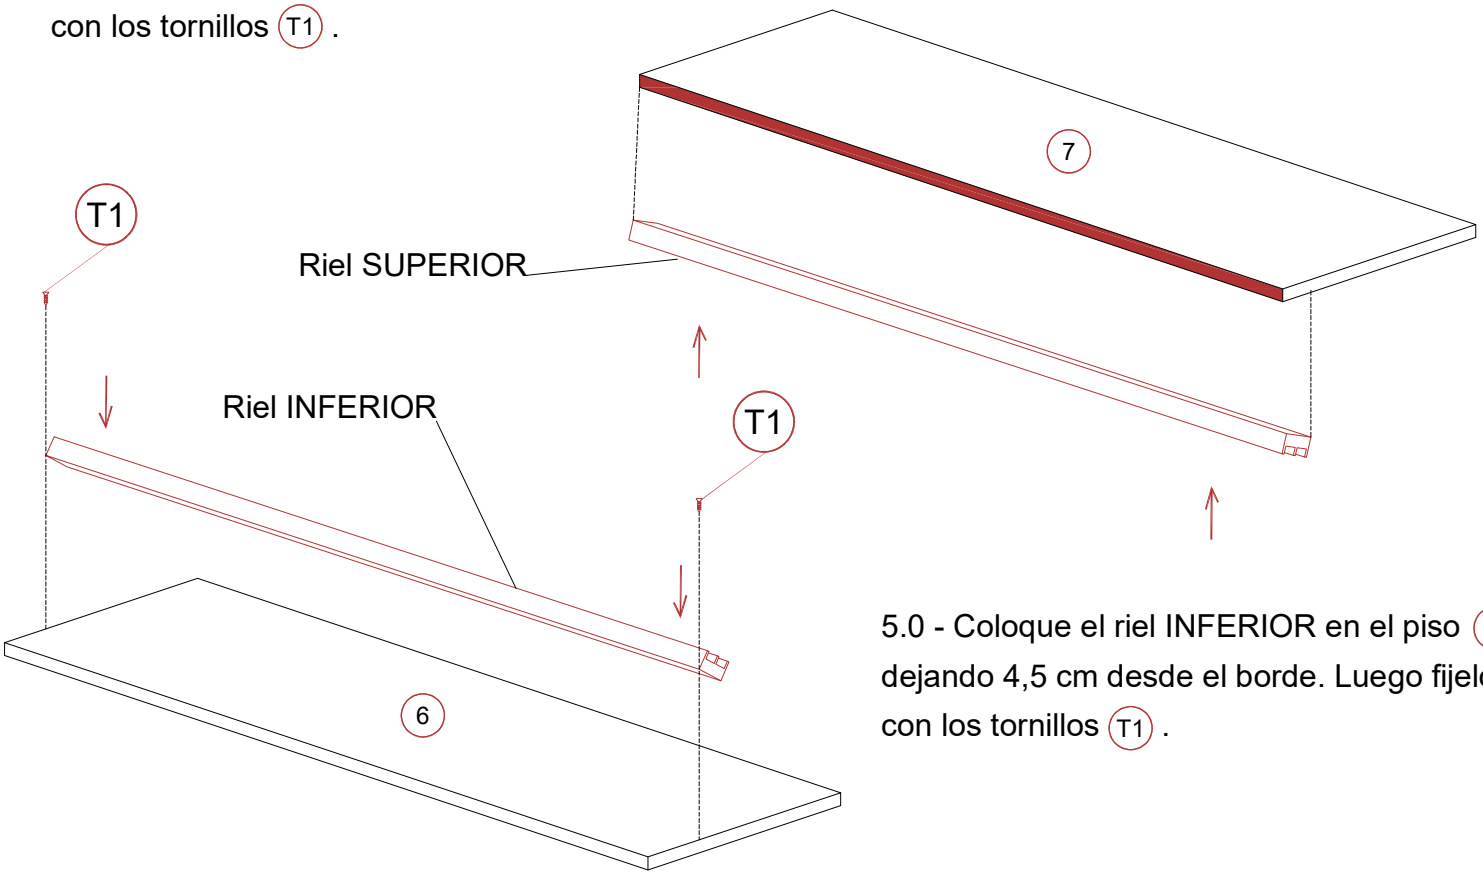


5.0 - Coloque el riel INFERIOR en el piso (6) dejando 4,5 cm desde el borde. Luego fijelos con los tornillos (T1) .

5.1 Atornille las correderas (K) a los laterales (3) - (5) y (8) - (4) ,usando los tornillos (D) .
Tambien inserte los patines (S) en los laterales, fijandolos con los clavos (O)

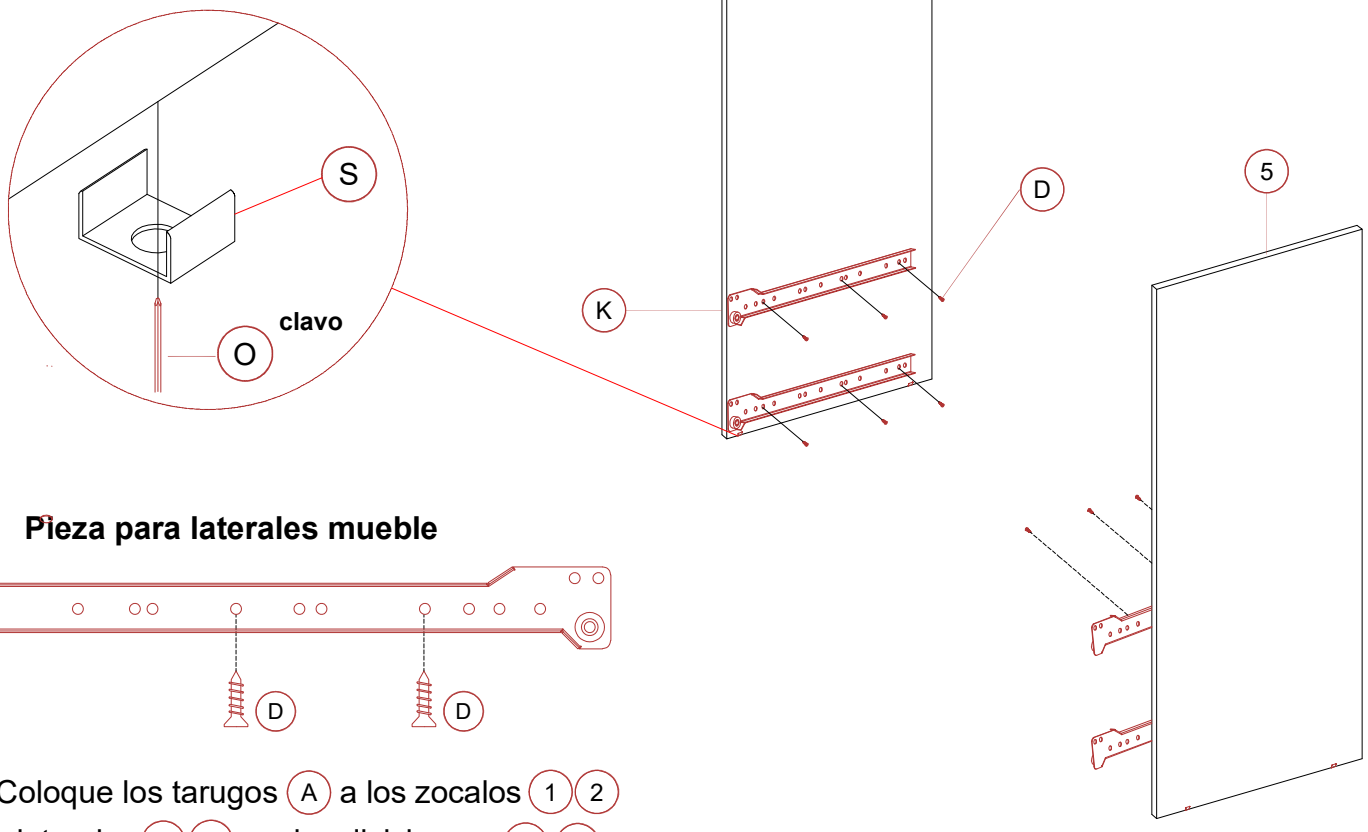


Pieza para laterales mueble


5.2 Coloque los tarugos (A) a los zocalos (1) (2) , a los laterales (3) (4) y a las divisiones (5) (8)

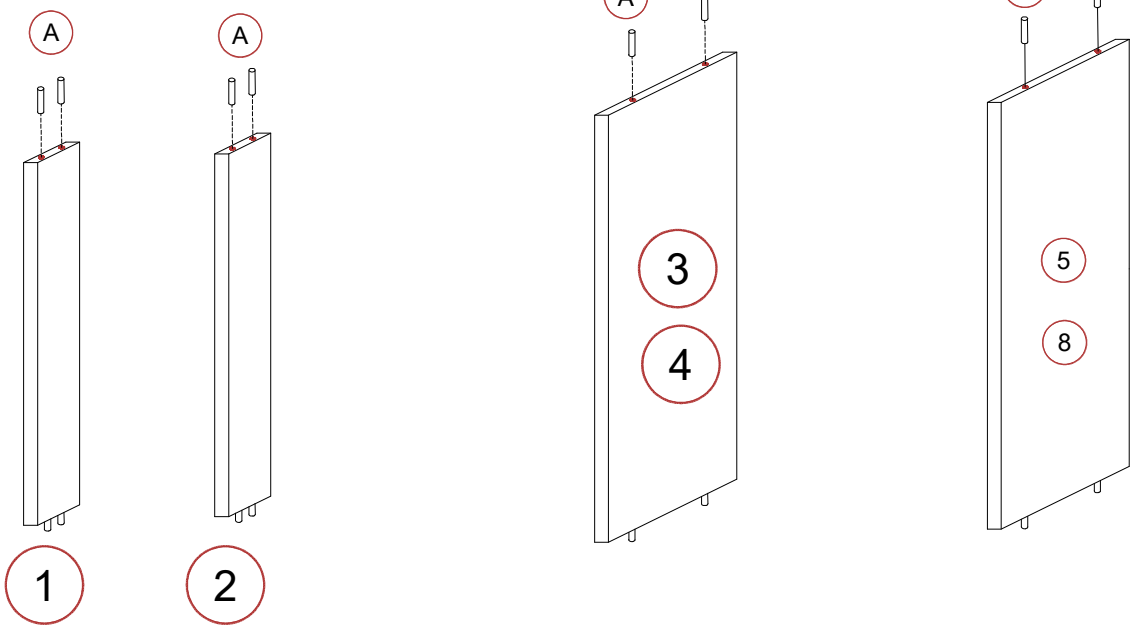


6 Armado estructura principal

6.1 Posicione los laterales 3 4 al techo 7 con ayuda de los tarugos A. Se recomienda hacerlo en el suelo sobre una base firme y con el frente de laterales hacia arriba. Luego fijar con tornillos G Tambien colocar los pernos minifix P1 en el techo 7

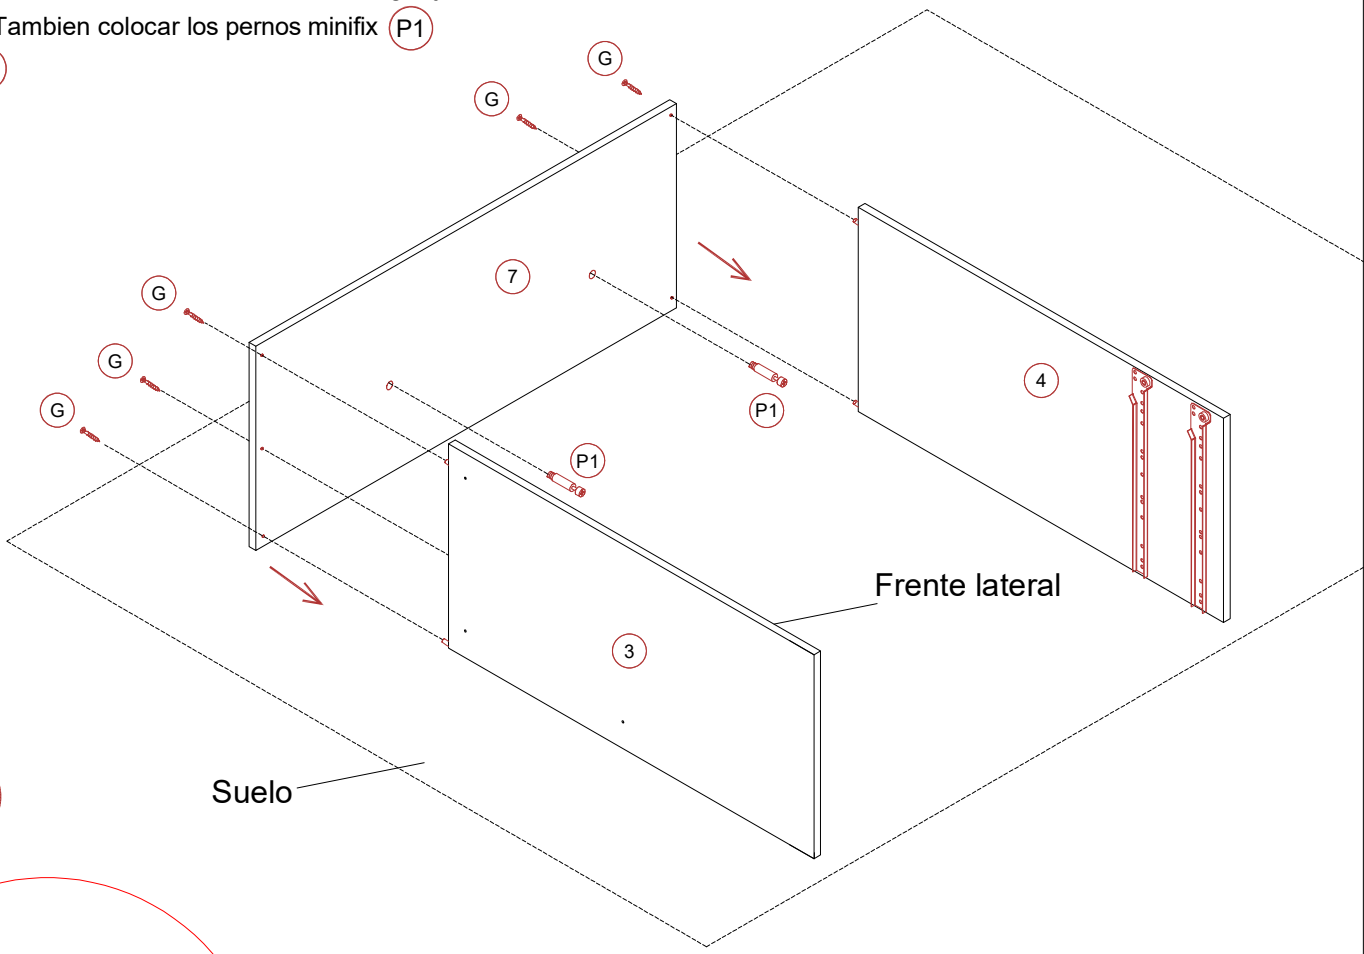


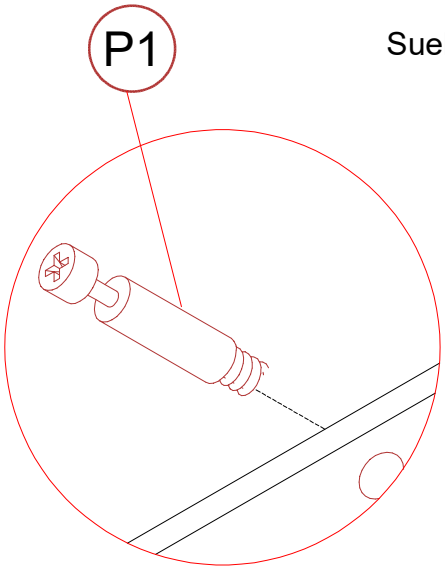


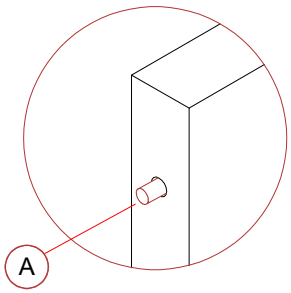

Tarugo


6.2 Colocar los minifix de ajuste (P2) en las divisiones (5) (8) , posicionalos al techo (7) y fijarlos atornillando los minifix de ajuste (P2)

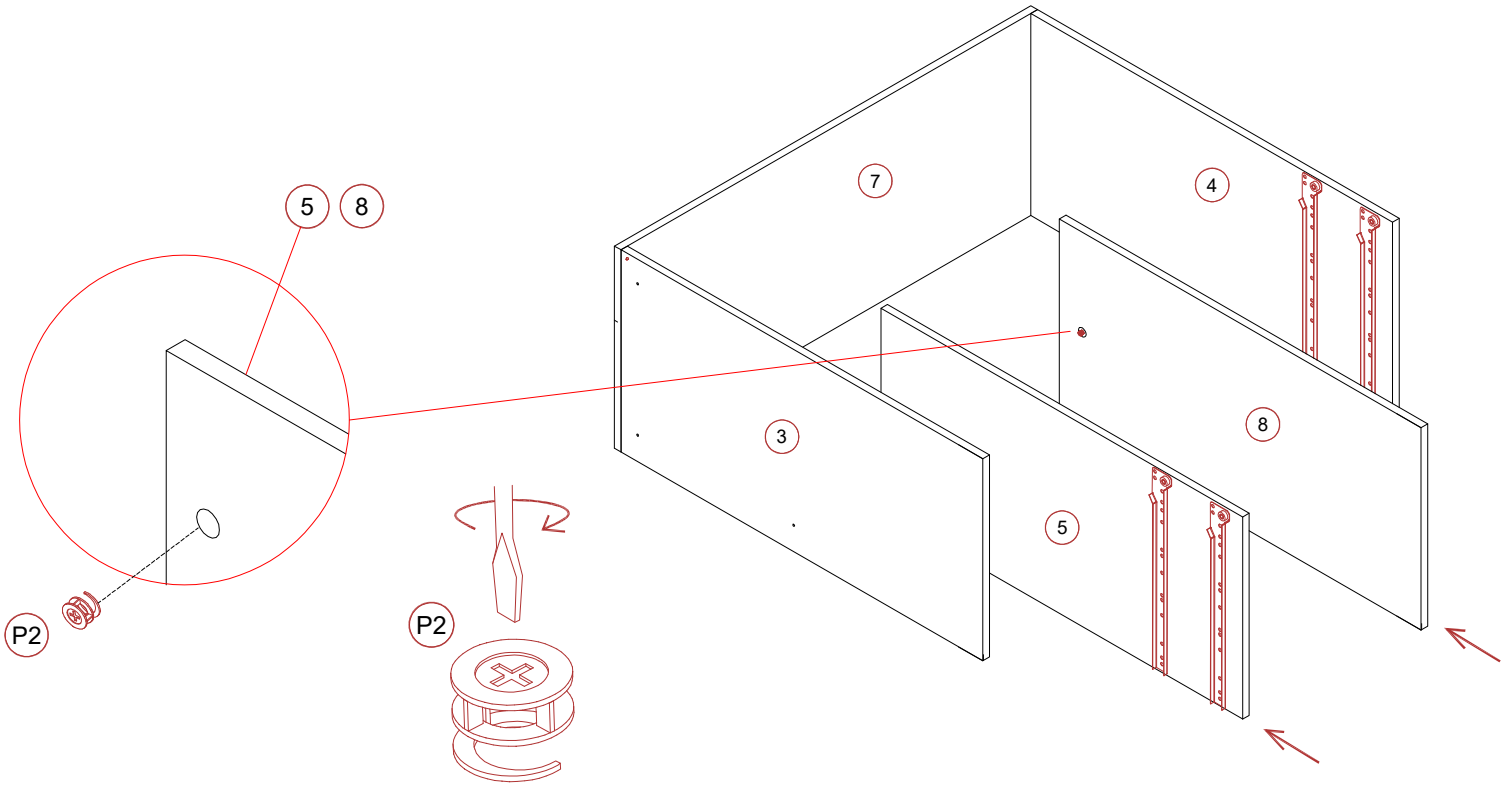

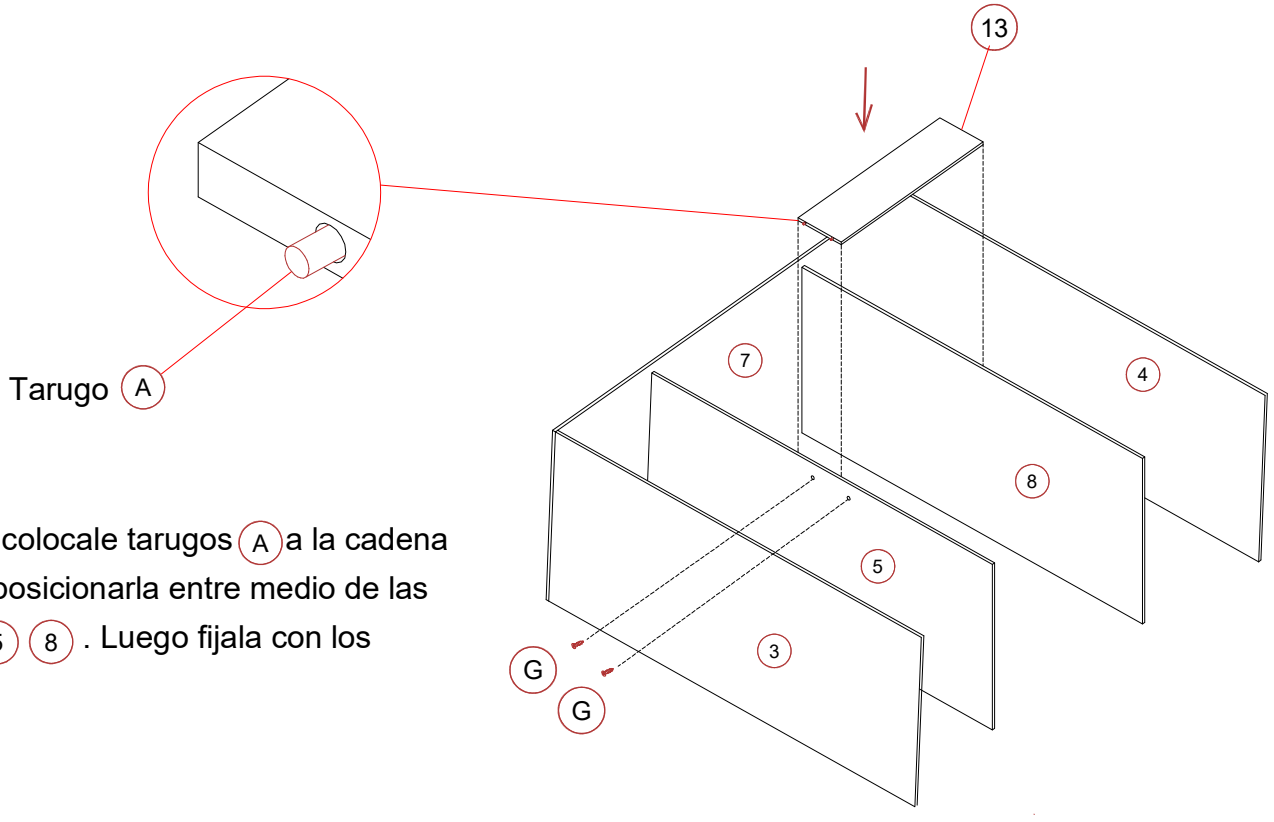


6.3 Primero colocale tarugos (A) a la cadena para poder posicionarla entre medio de las divisiones (5) (8) . Luego fijala con los tornillos (G)

6.4 Posicionar los zocalos (1) a el piso (6) , luego colocar los 4 estantes (9) . En primer lugar fijar con tornillos estos estantes y luego hacerlo con el PISO. Para eso utiliza los tornillos (G) . Tambien posicionar el contrazocalo (50) al medio de los zocalos (1) con ayuda de tarugos y fijar con tornillos (G)

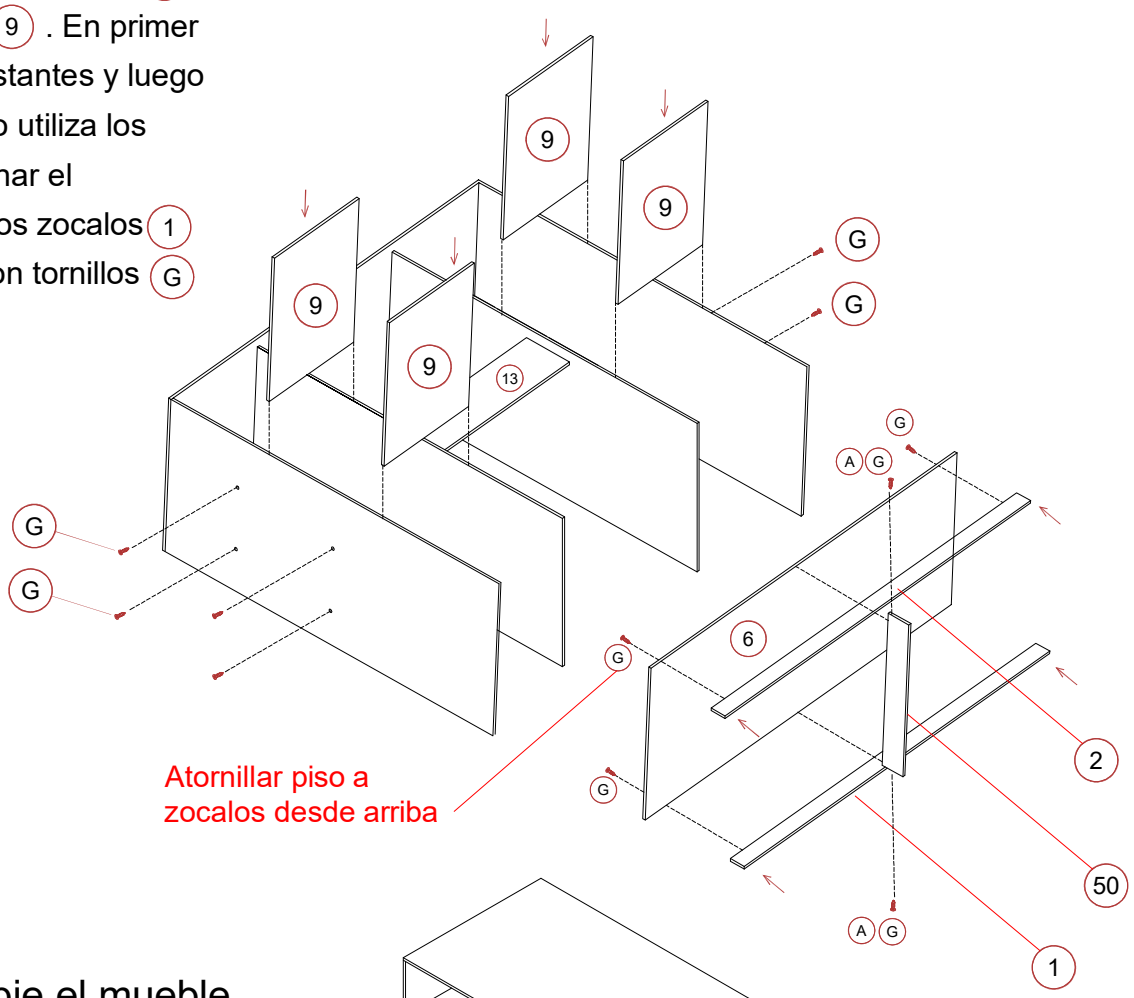



Poner de pie el mueble.

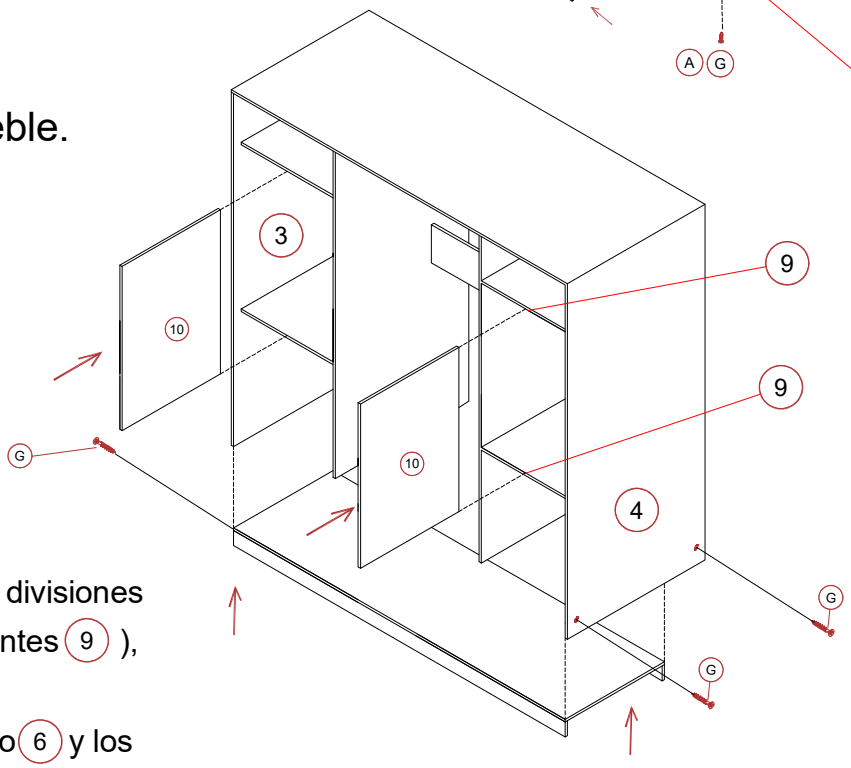


6.5 Es el turno de colocar en posicion las divisiones de estantes (10) (estas ven entre los estantes (9)), y luego fijalas con los tornillos (G) . A continuacion se colocara y fijara el piso (6) y los zocalos (1) (2) , a los laterales (3) (4) , atornillando desde afuera de los laterales a los zocalos con tornillos (G) .


6.6 Posiciona y fija todos los estantes (9) .
Fijalos con tornillos (D) desde el exterior.
Luego hay que colocar el soporte para barrales (N) en las divisiones (5) (8) ,fijarlos para luego apoyar y sostener los barrales (12)

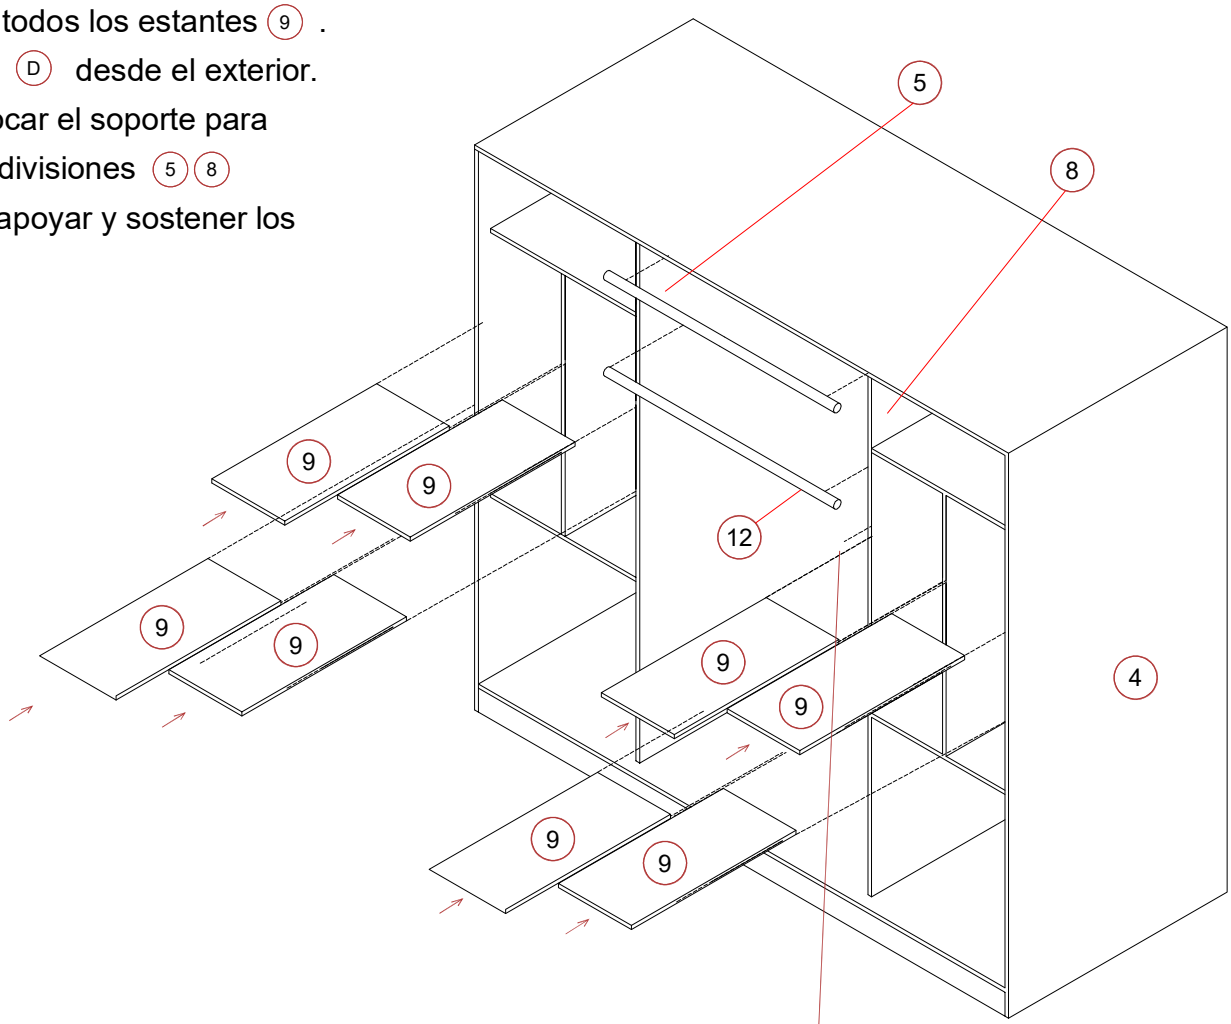

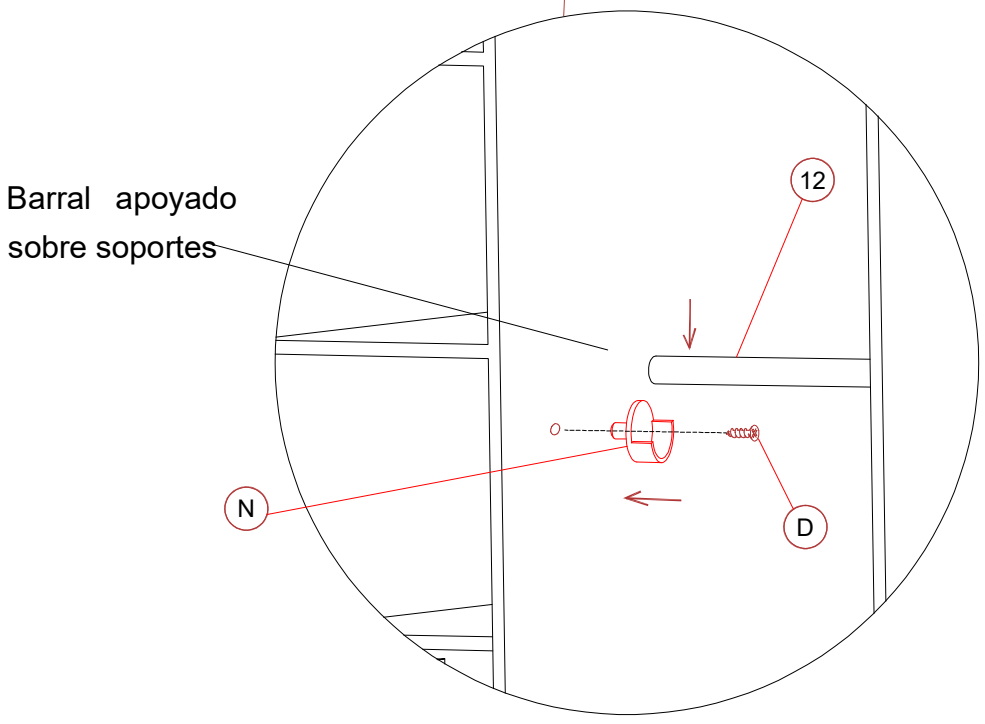

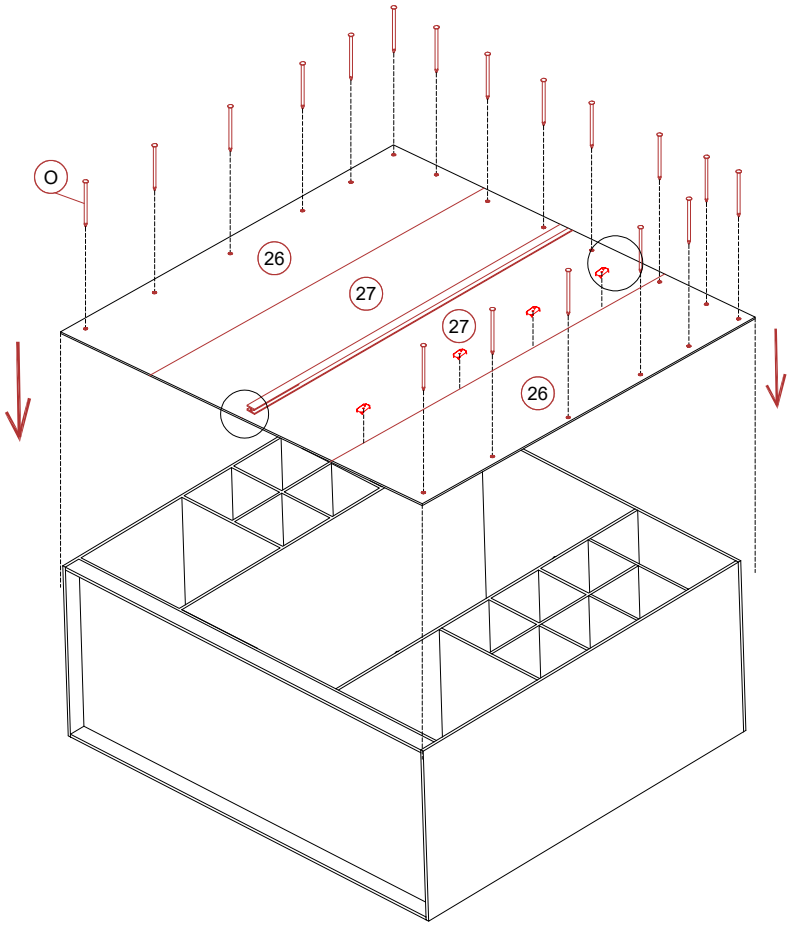


6.7 Bajar nuevamente el mueble y colocar los fondos. Compuesto por 4 partes (2 (26) y 2 (27)) para que quede paralelo a la tapa y los laterales, asegurando asi la escuadria. Fijarlo con los clavos (5) . Se recomienda colocar los clavos intercalados en la union de los fondos.

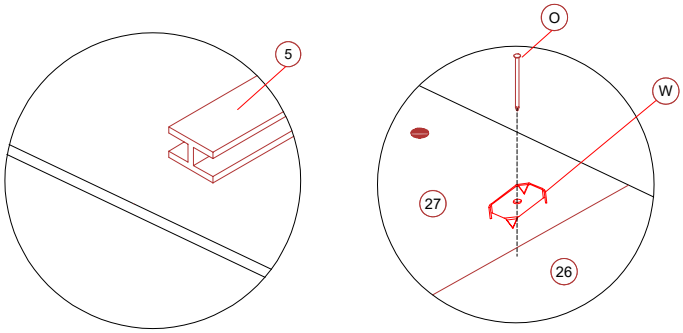

Entre las uniones de fondos usar fijador de fondos (W) + clavos (O) el los laterales, y la union del fondo (5) para las uniones centrales


(7) Colocacion de cajones

Inserte los cajónes colocando las piezas extraibles de la corredera (K) dentro de las piezas colocadas en el mueble.

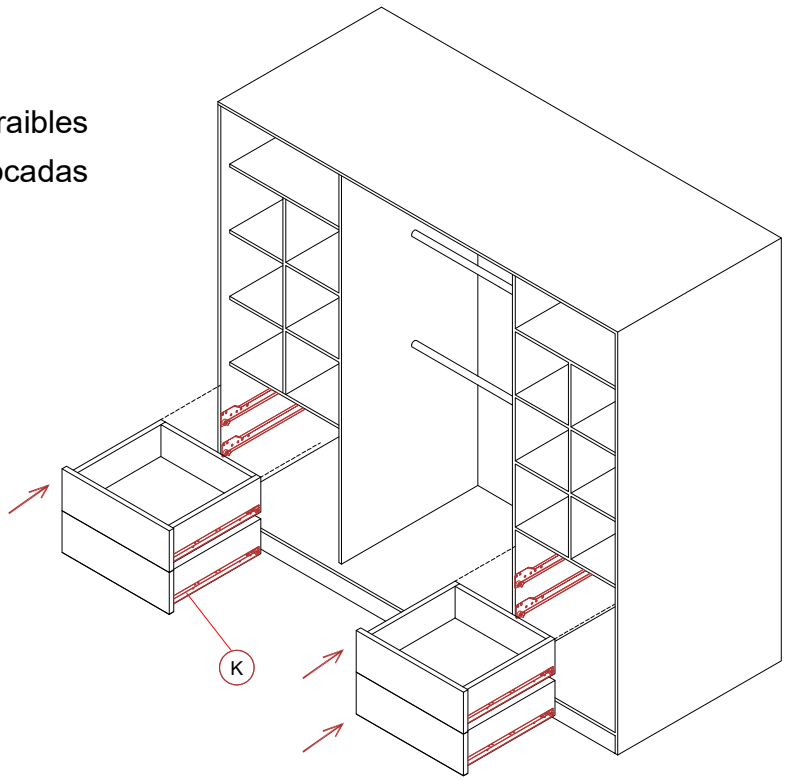


8 Colocacion de puertas corredizas


8.1 - Coloque el Kit de ruedas (K1) , en las tres puertas (11) (12) ¡El kit esta provisto de los herrajes necesarios para la colocación. Incluye los frenos, que deberán ser colocados en los rieles superiores.

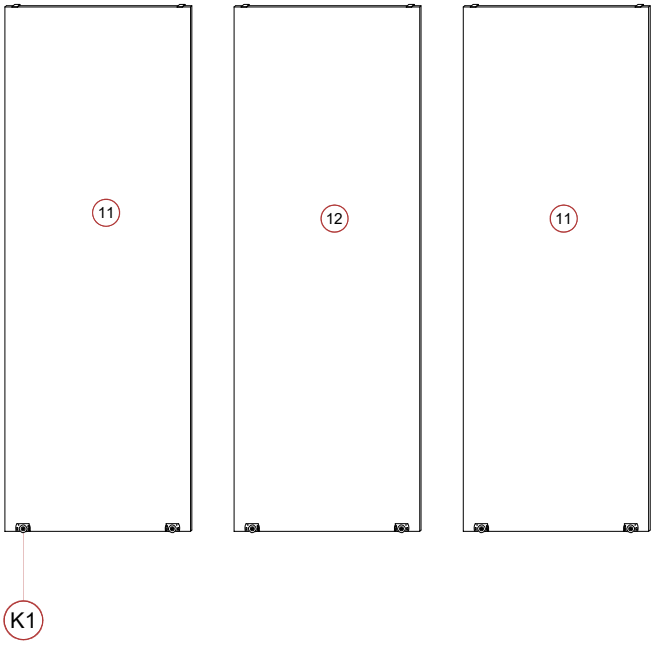

Nota:
En la pagina siguiente se encuentran las instrucciones para colocar el kit de ruedas.


8.2 - Coloca las manijas (R) en las tres puertas. Van 2 manijas en la puerta (12) (1 en cada extremo) y 1 manija en cada puerta (11) Se fijan del lado de adentro de las puertas con los tornillos (T1)

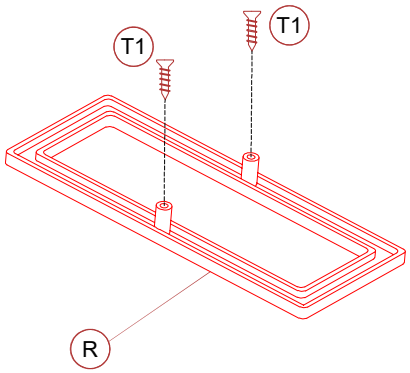

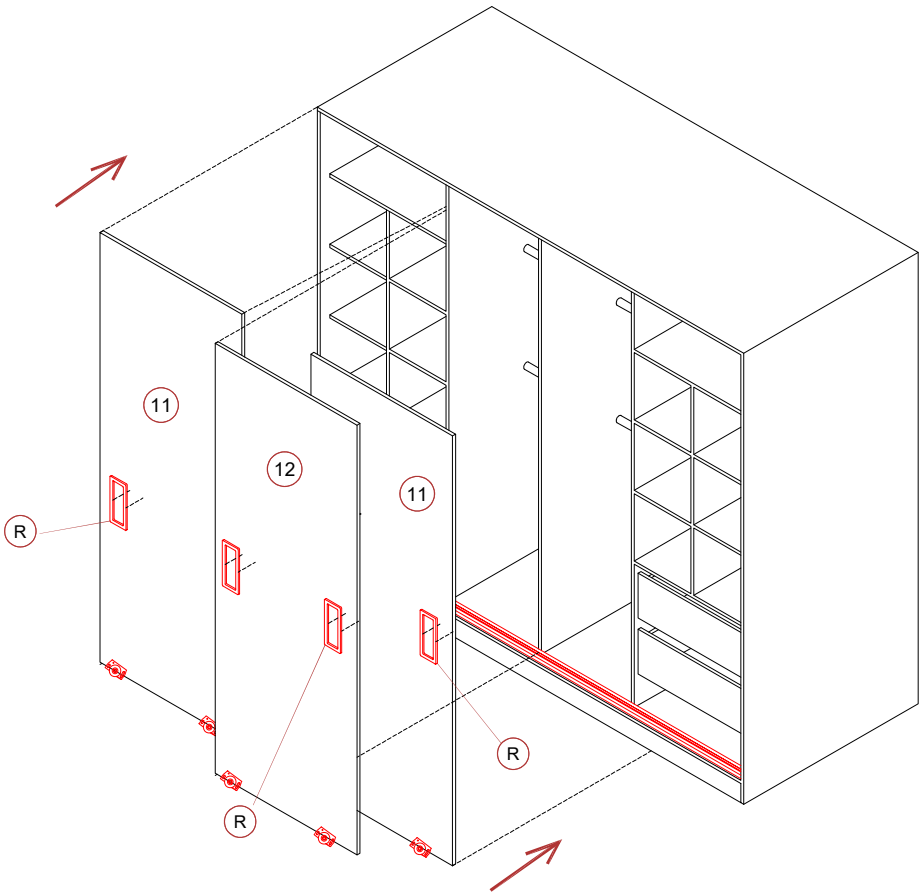

8.3 - Inserte las puertas (11) y (12) en los rieles superior e inferior siguiendo el manual del kits de ruedas (K1)

9 Instrucciones para el kit de ruedas


Apoyo en la base



Peso máximo 60 kg


Rodamiento Blindado



Auto superpuesto


Sistema Anti descarrilamiento


Componentes (kit para una puerta):

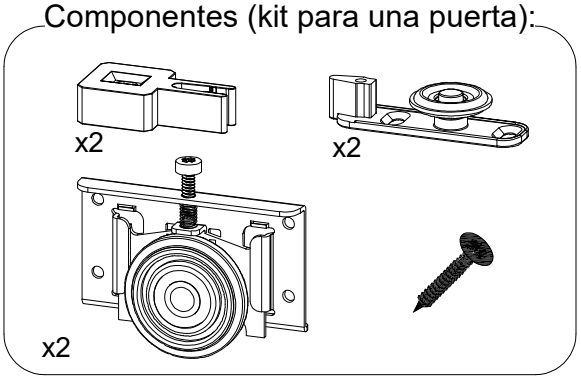


Pistas:




Guia

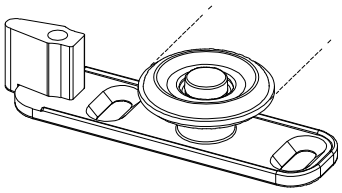


1 Dimensionamento de las puertas

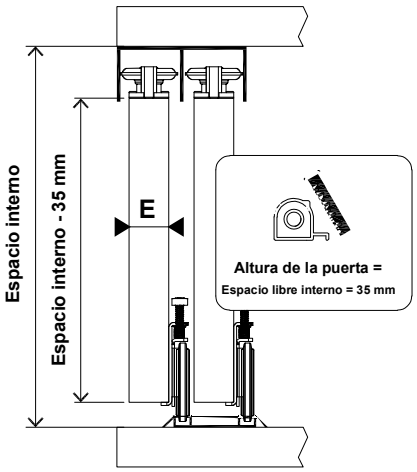

2 Posicionamiento y fijacion de los carros/guias

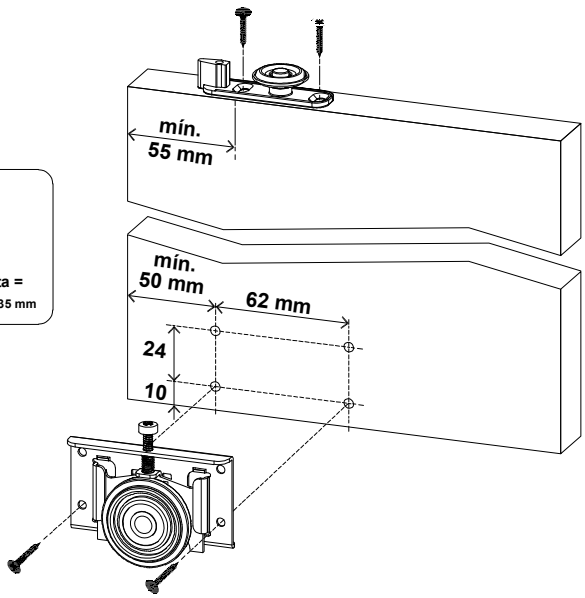


3 Colocacion de las puertas

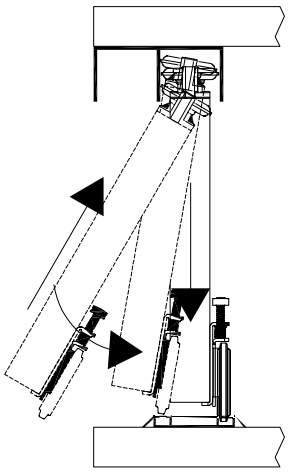

Recuerde que para colocar las puertas en su posicion, los resortes del auto deben estar bloqueados (empuje la rueda hacia arriba hasta que encajen)

4 Montaje del freno

Despues de instaladas las puertas coloque y asegure los frenos

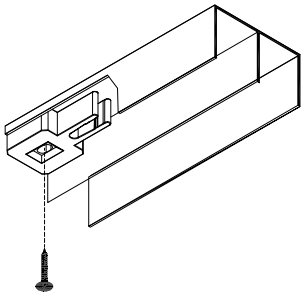

5 Ajuste

Los muelles del carro deberian aflojarse bajo el peso de la puerta; ajuste la altura girando el tornillo

