

DESPENSERO 1 PUERTA


COD: 5000



0.45 CM DE ANCHO POR 1.83 DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

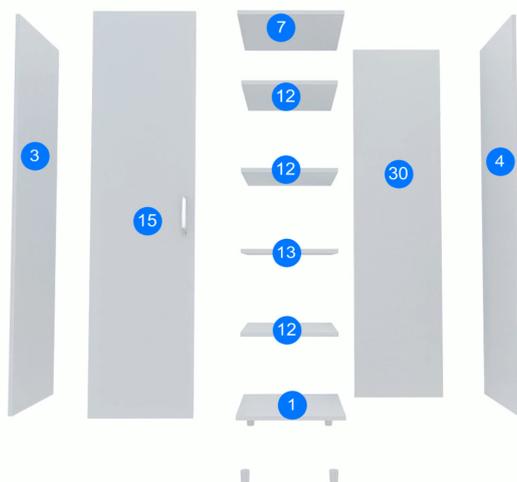

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo

Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo




Tarugo	A	Soporte para estantes	G
Tornillo para uniones	B	Patas	H
Tornillo para bisagras	C	Bisagras	I
Clavos	D	Escuadras para cajón	J
Manija	E		
Tornillos para manija	F		


1

ARMADO DE CAJÓN


A	Identificar las partes para facilitar el armado.
B	Colocar el frente N° 12 en posición horizontal y colocar los tarugos.
C	Unir los laterales N° 13 y N° 14 con el frente N° 12 mediante los tarugos.
D	Colocar el fondo de cajón N° 16 deslizándolo por las ranuras de los laterales N° 13 y N° 14.
E	Colocar el panel trasero N° 15 entre los laterales encastrando el fondo N° 16, por último clavar los laterales al (13 y 14).
F	Colocar las escuadras metalicas para unir los laterales N° 13 y N° 14 al frente de cajón N° 12.

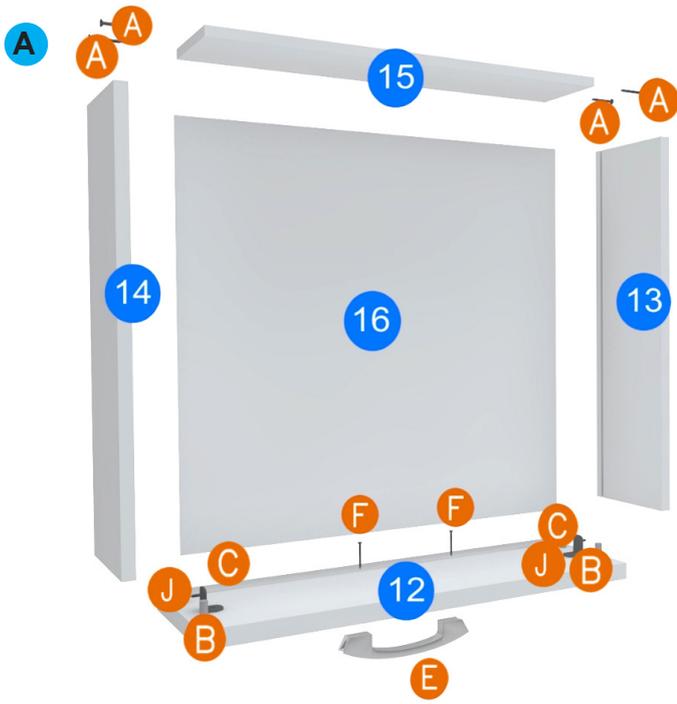

B C

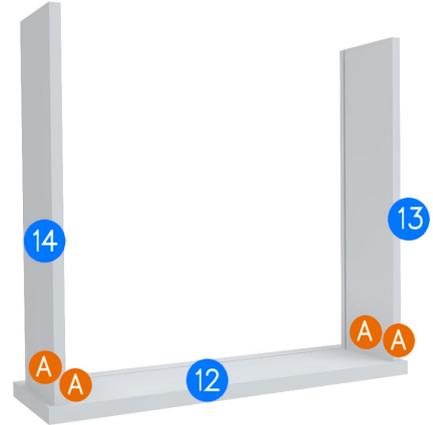


E

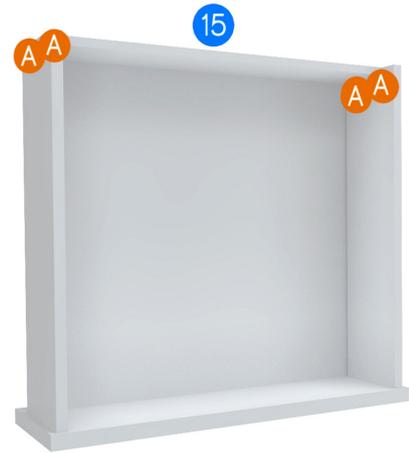

F




G

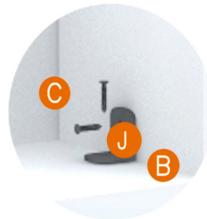


1 ARMADO


A	Es importante que el armado se haga en el piso con el frente hacia abajo. Colocar el estante fijo N°13 al lateral N°3 mediante dos tarugos (A) y un tornillo (B).
B	Colocar el lateral N°4 al estante N°13 mediante dos tarugos (A) y un tornillo (B).
C	Colocar el piso N°1 uniéndolo a los laterales N°3 y N°4 mediante dos tarugos (A) y un tornillo (B).
D	Colocar el techo N°7 uniéndolo a los laterales N°3 y 4 mediante dos tarugos (A) y un tornillo (B).
E	Montar el fondo N°30 clavándolo a los laterales, piso y techo. Reforzar clavando al estante fijo N°13.
F	Colocar las 4 patas (H) atornillándolas (B) al piso N°1.
G	Levantar el mueble cuidadosamente sobre un piso nivelado.
H	Colocar los estantes móviles N°12 con los soportes de estante (G).
I	Atornillar (F) el tirador (E) a la puerta N°15.
J	Montar la puerta mediante las tres bisagras (I) verificando que quede a escuadra.

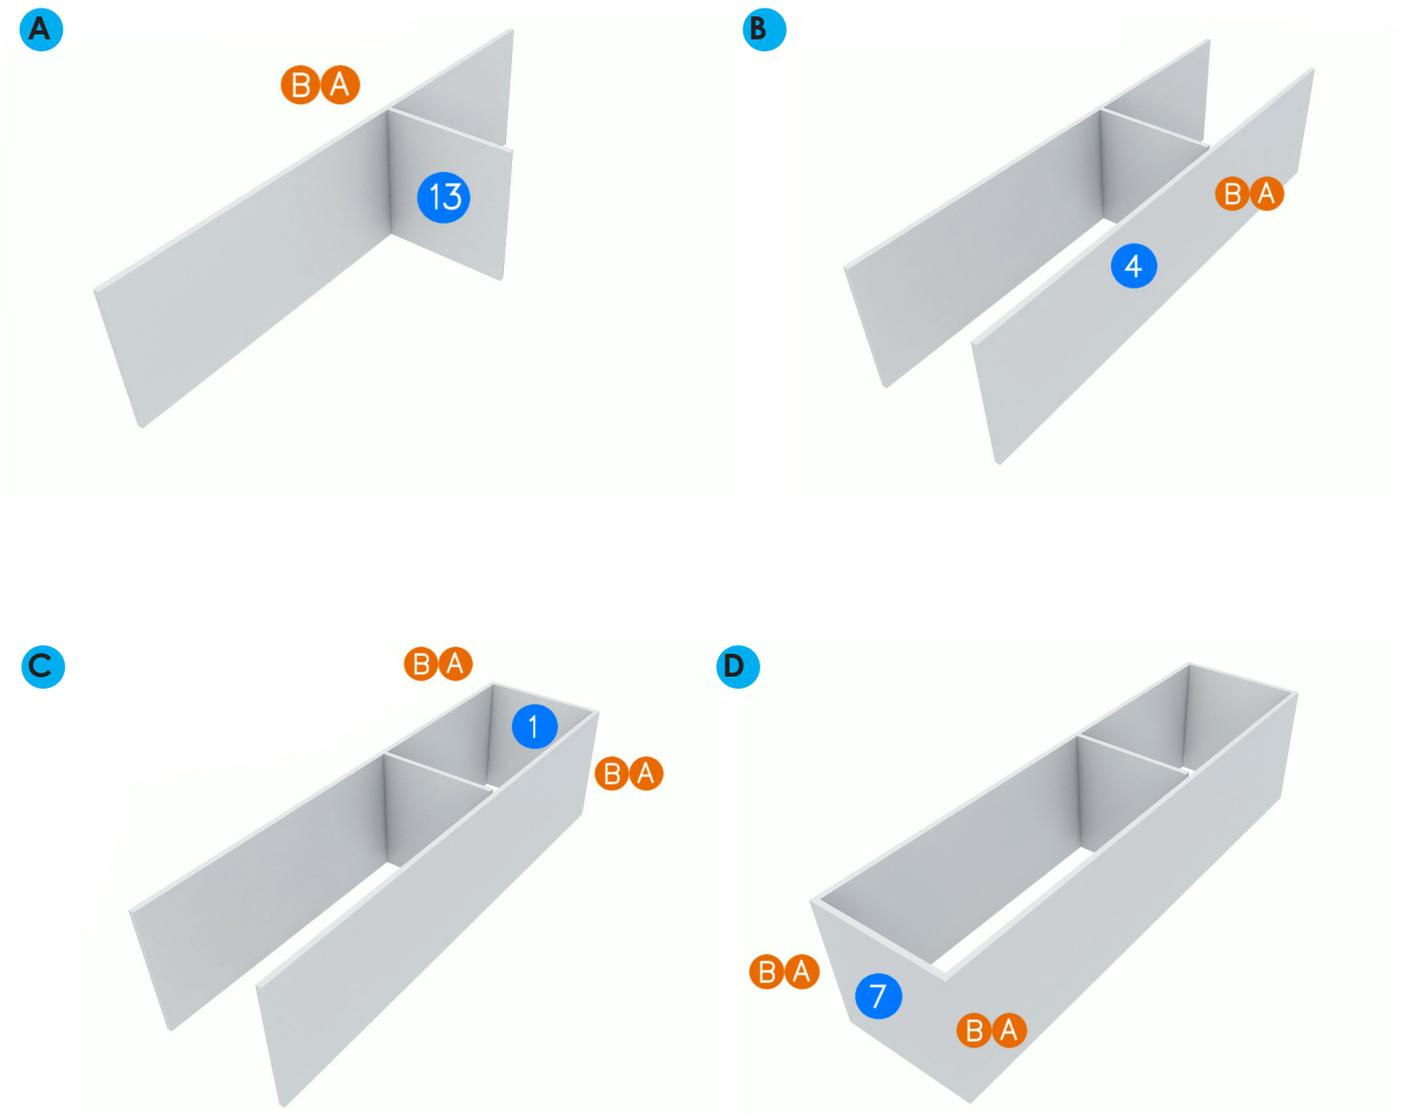

E

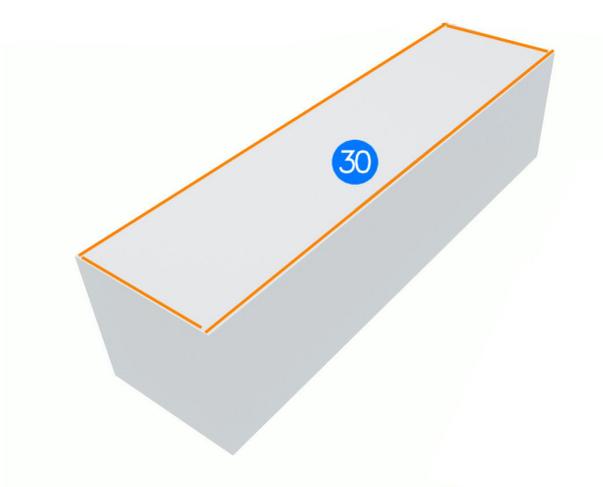

F

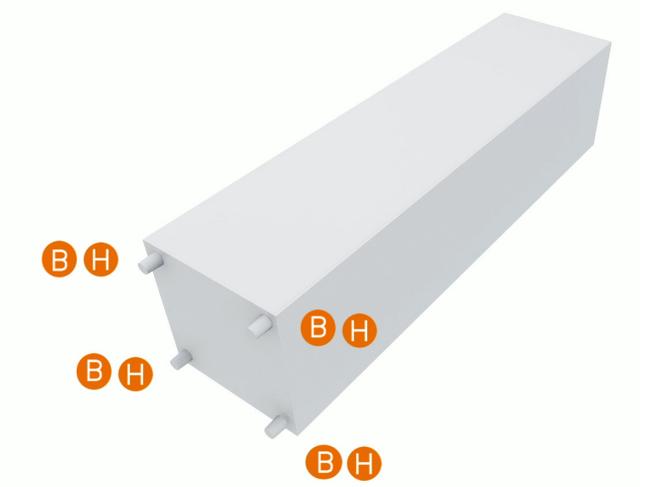


G



H



I

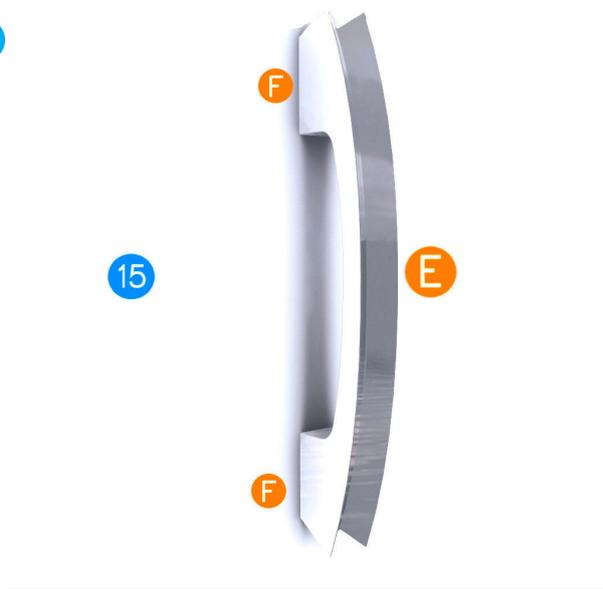

J

