

DESPENSERO 2 PUERTAS


COD: 5020



0.58 CM DE ANCHO POR 1.83 DE ALTO

MANUAL DE ENSAMBLADO

Ante todo agradecemos su preferencia por nuestros productos, nuestra marca es una de las pioneras y más tradicionales del mercado. Para realizar un correcto armado siga las siguientes instrucciones.

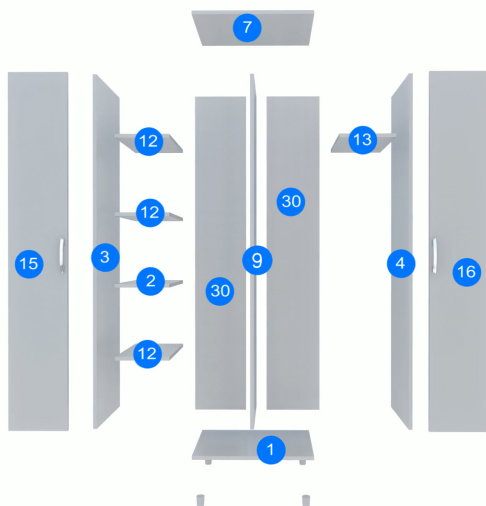

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo
Listado de herrajes.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips y martillo




Tornillo para bisagras	A 	Soporte para estantes	G 
Tornillo para uniones	B 	Patas	H 
Tarugo	C 	Bisagras	I 
Clavos	D 	Chapita de unión de fondos	J 
Manija	E 	Tornillos para patas	K 
Tornillos para manija	F 		


1 ARMADO

A	Es importante que el armado se haga en el piso con el frente hacia abajo. Colocar el estante fijo N°2 al lateral N°3 mediante dos tarugos (B) y un tornillo (C).
B	Colocar el panel N°9 al estante fijo N°2 mediante dos tarugos (B) y un tornillo (C).
C	Colocar el estante fijo N°13 al panel N°9 mediante dos tarugos (C) y un tornillo (B).
D	Colocar el lateral N°4 al estante fijo N°13 mediante dos tarugos (C) y un tornillo (B).
E	Atornillar el piso N°1 a los laterales N°3 y N°4 mediante dos tarugos (C) y un tornillo (B).
F	Colocar el techo N°7 a los laterales N°3 y N°4 mediante dos tarugos (C) y un tornillo (B).
G	Colocar los fondos clavándolos (D) a los laterales, piso y techo. Unirlos entre sí mediante el herraje de unión de fondos (J).
H	Colocar las 4 patas (H) atornillándolas (B) al piso N°1.
I	Poner el mueble de pie cuidadosamente sobre un piso nivelado.
J	Colocar los estantes móviles N°12 mediante los soportes de estante (G).
K	Atornillar (F) los tiradores (E) a las puertas N°15 y N°16.
L	Colocar las puertas mediante las bisagras (I) atornillándolas a los paneles N°3 y N°4. Verificar que queden a escuadra.


A

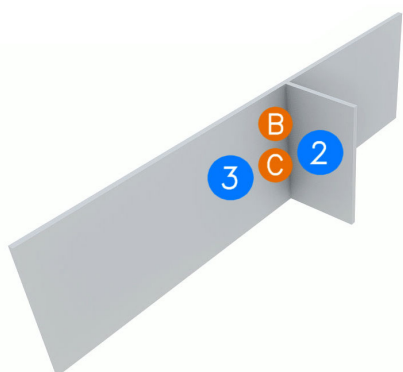


B

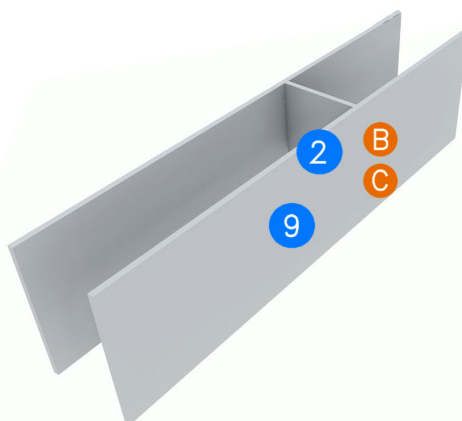


C

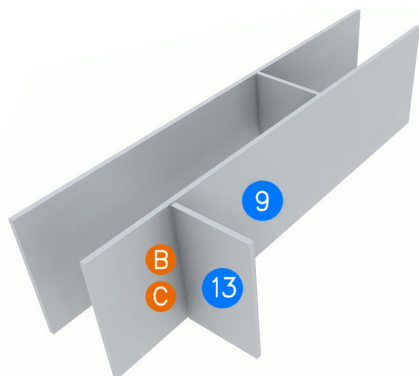


D

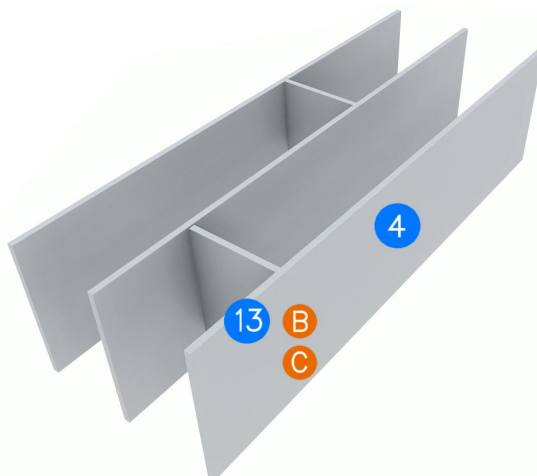


E

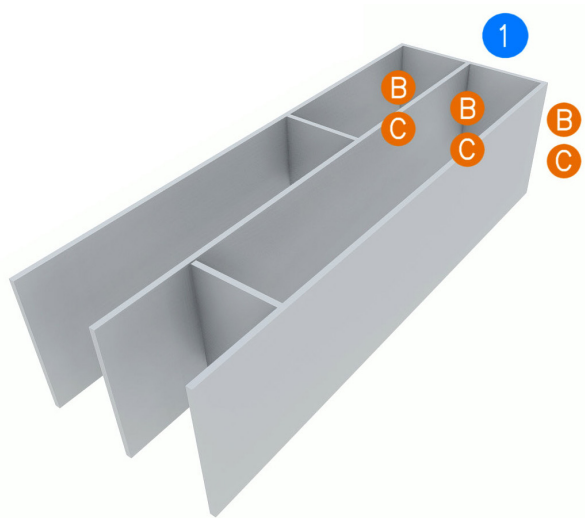


F

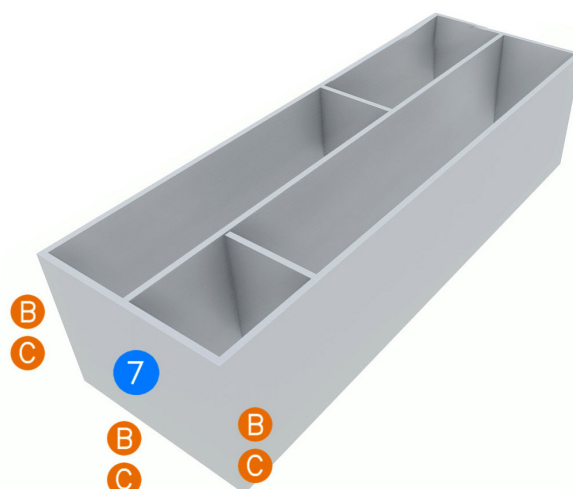

G

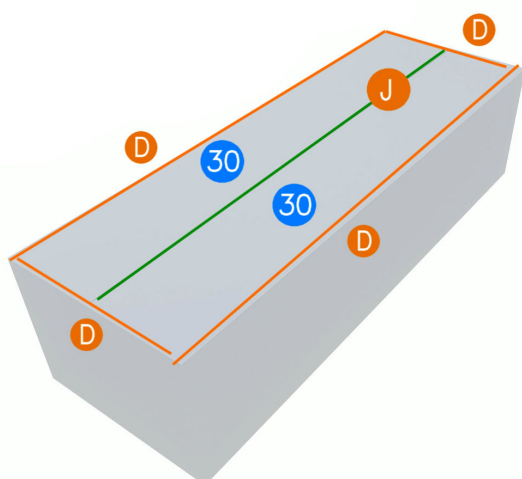


H

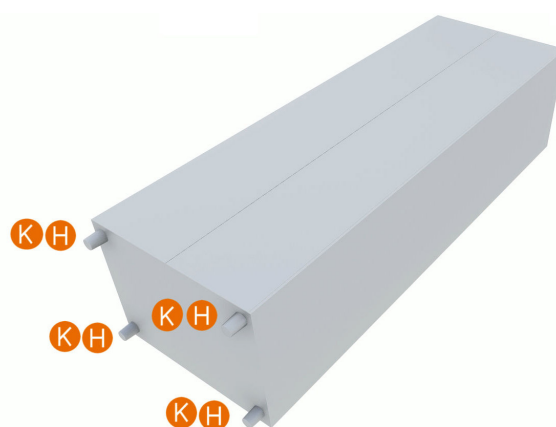

I



J

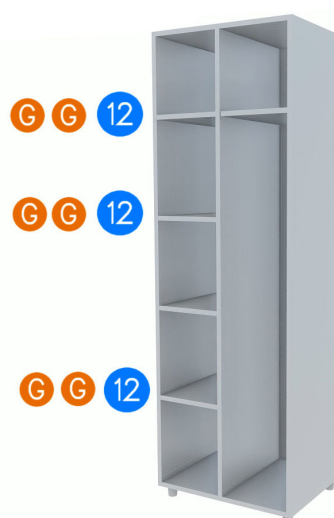

K

15 16



L

