


BULK®

FÁCIL
DE ARMAR

línea
RACK RÍO

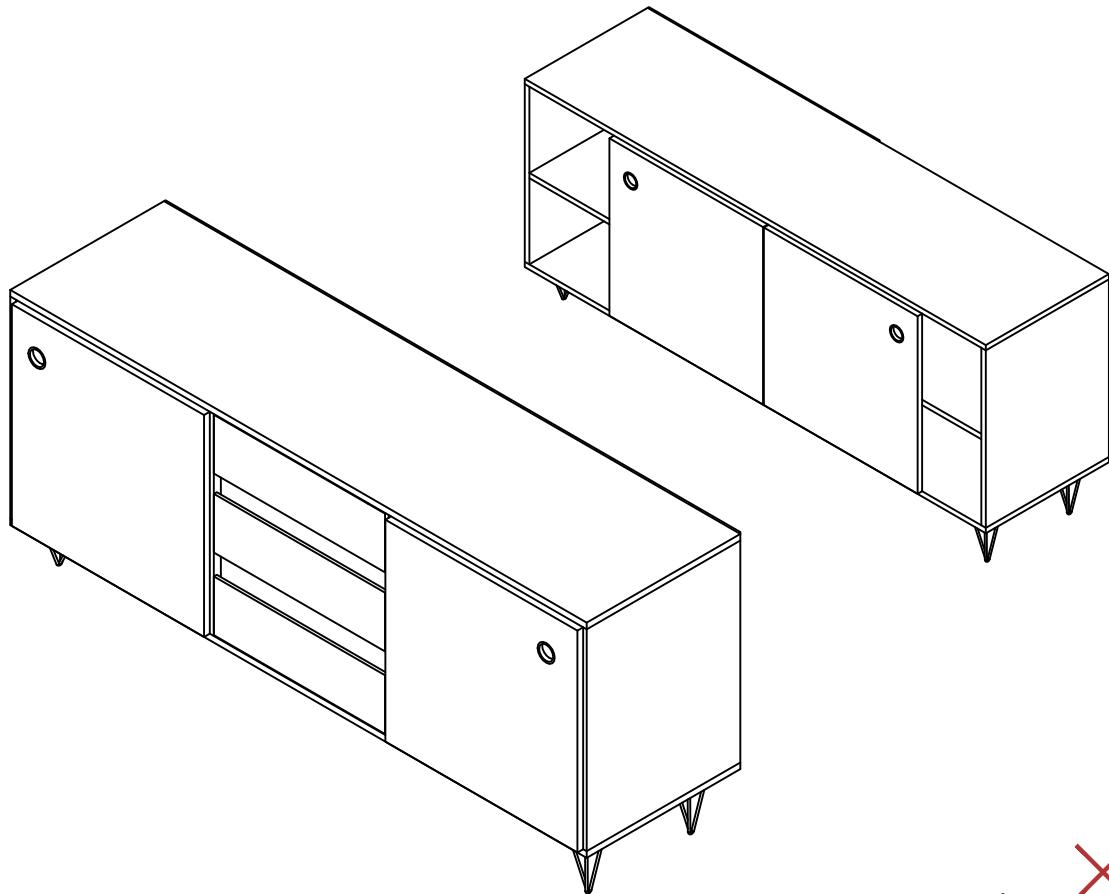


¡ANTE CUALQUIER
DUDA!

TUTORIAL DE ARMADO
EN YOUTUBE






¡ANTES DE EMPEZAR!

Te recomendamos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella y no dañar las piezas.

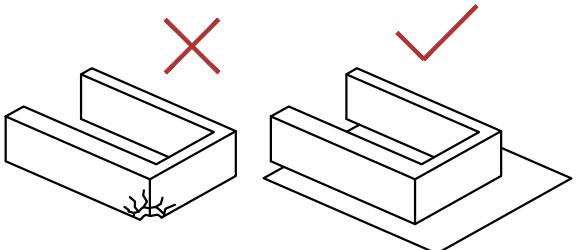

Antes de empezar te recomendamos tener a mano las siguientes herramientas

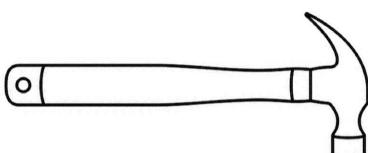

WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR




11 5422-8538




@COMPANIABULK

Identificación de piezas

Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

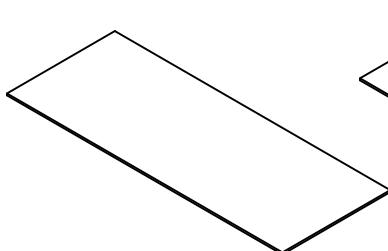

Piso
x1

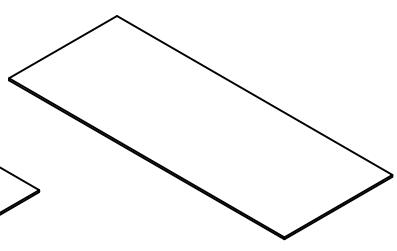


Techo
x 1




Div. izquierda
x1




Div. derecha
x1

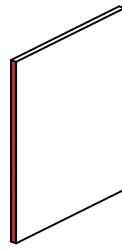


Lateral izquierdo
x1

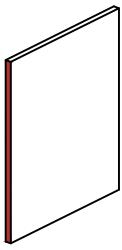


Lateral derecho
x1

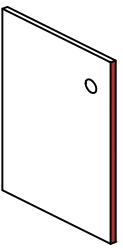


Puerta izquierda
x1

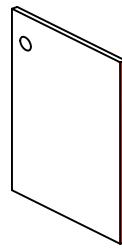


Puerta derecha
x1

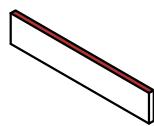


Cadena delantera
x2

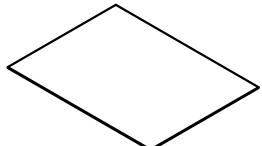


Estante
x2

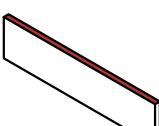

Frente cajón
x3

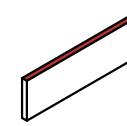


Costado Cajón
der.
x 3




Costado Cajón
izq.
x 3



Trasero Cajón
x 3

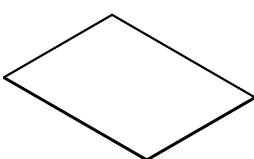


Fondo cajón
x 3

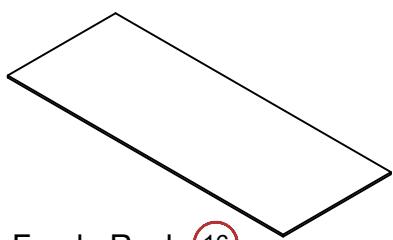

Fondo Rack
x2



② Identificación de herramientas




TARUGO A
6x30



TORNILLO B
4X16




TORNILLO D
3.5x14




TORNILLO C
4x45




TORNILLO G
3.5x40

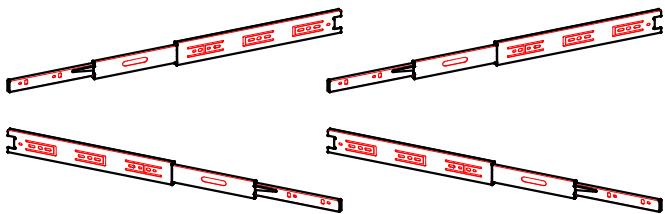


CORREDERA K




CLAVO O

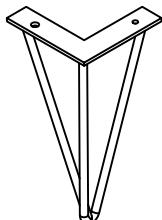

PATAS DE HIERRO K2

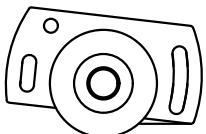

KIT DE RUEDAS Y GUIAS K1




ESCUADRA Q



MINIFIX AJUSTE P2



MINIFIX PERNO P1

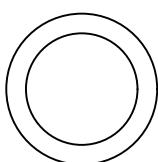


CUBETA R1





3) Desarme y colocación de correderas

3.1- Separe la pieza extraible accionando el pestillo y tirando de la misma.

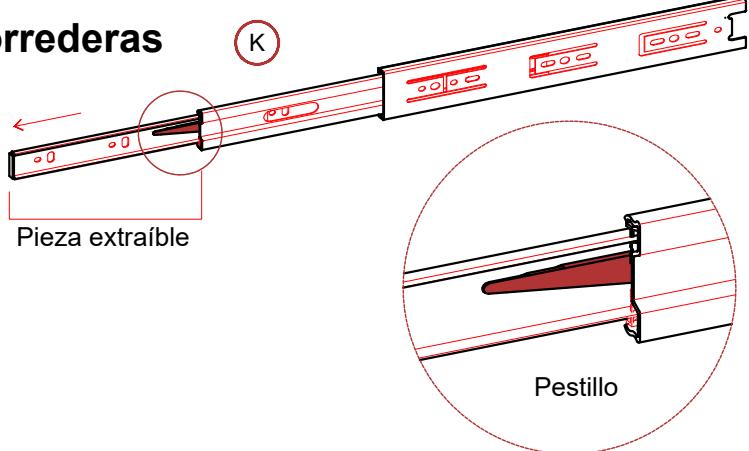


3.2- Posicione y ajuste las piezas extraibles de la corredera en ambos laterales 12 13 de los cajones con los tornillos D

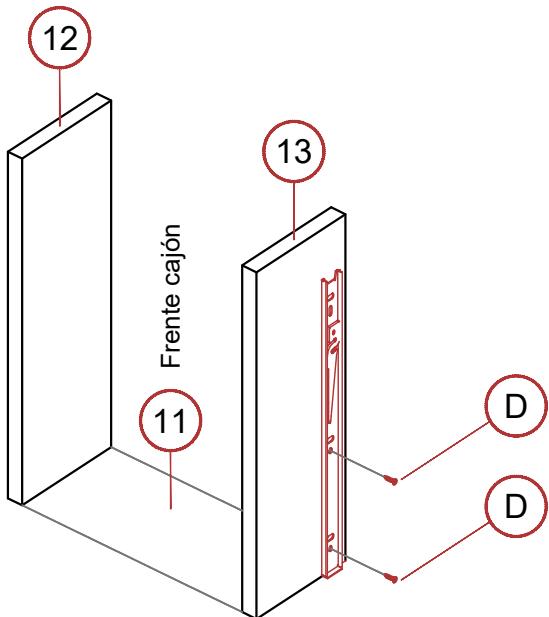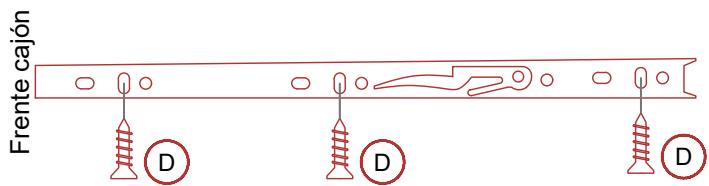



4) Armado de los 3 cajones

4.1- Del otro lado de ambas piezas 12 13 coloque la escuadra Q utilizando un tornillo D y luego coloque los tarugos A en los agujeros determinados para poder encuadrar el frente del cajón.


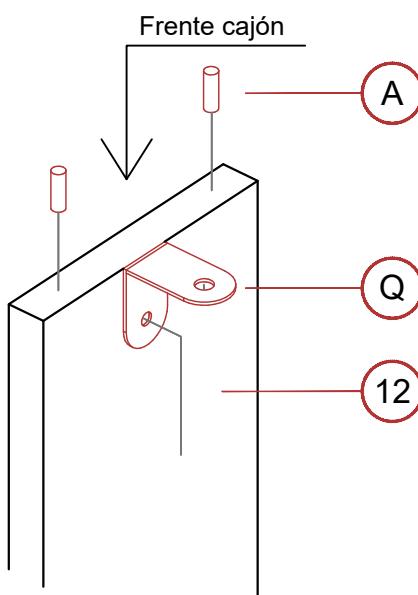


**BULK**línea
RACK RÍO

4.2- Una los laterales (12) (13) al frente de cajón (11) por medio de las escuadras (Q) utilizando los tornillos (B) y los tarugos (A)

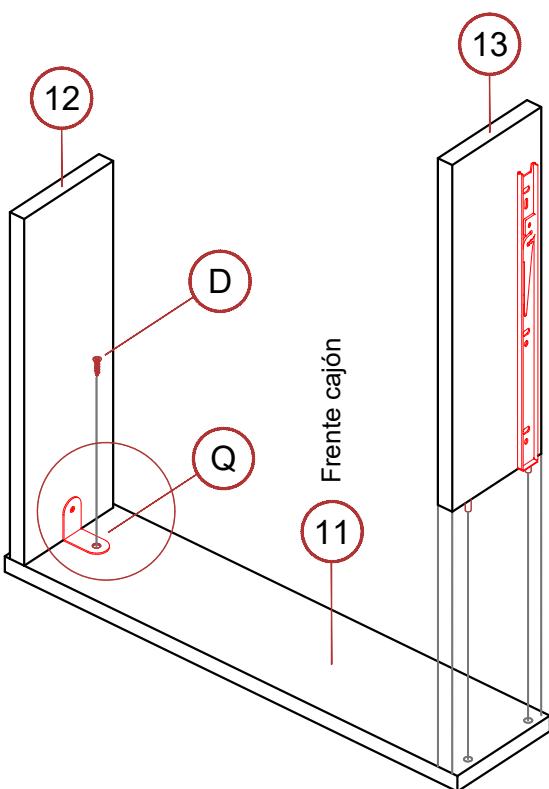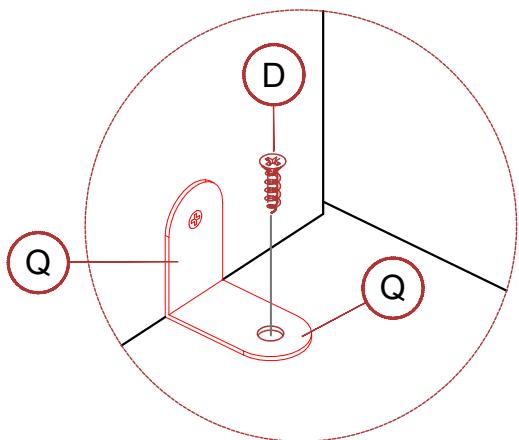

4.3- Una el trasero de cajón (14) a los laterales (12) (13) usando los tornillos (G)

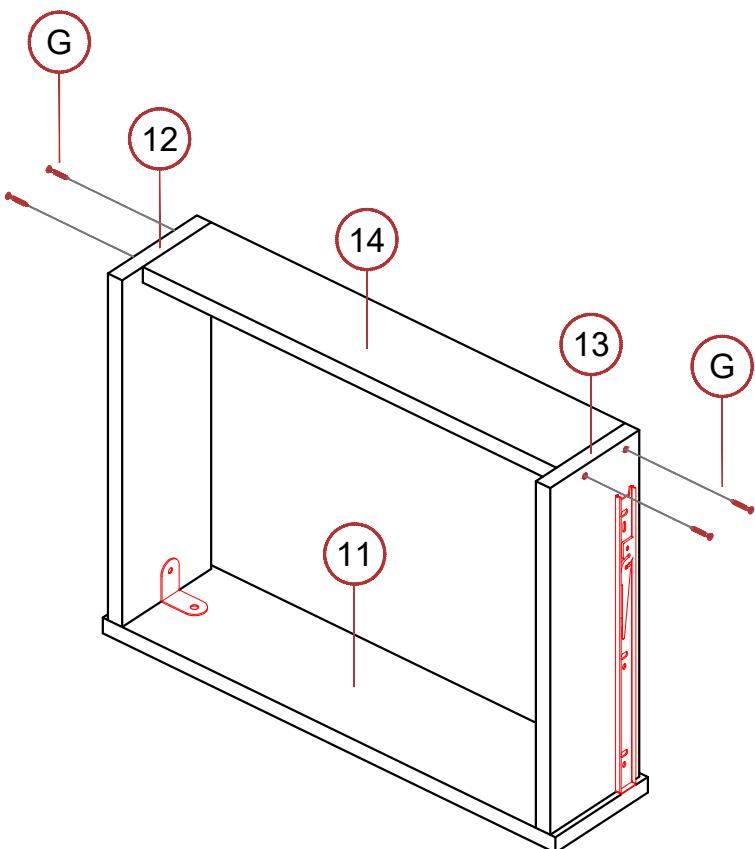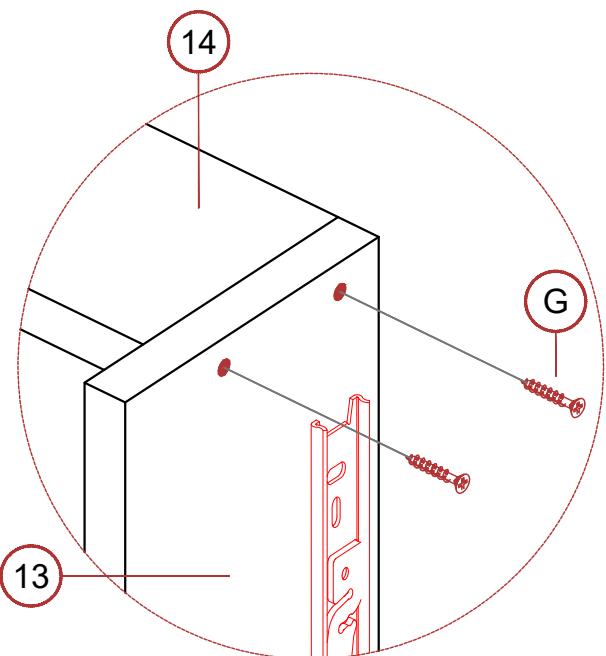
WWW.BULK.COM.ARINFO@BULK.COM.AR

11 5422-8538




@COMPANIABULK

4.4- Deslice el fondo de cajón (15) a la estructura del cajón por las ranuras. Luego afírmelo al fondo (12) utilizando los clavos (O)

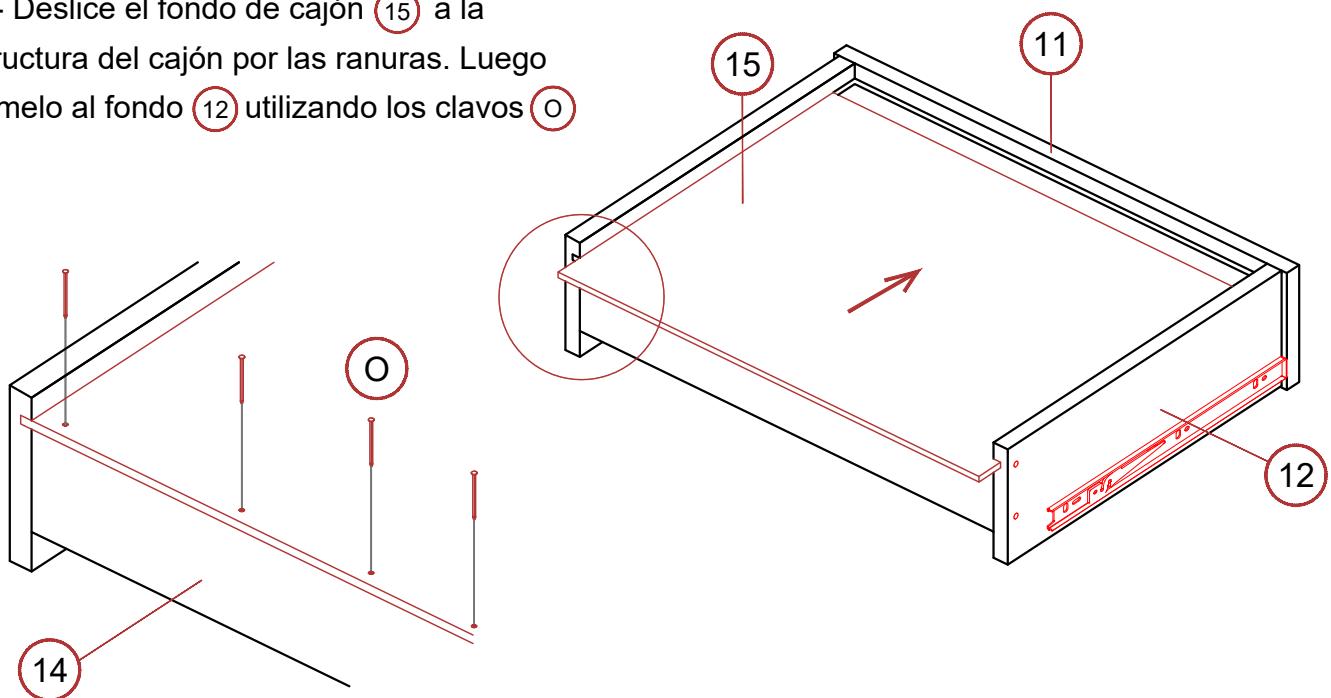


NOTA: Los 3 cajones son iguales y se arman de la misma maneja.

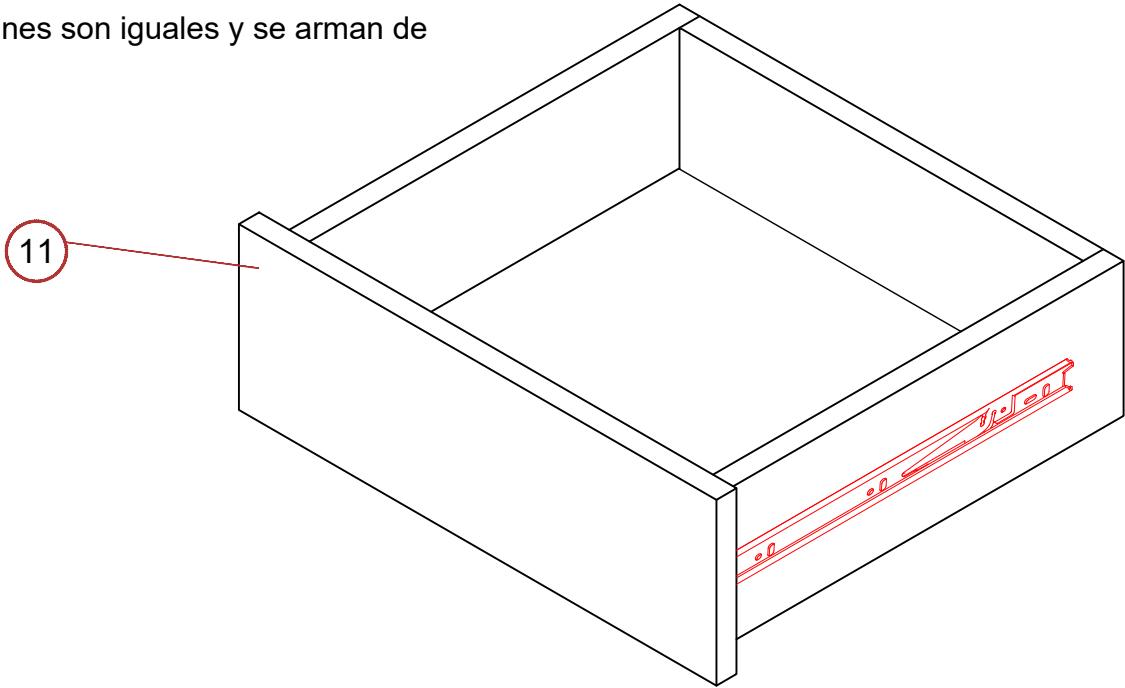


⑤ Colocación de correderas y tarugos

5.1 Atornille las correderas **K** a los laterales **3** y **4**, usando los tornillos **D**. Seran 3 juegos en total.


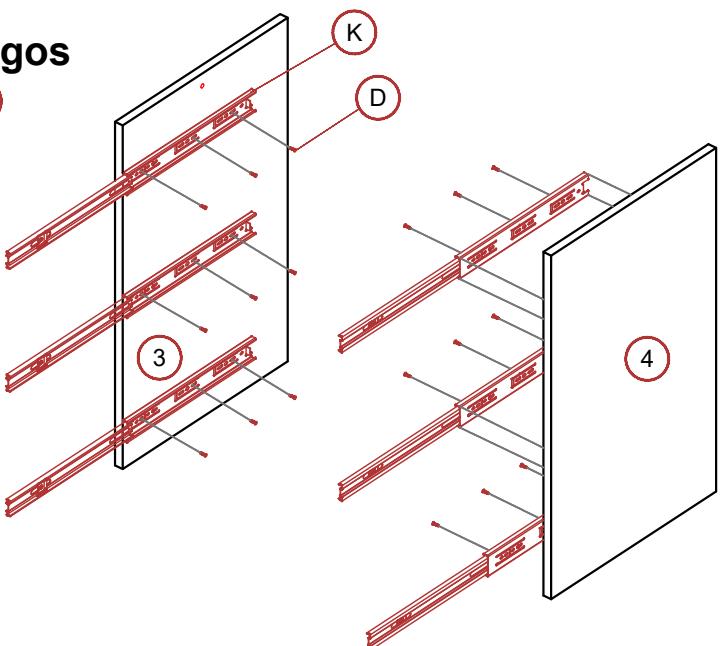


5.2 - Coloque tarugos **A** en los laterales **5** **6**. Realize lo mismo con las divisiones **3** **4** y los estantes **10**

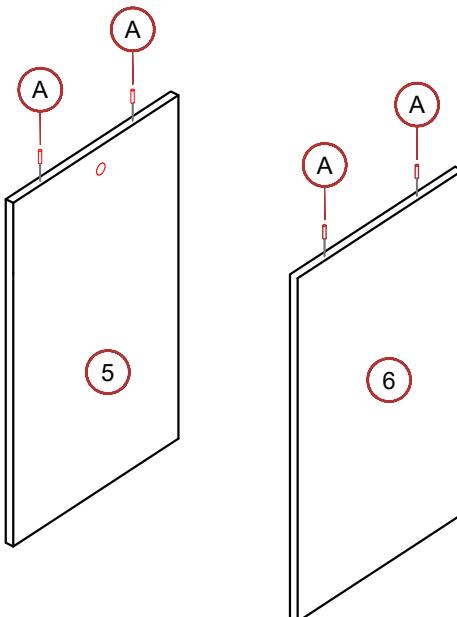


⑥ Armado de estructura principal

6.1- Tome la tapa **2** y coloque los minifrix pernos **P1**, segun la posicion elegida del cajon.

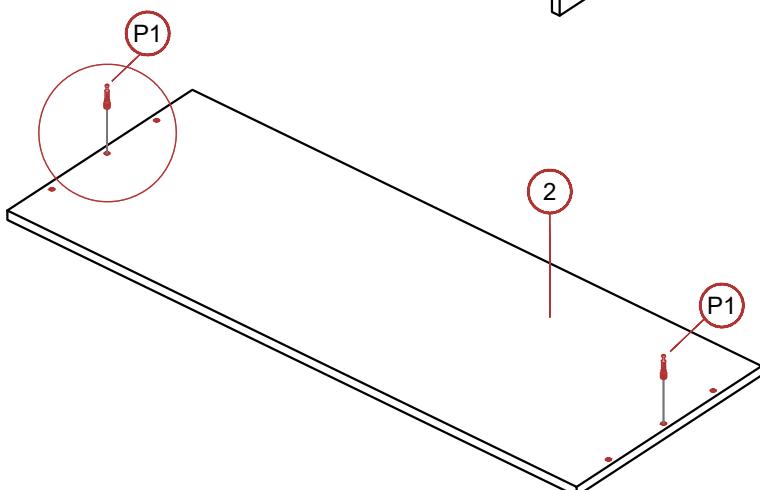
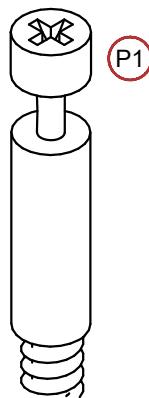


6.2 Es importante que se realice con el techo y los frentes de los laterales ⑤ ⑥ apoyados en el suelo. Posicione los con ayuda de los tarugos ① y luego se fijaran ajustando los pernos minifix ② , previamente introducidos en el orificio de los laterales

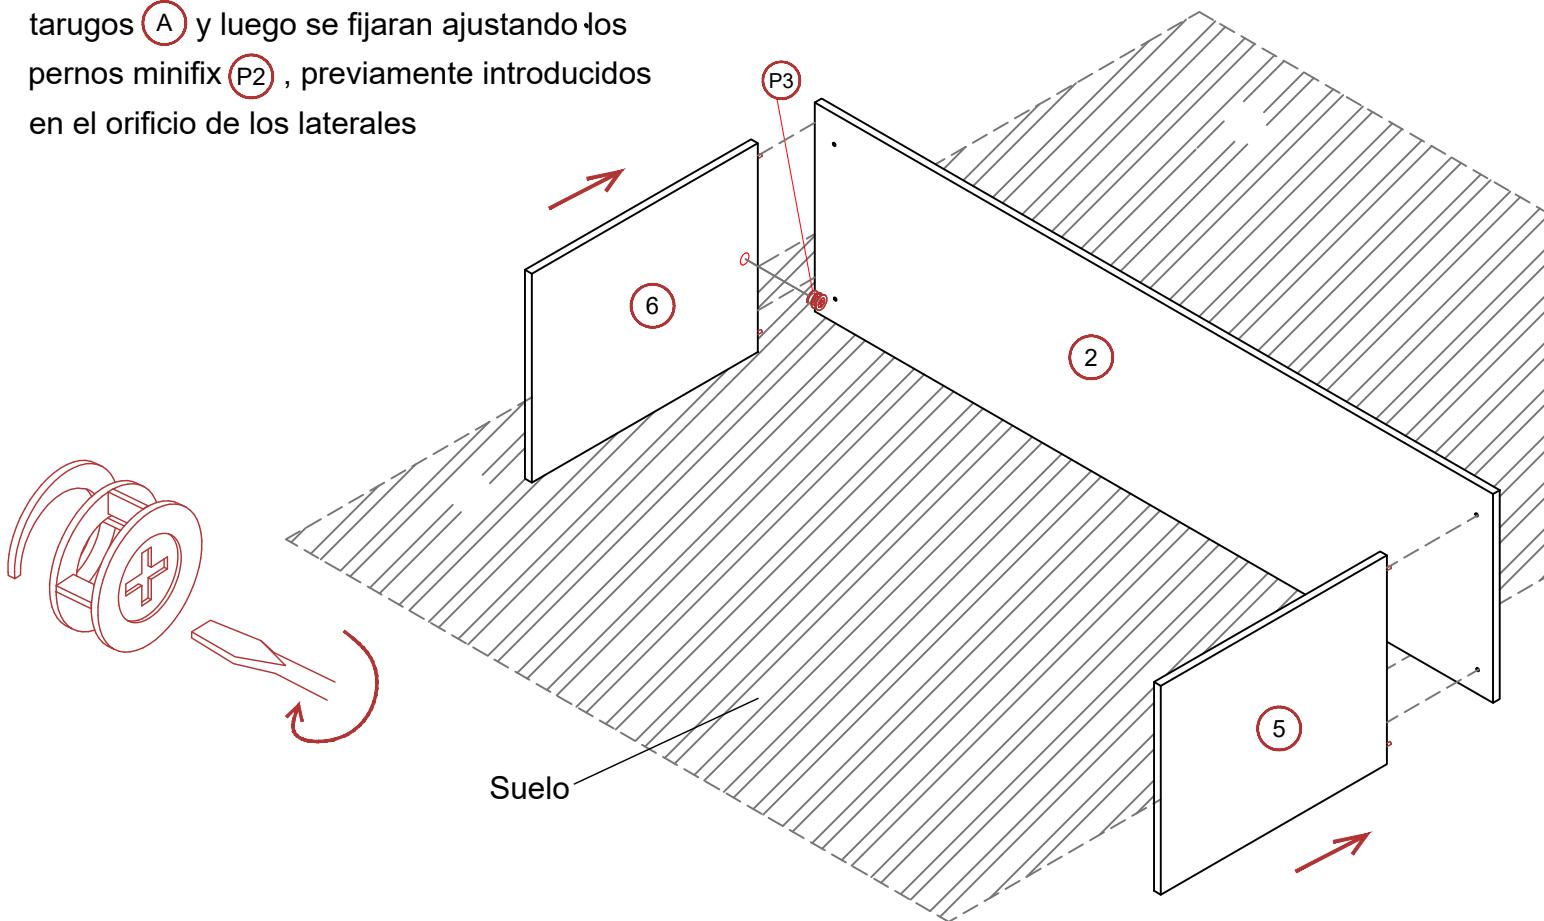


6.3 Se uniran las divisiones ③ y ④ al techo ② primero posicionandolo con los tarugos ① y luego se fijaran con ayuda de las escuadras, ⑤ atornillandolas a los laterales y techo con los tornillos ⑥

Detalle union escuadra

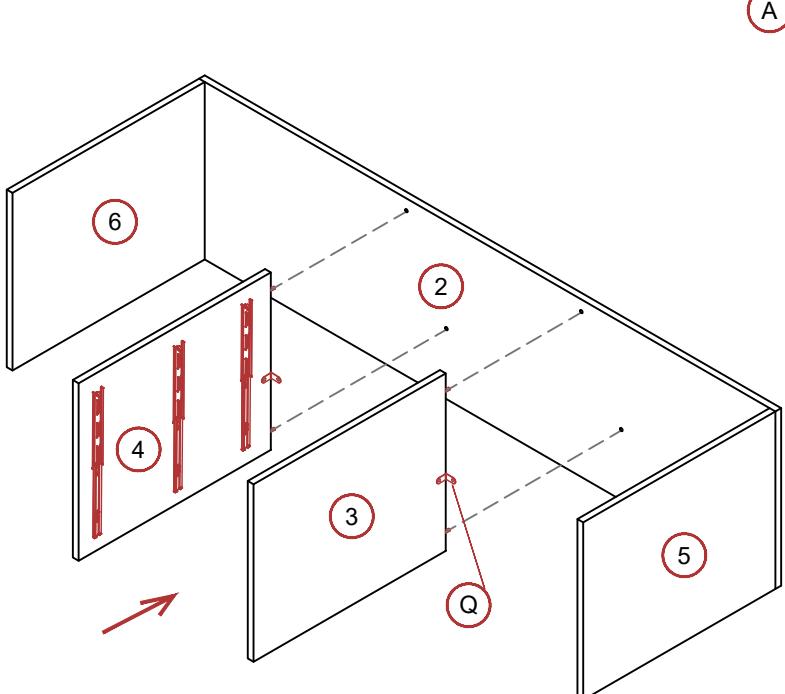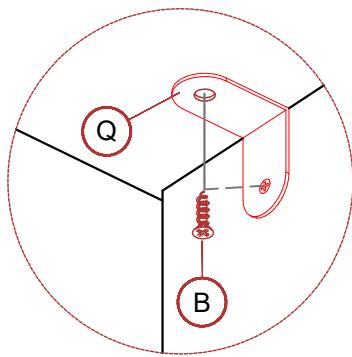


**BULK**línea
RACK RIO

6.4 Colocar los estantes **10** entre las divisiones y los laterales, posicionandolos mediante tarugos **A** y luego fijarlos con tornillos **G**

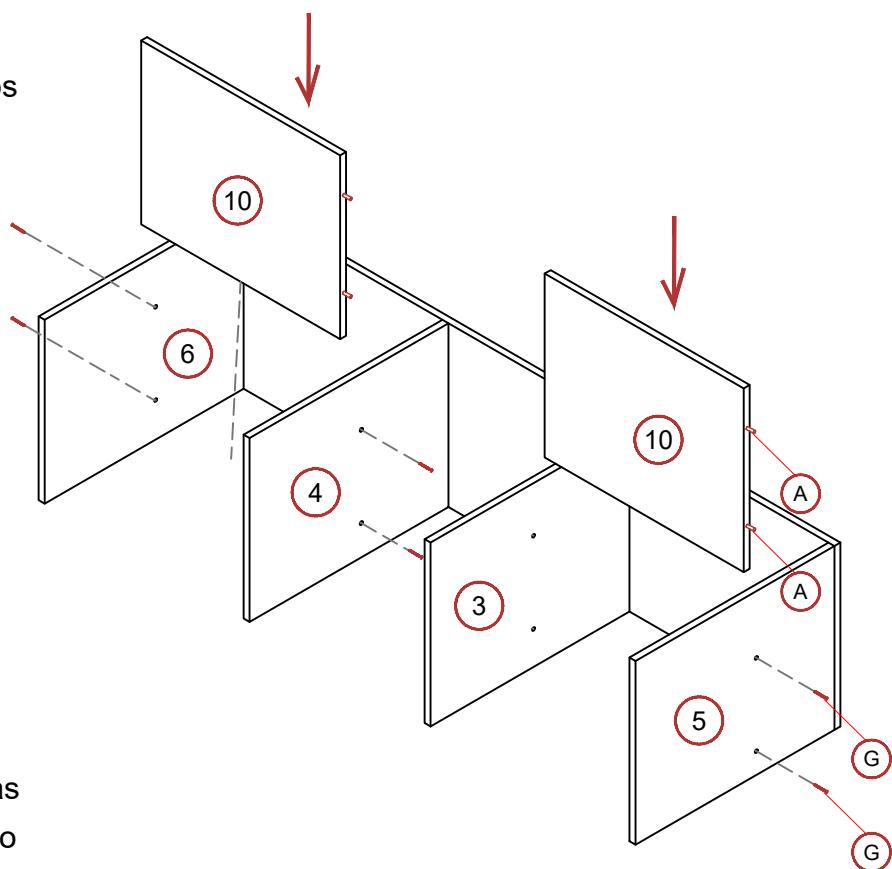

6.5 Se colocaran las cadenas **9** entre las divisiones **3** **4** , primero manteniendolo en posicion con los tarugos **A** y luego fijarlos con tornillos **G** . Seguido se unira el piso **1** a las divisiones y laterales, mediante los tornillos **C**

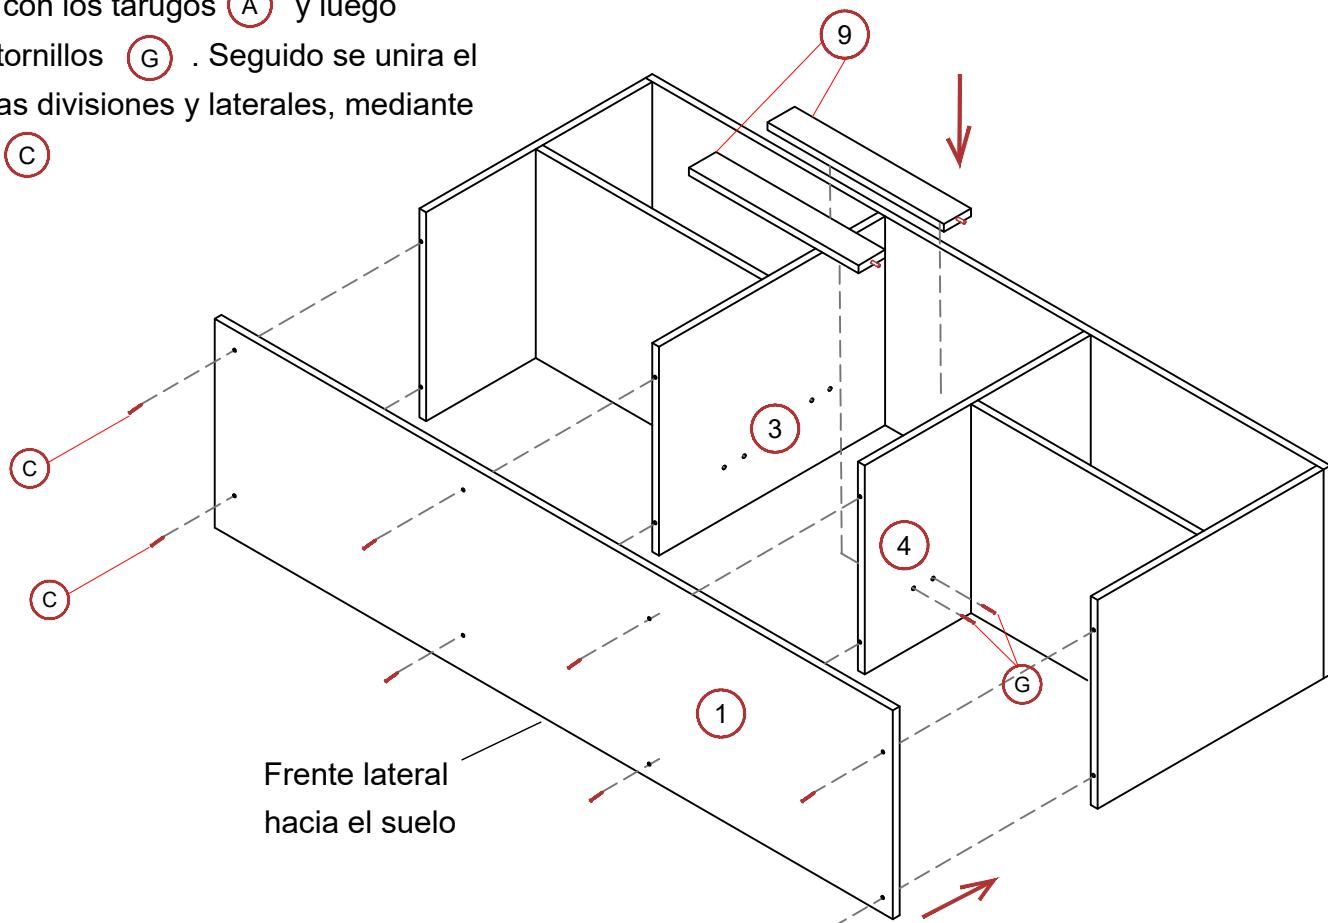WWW.BULK.COM.ARINFO@BULK.COM.AR

11 5422-8538



@COMPANIABULK




BULK




Línea
RACK RÍO

6.6 Coloca los fondos 16 y clavalos sobre todo el perimetro de los laterales, piso y techo, utilizando los clavos O . Asegurate que no quede luz.

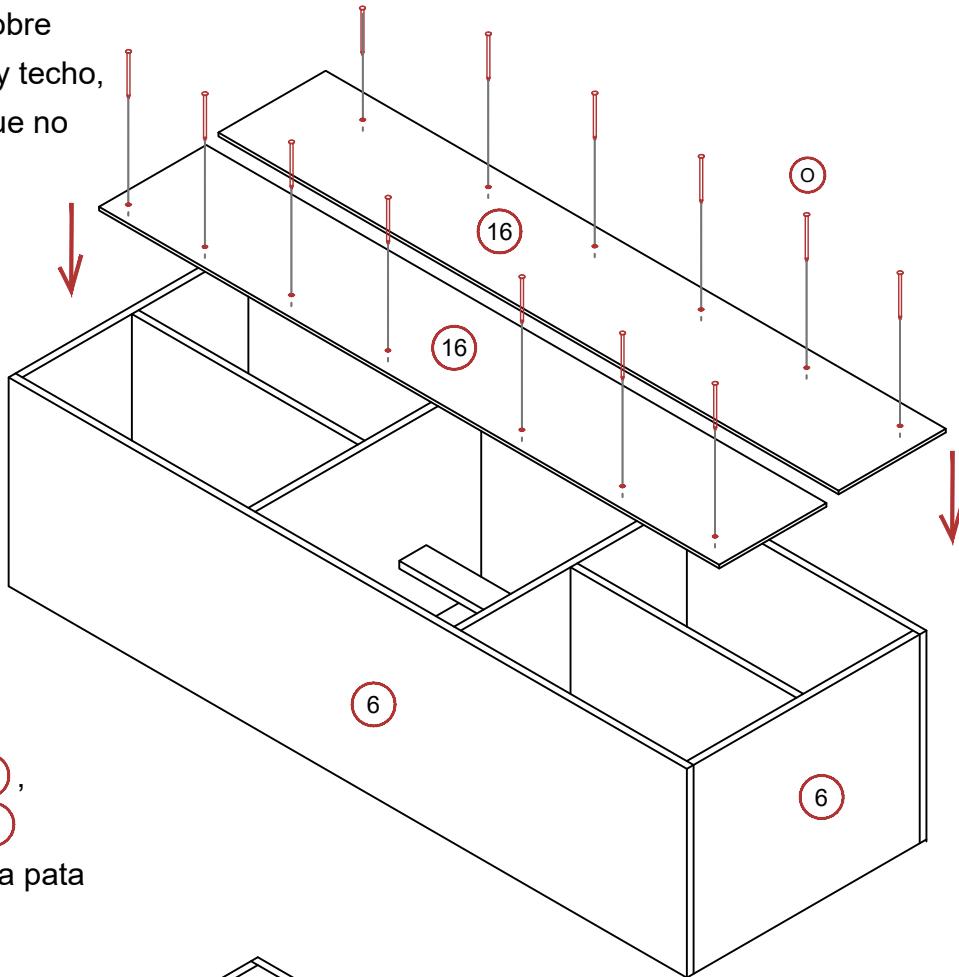

6.7 Colocar las 5 patas K2 al piso 1 , utilizando los tornillos B . En el piso 1 encontrara marcada la posicion de cada pata

Nota: posicion de patas marcadas

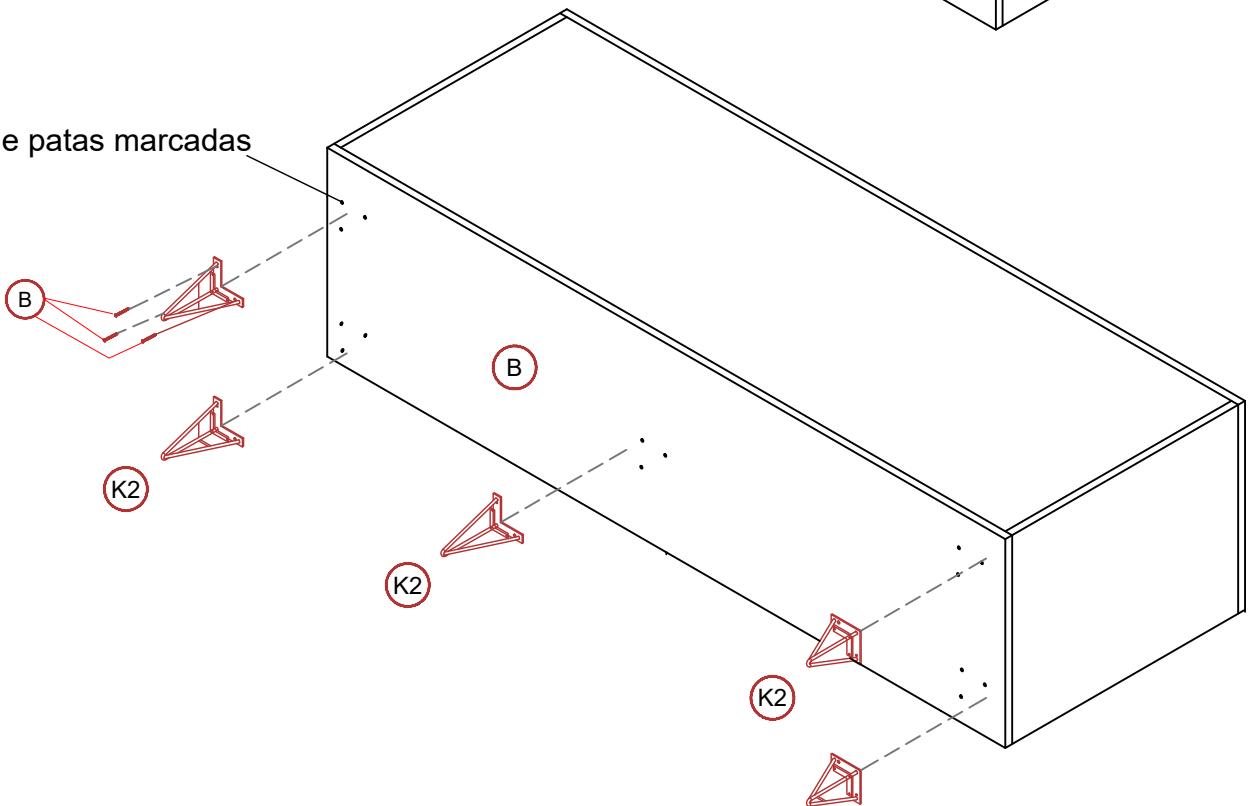

WWW.BULK.COM.AR



INFO@BULK.COM.AR




11 5422-8538



@COMPANIABULK

7 Armado del módulo de puertas

7.1 Inserte la cubeta **R1** en el orificio de la puerta **7** y **8**, ejerciendo presión y sin utilizar martillos.

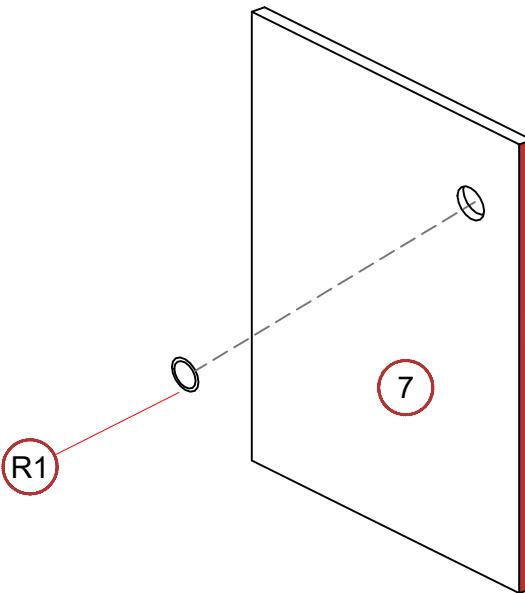

7.2 - Coloque el Kit de ruedas, **K1** en las dos puertas **7** y **8**

¡El kit esta provisto de los herrajes necesarios para la colocación. Incluye los frenos, que deberán ser colocados en los rieles superiores. Fijar todo con los tornillos provistos en el kit . En el anverso van las guías en la parte superior. En el inferior las ruedas

Nota: tapacantos hacia arriba

Guías en la parte superior

7

8


K1

K1

Ruedas en la parte inferior



7.3 Se posicionaran las puertas 7 8, en el piso 1 y en el techo 2, haciendo coincidir e introduciendo ruedas y guias. Debe deslizar sin problemas.

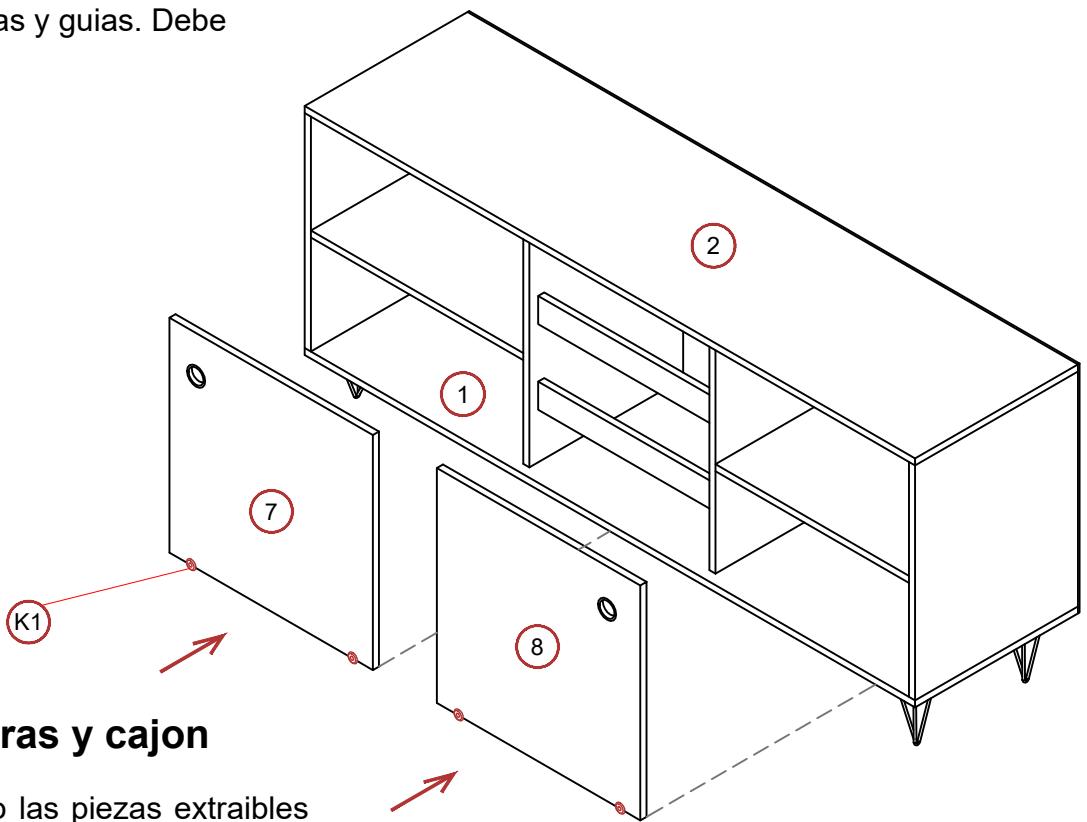

⑧ Colocacion molduras y cajon

8.1 Inserte el cajón colocando las piezas extraibles de la corredera K dentro de las piezas colocadas en el mueble, ejerciendo una presión suficiente para que se monte en los rodamientos. Las cadenas 9 quedan entre medio de los cajones

